

SKYTRAK™

STMAX



Guía del usuario

IMPORTANTE:



Lee atentamente la Guía de seguridad e información del producto de SKYTRAK ST MAX antes de configurar o utilizar el sistema SKYTRAK ST MAX™. El incumplimiento de las instrucciones de dicha guía puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.


Las especificaciones y funcionalidades del sistema SKYTRAK ST MAX están en constante evolución, y podemos actualizar o modificar el sistema ST MAX, total o parcialmente, sin previo aviso. Dichas actualizaciones pueden ser necesarias para utilizar nuevas funcionalidades, acceder a nuevos campos o funciones, o seguir accediendo y utilizando los campos y funciones existentes. Los campos y funciones disponibles para su uso en el sistema ST MAX pueden cambiar con el tiempo, y no todos los campos o funciones ofrecidos anteriormente estarán disponibles. Algunas funciones requieren una suscripción anual.

El software del sistema ST MAX se licencia, no se vende, y está sujeto al Acuerdo de licencia de usuario final establecido en la Guía de seguridad e información del producto de ST MAX.

Índice

Descripción del producto	4
Carga de tu ST Max	5
Primeros pasos	5
Encendido/apagado	8
Configuración de tu espacio para ST MAX	8
Dimensiones mínimas del área despejada	9
Colocación de la bola de golf	10
Consejos útiles y cuidados	11
Tabla de códigos de color LED	12
Resolución de problemas	13
Actualización de la suscripción	14
Proceso de registro	15
Actualización del nivel de suscripción SKYTRAK	18
Guía de conexión de red	19
Guía del software	22
Guía de conexión de vídeo	30

Descripción del producto

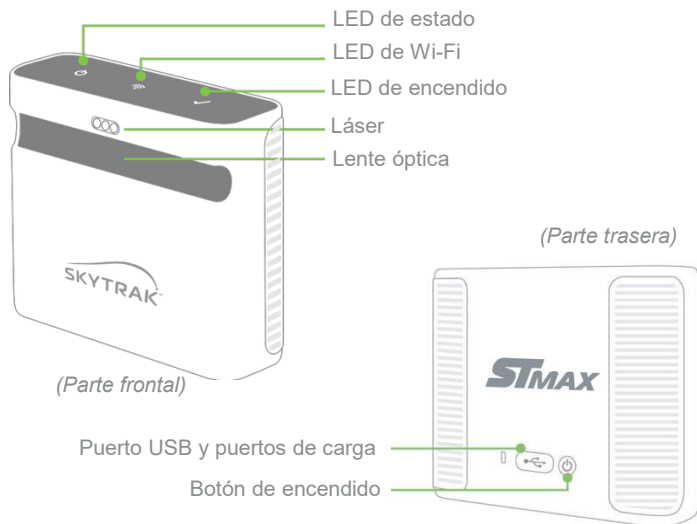

Consulta la tabla de la página 12 para los códigos de los LED



Monitor de lanzamiento SKYTRAK® ST MAX



2 cables USB-C



Cargador de pared

Carga de tu ST MAX

El ST MAX incorpora una batería recargable de polímero de litio que puede funcionar hasta 5 horas con una carga completa.

IMPORTANTE: El ST MAX debe cargarse durante un mínimo de 6 horas antes de su uso.

NOTA: Es recomendable asegurarse de que la unidad ST MAX tenga siempre una carga adecuada. Si la batería de SKYTRAK se descarga completamente, puede reducir la vida útil de la batería. Cuando aparezca el indicador de batería baja en la app de SKYTRAK, carga la unidad.

¡Empezamos!

Configurar tu ST MAX por primera vez es un proceso sencillo de 3 pasos:

- 1 Descarga la app de SKYTRAK**
Encuentra el software de SKYTRAK en la Apple® App StoreSM descarga la aplicación para PC de SKYTRAK en www.skytrakgolf.com/pages/downloads
- 2 Registra tu ST MAX**
Abre un navegador web y ve a clubhouse.skytrakgolf.com

Si ya tienes una cuenta de SKYTRAK, inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña.

Si aún no tienes una cuenta, selecciona la opción «Crear cuenta» para crear una cuenta online de SKYTRAK.

A continuación, selecciona «Mi dispositivo» para registrar tu ST MAX. Introduce tu número de serie único.

Desde aquí puedes introducir tu código de suscripción de prepago o pulsar «Activar ahora» para iniciar la prueba de 14 días.

**Tu ST MAX debe registrarse dentro de los 30 días posteriores a la compra. El ST MAX incluye funcionalidades básicas de serie y puede incorporar algunas funciones de prueba, lo que te permite empezar a jugar de inmediato. Las funciones avanzadas están disponibles mediante un plan de suscripción anual de SKYTRAK, que puede adquirirse en www.skytrakgolf.com.*

Consejo de configuración: Una vez que el ST MAX se haya configurado correctamente y esté conectado con el software en tu dispositivo móvil o PC, los tres LED se pondrán en verde y verás un punto láser rojo proyectado sobre la superficie de golpeo.

3 a. Empareja el ST MAX con tu dispositivo móvil

Puedes emparejar tu ST MAX con tu PC de las siguientes maneras:

- Mediante una conexión Wi-Fi directa O
- a través de tu red doméstica


Conexión Wi-Fi directa

Haz clic en el icono de señal Wi-Fi de tu dispositivo móvil y selecciona STMAX_XXXX en el menú de ajustes; a continuación, pulsa «Conectar».

Contraseña: skytrakmax



Conexión de red (recomendada) El ST MAX puede utilizar tu red doméstica inalámbrica (Wi-Fi) para emparejarse con tu dispositivo móvil conectándose al router, igual que lo hacen tu ordenador y otros dispositivos móviles. El ST MAX se comunicará con el software de tu dispositivo móvil a través del router. Además, conservarás el acceso a Internet en tu dispositivo móvil. (Consulta la Guía de conexión de red, pág. 19)

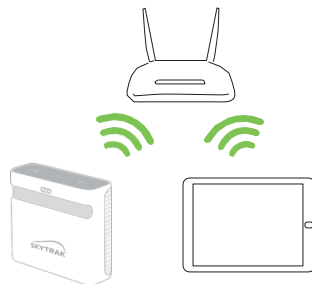

a. Empareja tu SKYTRAK ST MAX con tu PC

Puedes emparejar tu ST MAX con tu PC de las siguientes maneras:

- Mediante una conexión Wi-Fi directa O
- Mediante una conexión directa por cable USB O A través de tu red doméstica

Conexión Wi-Fi directa

Haz clic en el icono de señal Wi-Fi de tu PC y selecciona STMAX_XXXX en el menú desplegable; a continuación, pulsa «Conectar».




Contraseña: skytrakmax

Conexión por cable USB

Conexión por cable USB Conecta el cable USB-C al dispositivo ST MAX (puerto derecho) y a un puerto USB-C de tu PC. (Solo para Windows)

Conexión de red

El ST MAX puede utilizar tu red doméstica inalámbrica (Wi-Fi) para emparejarse con tu PC conectándose a tu router, igual que lo hacen tu ordenador y tus dispositivos móviles. SKYTRAK se comunicará con el software de tu PC a través del router. Además, conservarás el acceso a Internet en tu PC. (Consulta la Guía de conexión de red, pág. 19). Si estás utilizando la conexión por cable USB, permanece conectado a tu red doméstica inalámbrica.

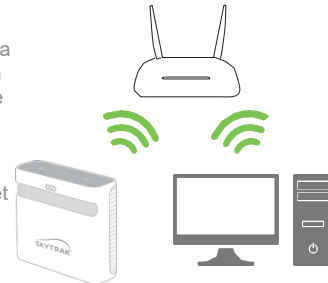

Consejo de configuración: Sigue los pasos de configuración de Wi-Fi en el software de SKYTRAK para seleccionar el modo de conexión deseado. Para realizar cambios en la conexión, accede al asistente de conexión situado en la parte inferior del panel principal del software de SKYTRAK en cualquier momento.

Encendido/apagado

1. Para encender el SKYTRAK ST MAX, mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que se encienda la luz verde de encendido.
2. El LED de encendido pasará a color azul. A continuación, verás: encendido en azul, Wi-Fi en rojo y comprobación en rojo. Una vez completamente encendido, verás: encendido en verde, Wi-Fi en rojo y comprobación en rojo. Esto significa que estás en modo directo. Puedes empezar a conectar el ST MAX a tu dispositivo móvil o PC.
3. Para apagar el ST MAX, mantén pulsado el botón Power hasta que todas las luces empiecen a parpadear en rojo.

Configuración de tuespacio para ST MAX

Para reducir el riesgo de lesiones o daños materiales, se recomienda instalar el sistema ST MAX siguiendo las directrices que se indican a continuación. Asegúrate de disponer de suficiente espacio a tu alrededor para jugar con seguridad con el ST MAX y de cumplir siempre todas las precauciones de seguridad aplicables.


Consejo de configuración: Para un rendimiento óptimo, se recomienda utilizar una alfombrilla de golpeo tanto en interiores como en exteriores.

Dimensiones mínimas del área despejada

Altura del techo: La altura segura del techo varía y depende de tu altura y de la longitud del palo.

Longitud: 10 pies (3,35 m)


Anchura: 10 pies (3,35 m)

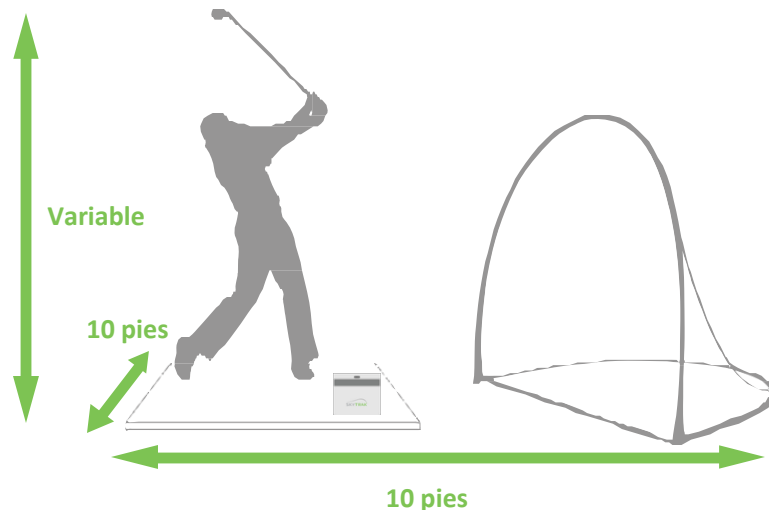


Utiliza siempre una red de seguridad y una alfombrilla de golpeo específica para golf si la zona de golpeo o la trayectoria de la bola están limitadas, como en interiores o en el jardín de una vivienda.

Colocación de tu bola de golf

Asegúrate de que el ST MAX esté elevado al mismo nivel que la superficie de golpeo.

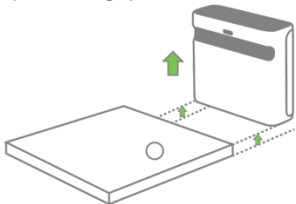


Una vez que el ST MAX esté correctamente conectado a la app en tu dispositivo móvil, mostrará un punto láser rojo sobre la superficie de golpeo. Coloca una bola de golf blanca y limpia sobre el punto rojo.

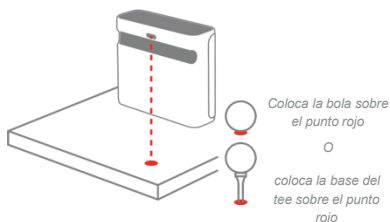

Coloca la bola sobre el punto rojo


coloca la base del tee sobre el punto rojo

Coloca el ST MAX paralelo a la línea de juego prevista. Dependiendo de tu configuración, esto puede significar que el objetivo no esté en el centro de la red.

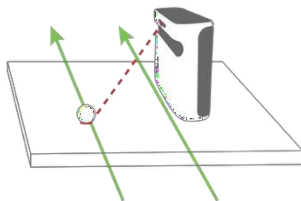

La línea de objetivo prevista debe ser paralela al ST MAX para una simulación precisa de los golpes. Se recomienda utilizar varillas de alineación para comprobar la línea de objetivo. Sugerimos marcar una línea de objetivo en el suelo o en la red para asegurarte de que estás correctamente alineado con el objetivo.

El uso de varillas de alineación o palos de golf aumenta la precisión de la línea de juego prevista.

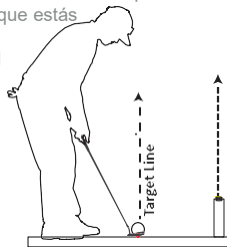

Consejo de configuración: Para obtener resultados óptimos de spin, coloca la bola sobre el punto láser con algún tipo de marca en la bola de golf, como su logotipo, orientada hacia la lente antes de golpear.

Consejos útiles y cuidados

- El ST MAX utiliza óptica avanzada situada detrás de su lente. Los arañazos, el polvo u otros factores que afecten a la calidad de la lente pueden interferir en el funcionamiento de SKYTRAK. Mantener la lente limpia y sin arañazos garantizará la precisión de las mediciones y la durabilidad de tu sistema ST MAX.
- Utiliza un paño de algodón limpio y ligeramente húmedo para limpiar la lente con una sola pasada. **No utilices productos químicos para limpiar la lente.**
- No expongas tu ST MAX a temperaturas extremas. Las condiciones de calor o frío pueden afectar al rendimiento.
- No permitas que el ST MAX se moje.
- No dejes caer el ST MAX ni lo golpees con el palo o la bola de golf.
- La compatibilidad de tu dispositivo ST MAX con dispositivos móviles, como tabletas, varía en función del dispositivo, su sistema operativo y sus capacidades de pantalla, que cambian con frecuencia y están fuera del control de ST MAX. No todos los dispositivos móviles son compatibles con tu dispositivo ST MAX. Para consultar una lista de dispositivos compatibles actualmente, visita www.skytrakgolf.com
- **Carga completamente la batería antes de jugar con tu ST MAX.**

Consejo de configuración: Estar demasiado por encima o por debajo de la superficie de golpeo puede afectar a la captura consistente de los golpes y a los datos de vuelo de la bola.

Tabla de códigos de color LED

Utiliza esta tabla para identificar o solucionar los distintos modos de funcionamiento de SKYTRAK.

Power on with power key.	
Hardware is booting up.	
Application ready.	
WiFi network connection in progress.	
WiFi network connection success.	
ARMED state.	
Trigger state.	

Resolución de problemas

Problema	Descripción
Al cargar, el LED de Power no se enciende.	Mantén pulsado el botón Power durante 5 segundos. Asegúrate de que el cable USB tenga alimentación. Prueba con otros dispositivos, si es posible, para verificar que el cable funciona. Si sigue sin encenderse, deja el cable conectado durante 40 minutos e inténtalo de nuevo.
Los 3 LED se ponen en rojo y la unidad se apaga después de 15 segundos.	La batería está baja. Conecta el cable USB y carga la unidad. El LED de Power se apagará cuando el ST MAX esté completamente cargado y listo para usar.
El LED de Wi-Fi no se pone en verde	Primero, asegúrate de que el dispositivo en el que ejecutas el software SKYTRAK esté conectado a la misma red Wi-Fi a la que has conectado el ST MAX. A continuación, reinicia el software SKYTRAK en tu dispositivo y deja que se cargue. Si no funciona, prueba a acercarte al router o a reiniciar el módem/router.
Los LED de Wi-Fi y Power están en verde, pero el LED de estado (superior) está en rojo	Puede que el ST MAX se haya activado por un movimiento del palo (waggle) u otro movimiento similar. Si esperas unos segundos, debería volver a ponerse en verde. Si sigue sin ponerse en verde, entra en una sesión de práctica o en un campo y debería reactivarse. Si esto no funciona, cambia al modo para zurdos.
Los resultados parecen inexactos	Asegúrate de colocar correctamente la bola cerca del punto rojo y de que la unidad esté nivelada con la superficie de golpeo. Si utilizas un tee, asegúrate de que la base del tee esté sobre el punto rojo. Consulta el artículo sobre la colocación de la bola.

Si esta guía de resolución de problemas no responde a tu consulta, consulta las preguntas frecuentes en <https://resources.skytrakgolf.com/>

Actualización del nivel de suscripción SKYTRAK

Para acceder a funciones premium como desafíos y juego completo en campos con nuestros socios de simulación, tienes la opción de mejorar tu nivel de suscripción. Para obtener una visión completa de las opciones de suscripción, consulta <https://clubhouse.skytrakgolf.com/memberships>

1. Inicia sesión en clubhouse.skytrakgolf.com
2. Ve a «mi dispositivo».
3. Haz clic en los tres puntos a la derecha y selecciona «actualizar suscripción».
4. Actualizar plan
5. Elige el plan que deseas contratar: Essential/Core/Elite.
6. Acepta los términos que confirman que tu dispositivo cumple los requisitos.
7. Completa la compra y activa la renovación automática si lo deseas.
8. Después de adquirir una suscripción mejorada, deberás cerrar y volver a abrir el software de SKYTRAK para que pueda comprobar los archivos de licencia y darte acceso a lo que has adquirido.

Conexión al ST MAX

1. Enciende tu monitor de lanzamiento SKYTRAK.
2. Abre la configuración de Wi-Fi en tu dispositivo móvil o en tu ordenador portátil/de sobremesa.
3. Selecciona la red denominada «STMAX_XXXXXXXXXXXX».
3.2 La contraseña para STMAX_XXXXXXXXXXXX es skytrakmax (Aparecerá «sin conexión a Internet», lo cual es normal; continúa con el siguiente paso).
4. Una vez que tu dispositivo se haya conectado al Wi-Fi de tu monitor SKYTRAK, abre o vuelve a la aplicación SKYTRAK.
5. Se configurará automáticamente una conexión en modo directo. Esto puede tardar unos minutos; estará listo cuando veas el indicador «conectado en modo directo» en la parte superior derecha.

Conexión del ST MAX en modo de red.

1. Abre la app de SKYTRAK. Selecciona el icono de estado de conexión en la parte superior derecha y elige «Modo de red».
2. Pulsa «Continuar en modo de red» en la parte inferior derecha. (Si no lo ves, pulsa ALT + Enter en tu teclado). (Solo PC)
3. Abre el asistente de red y pulsa «Buscar redes»; esto puede tardar unos minutos. (Si la búsqueda no tiene éxito, deberás añadir la red manualmente).
4. Una vez que el asistente haya detectado las redes, selecciona el nombre de tu red e introduce tu contraseña.
5. Haz clic en «Conectar a la red».
(Las luces de tu SKYTRAK parpadearán; la luz central se pondrá morada y luego amarilla si la conexión se establece correctamente. Se pondrá roja si no se ha podido conectar). **Espera hasta 45 segundos a que cambien las luces.**
6. Una vez que tengas verde, amarillo y rojo, cierra la ventana en la parte superior derecha. Ve a la página principal de la app de SKYTRAK y espera a que la aplicación muestre «Buscando conexión» después de que aparezca «No conectado». Las luces de SKYTRAK se pondrán todas en verde cuando la conexión se haya establecido correctamente.
(Si sigue en amarillo fijo, comprueba la configuración de red de tu dispositivo para asegurarte de que estás conectado a tu red Wi-Fi y reinicia el ST MAX y/o la aplicación de SKYTRAK si es necesario.)

Conexión del ST MAX en modo USB.

NOTA: El modo USB no está disponible para dispositivos macOS ni iOS.



Solo
alimentación

USB

- 1: Conecta la alimentación a una toma de pared USB-C.
- 2: Conecta el cable USB-C al puerto USB-C del PC. (Solo para Windows)


Resolución de problemas

Para obtener ayuda con la resolución de problemas, visita la sección de soporte y nuestras preguntas frecuentes para ver consejos e instrucciones <https://resources.skytrakgolf.com/>

Problema	Descripción
No puedo conectar el hardware a la red (la luz central permanece en rojo o parpadeando en rojo)	Comprueba el nombre de la red y la contraseña para asegurarte de que se han introducido correctamente (sin caracteres especiales) y que se han respetado las mayúsculas y minúsculas.
No puedo conectar el hardware en la aplicación (la luz central permanece en amarillo fijo).	Asegúrate de que tu red no esté configurada como red de invitados. Las redes de invitados no permiten la comunicación entre dispositivos. Si tienes más de una red, asegúrate de que tu dispositivo no se haya conectado automáticamente a la red incorrecta. El dispositivo debe estar conectado a la misma red que configuraste en la unidad.
La unidad ST MAX no aparece en la lista de redes inalámbricas disponibles.	El ST MAX puede estar en modo de red; esto es normal. Puedes volver a poner el ST MAX en modo directo abriendo la app, dejando que la unidad se conecte y seleccionando «modo directo» en la ventana de conexiones del dispositivo del panel principal. También puedes restablecer la unidad conectándola por USB o en Red > Dispositivo > Restablecer junto al número de serie.
El ST MAX pierde golpes en modo de red.	Comprueba la señal de tu red inalámbrica. Puede que necesites añadir un repetidor para reforzar la señal de la red.
Necesito ayuda para encontrar o cambiar la contraseña de mi red.	Debido a la gran cantidad de routers existentes, cada uno con procesos de configuración diferentes, no podemos ofrecer soporte de red. Ponte en contacto con un profesional de redes.

Guía del software

Panel principal

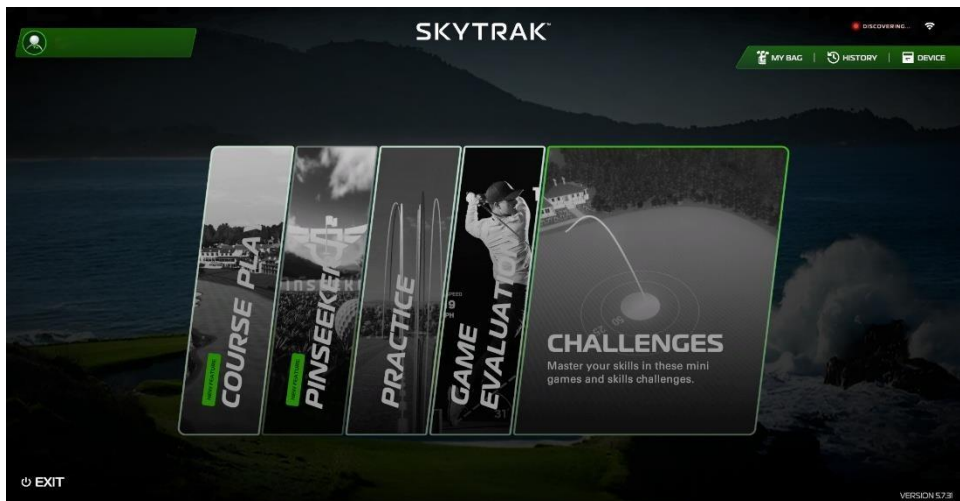

A- Juego en el campo- juega en campos de todo el mundo con tu suscripción Core o Elite.

B- Pinseeker – compite contra otros en desafíos de bola más cercana a bandera por dinero real.


C- Práctica – práctica de juego en campo. Deja caer una bola en cualquier campo y en cualquier hoyo. Los campos de prácticas te permiten entrenar en un campo estándar o disfrutar de varios recorridos desafiantes para mejorar tu juego de golf.

D- Evaluación del juego- mapeo de la bolsa, desafíos de habilidades, matriz de wedges

E- Desafíos- práctica de objetivos, drive más largo, bola más cercana a bandera. Modos de juego individual, multijugador y eventos

Menú

Una vez conectado en modo de red o en modo USB, podrás descargar campos. (El modo directo no funcionará a menos que tu PC esté conectado mediante Ethernet o a una segunda red con un adaptador de red USB.)

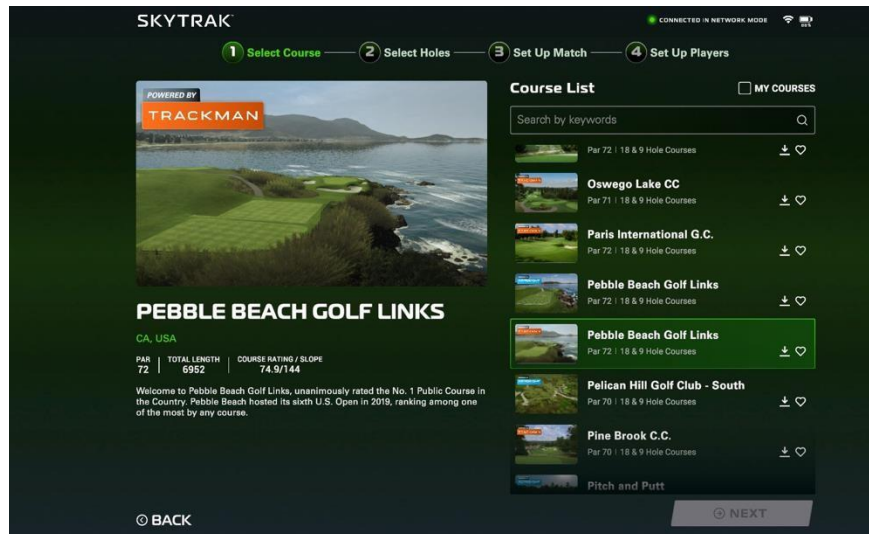

A- Mis campos- en la parte superior derecha podrás filtrar los campos a los que tienes acceso.


B- Icono de descarga- debes descargar cada campo antes de jugarlo.

C- Corazón – permite marcar como favorito un campo, que aparecerá en la parte superior de la lista cuando vuelvas a esta página.

D- Tres puntos- permite eliminar campos individuales para liberar espacio de almacenamiento en tu dispositivo

E- Siguiente- te lleva a la siguiente página para elegir qué hoyos quieres jugar.

Guía del software

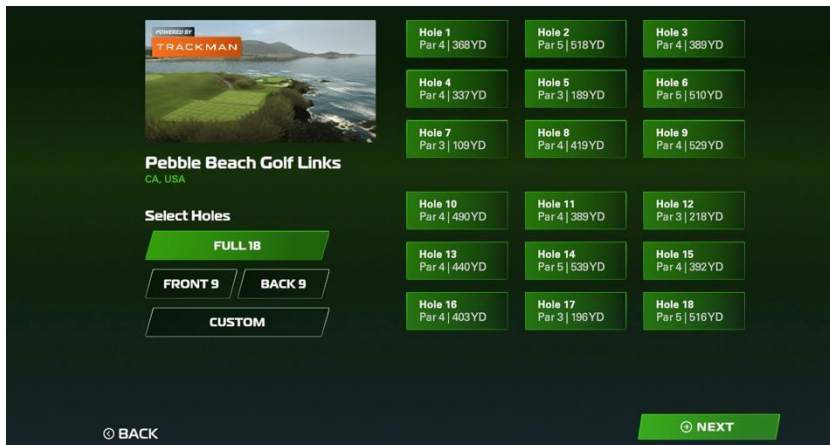


A – 18 hoyos completos: jugar los 18 hoyos.

B – Primeros 9: hoyos 1–9.

C – Últimos 9: hoyos 10–18.

D – Personalizado: puedes seleccionar cualquiera de los 18 hoyos para jugar. Por ejemplo, todos los hoyos par 5.

E- Siguiente: pasa a la siguiente página para configurar la partida

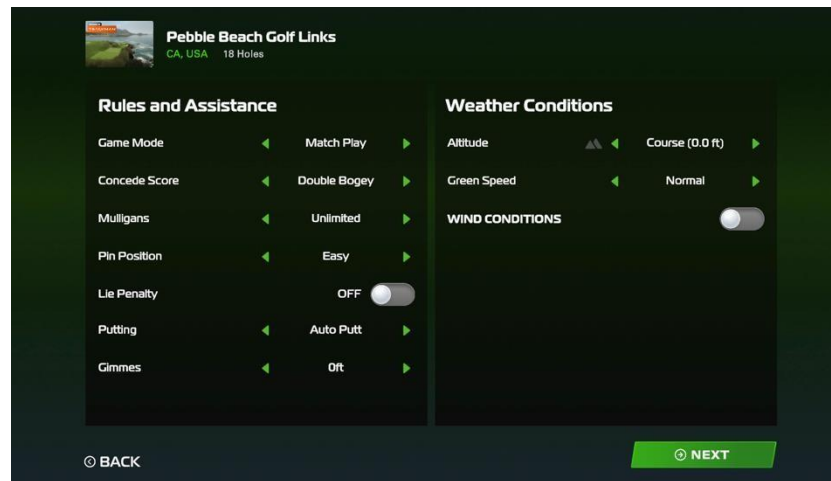

A– Modo de juego- Match Play / Stroke Play / Scramble (1 equipo de hasta 4 jugadores) / Scramble (equipos 2 contra 2)

B– Límite de golpes por hoyo– (máximo de golpes permitidos por hoyo) doble bogey / triple bogey / doble par / resultado real.

C– Mulligans – 1/2/3/ ilimitados.

D– Posición de bandera- (ubicación de la bandera en el green) Fácil / Media / Difícil

Penalización por lie- (ajusta la potencia y el spin según la posición en el campo) Activado / Desactivado.

F – Putting: Auto Putt: (realiza automáticamente el putt según el promedio del circuito desde la posición en la que te encuentres en el green). Putt It Out: (patea hasta que la bola entre en el hoyo). Entrada manual: (te permite elegir una vez que estás en el green). Automático fijo: (elige una distancia para 1/2/3 putts) Dos putts automáticos

G – Putts concedidos: para «embocar todo» puedes elegir una distancia de concesión. 0/3/5/10 pies


H – Altitud: Campo (0,0 pies) (esto es la elevación del campo) / Personalizado – casa / 0–9999 pies.

I – Velocidad del green: Lento / Normal / Rápido / Muy rápido

J – Condiciones de viento: Activado / Desactivado (viento en el campo).

K – Siguiente: te llevará a la selección de jugadores.

Guía del software

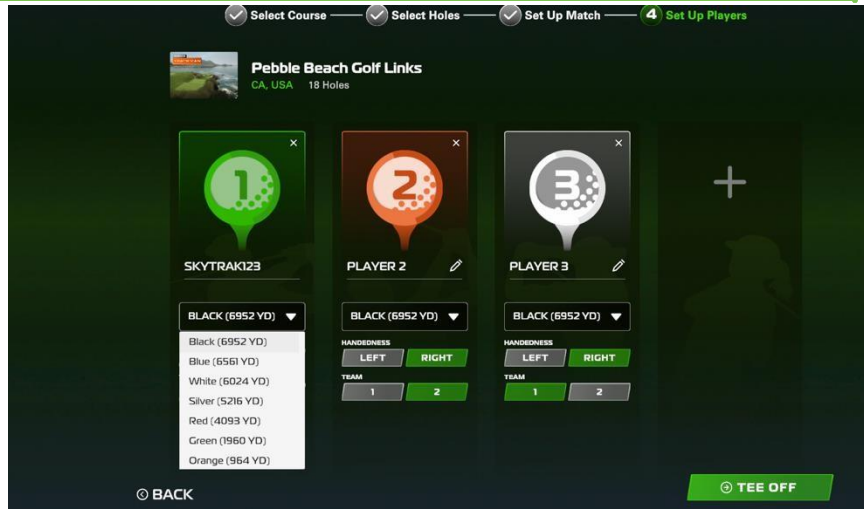

- A – Tee Box: elección de la salida. Naranja – Chip & Putt / Verde – Par 3 / Rojo – Junior
- B – Lateralidad: jugador zurdo o diestro. (No se puede cambiar durante la ronda).
- C – Equipos: elección del equipo al que pertenece cada jugador si seleccionaste scramble o match play en la página anterior.
- D– X: eliminar al jugador de la lista.
- E– Lápiz: permite editar el nombre del jugador.
- F– Más: añade un usuario predeterminado o un usuario que haya iniciado sesión en una subcuenta - Cómo añadir una subcuenta
- G – Salida: iniciar la ronda.

Vista ampliada en la siguiente página

M
e
n
ú

Jugador E

HOLE 7 0 2 3

PAR 3 106 YD

Puntuación

Hoyo Golpes

Información del hoyo

SKYTRAK

CONNECTED IN NETWORK MODE 58%

Ocultar vista

ampliada

Ocultar árboles en el mapa

Distancia Pendiente / Ocultar distancia

110 YARDS | 29 FEET

PLAYS LIKE 101

Distancia ajustada con pendiente

Penalización por lie

PEBBLE BEACH GOLF LINKS - TRACKMAN

WIND 5 MPH

110 YD

Wind

FULL MAP VIEW

TEE BOX Power 100% Spin 100%


FLYOVER DRONE GREEN

Vistas del campo

Datos del golpe / Mulligan / Repetir golpe / Omitir golpe


SHOT DATA

Guía del software

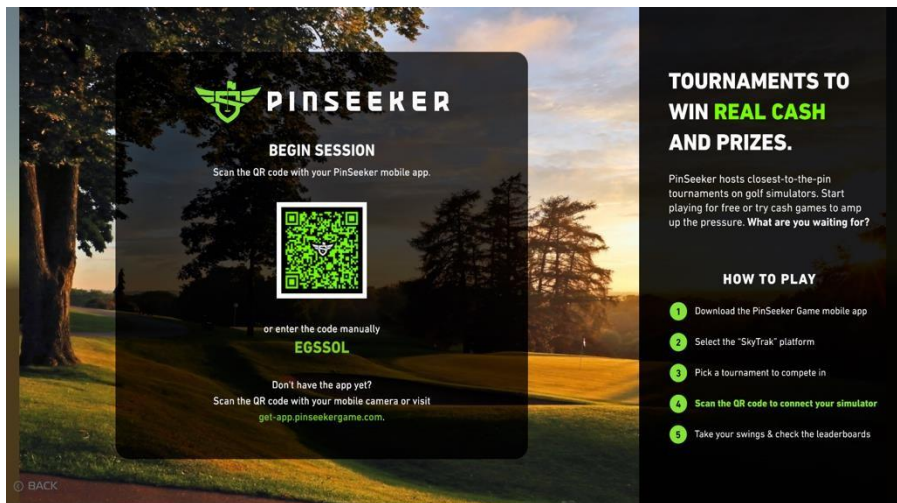

A – Código QR: escanea este código después de descargar y abrir la aplicación PinSeeker en tu dispositivo móvil.

B – Atrás: volver a la página principal.

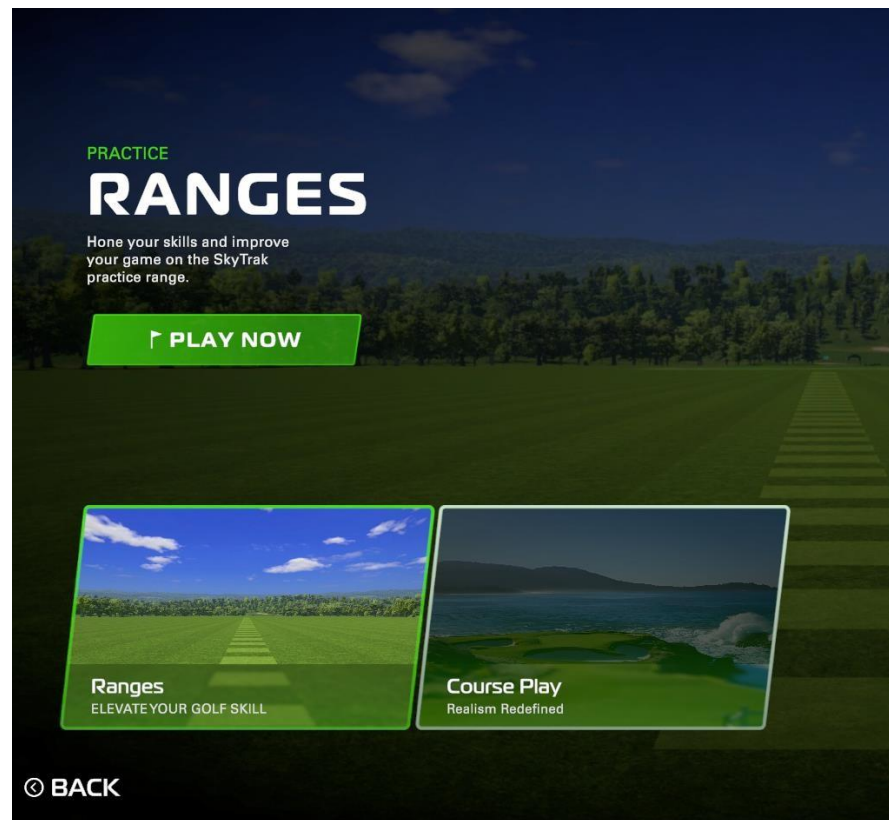

A – Rangos: campo de prácticas estándar, además de acceso a campos de mejora adicionales con una suscripción Essential o superior.

B – Juego en campo: práctica en campo. Práctica en campo. Deja caer una bola en cualquier campo y en cualquier hoyo con una suscripción Core o Elite activa.

C – Atrás: volver a la página principal.



PRACTICE: NORMAL



Tipo de práctica

Restablecer mapa de calor



SHOT < 0 OF 0 >

TOTAL DISTANCE

0

YARDS

CARRY	AVG TOTAL
0	0

WIND 0 MPH

0 OFFLINE YARDS

TOP

FACE TO TARGET SQUARE 0.0°

CLUB PATH SQUARE 0.0°

Mapa de calor

Cambiar vista

Ocultar

Palo

Cambiar lateralidad

Vista del palo: trayectoria del palo / cara respecto al objetivo


Pulsa para obtener más información

↕ | ✖

DRIVER

👤 | 👤

LAUNCH ANGLE 0° OPTIMAL RANGE 0°-0°		BACK SPIN 0 OPTIMAL RANGE 0-0 RPM		DESCENT ANGLE 0° OPTIMAL RANGE 0°-0°		MAX HEIGHT 0 AVG 0 YD +/- 0		SMASH FACTOR 0 AVG 0 +/- 0							
BALL SPEED 0 AVG 0 MPH +/- 0		CLUB SPEED 0 AVG 0 MPH +/- 0		SIDE ANGLE 0 AVG 0 DEG +/- 0		SIDE SPIN 0 AVG 0 RPM +/- 0		CLUB PATH 0 AVG 0 DEG +/- 0		FACE TO PATH 0 AVG 0 DEG +/- 0		FACE TO TARGET 0 AVG 0 DEG +/- 0		SHOT SCORE 0 SCORE	

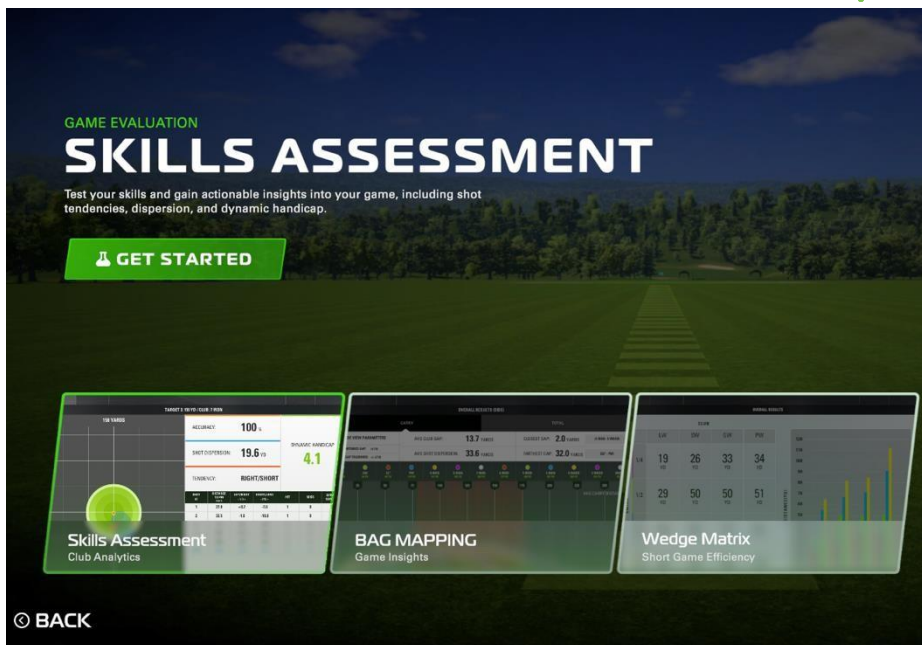


A– Evaluación de habilidades: golpea a distancias objetivo seleccionadas con el palo que elijas, poniendo a prueba tu precisión.

B– Mapa de distancias de la bolsa : personaliza los palos de tu bolsa y descubre tus distancias con cada uno para aprender a jugar mejor el campo.

C– Matriz de palos de approach: practica el ejercicio del reloj para comprender mejor tus palos de approach y mejorar tu juego corto.

D–Atrás: volver a la página principal.

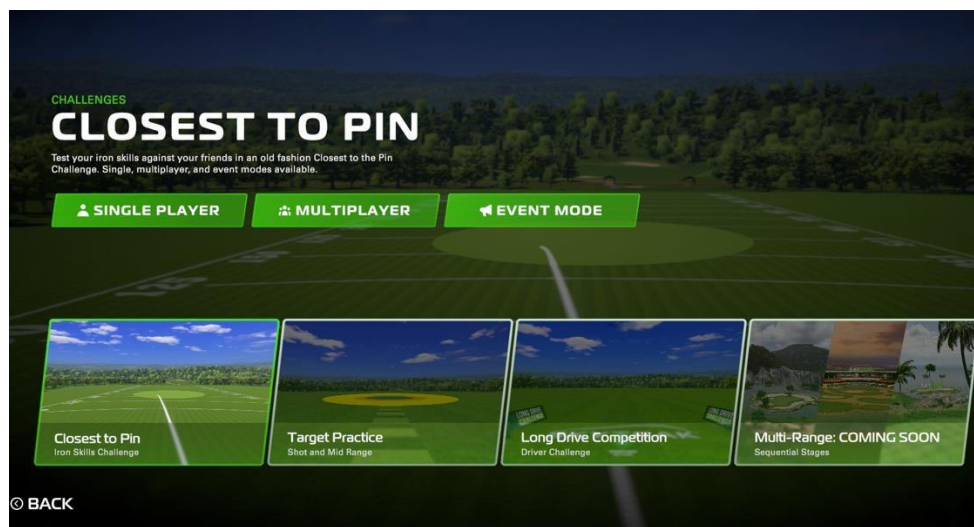

A– Bola más cercana a bandera: elige una distancia objetivo para competir por quién queda más cerca.

B– Práctica de objetivos: elige una distancia objetivo y compite por quién consigue más puntos.

Competición de drive más largo: desafía a tus amigos para ver quién golpea más lejos.

D– Multirango: próximamente


E– Opciones de jugador: jugador individual / multijugador (local) / modo evento (mantiene una lista continua de participantes).

F– Atrás: volver a la página principal.

Conexión a un monitor/proyector


Utiliza un adaptador digital Lightning AV con un cable HDMI para conectarlo al televisor.

1. Conecta el adaptador al iPad.
2. Conecta el cable HDMI entre el televisor y el adaptador.

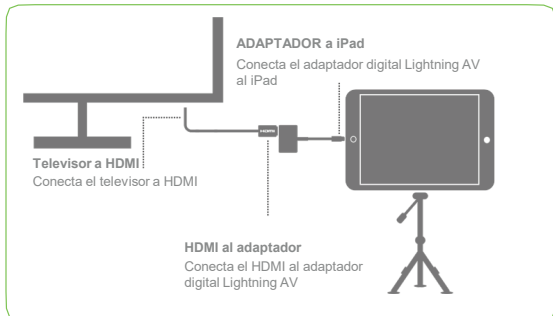


Utiliza un cable HDMI para conectarlo al televisor.

1. Conecta el cable HDMI al ordenador.
2. Conecta el cable HDMI al televisor.

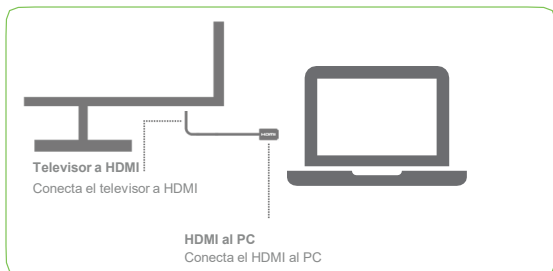


Utiliza un adaptador digital Lightning AV con un cable HDMI para conectarlo al proyector.

1. Conecta el adaptador al iPad.
2. Conecta el cable HDMI entre el proyector y el adaptador.

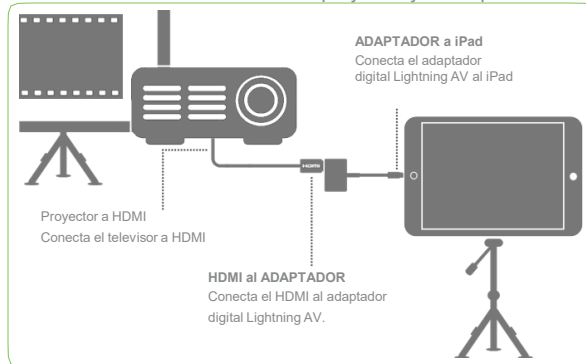


Utiliza un cable HDMI para conectarlo al proyector.

1. Conecta el cable HDMI al ordenador.
2. Conecta el cable HDMI al proyector.

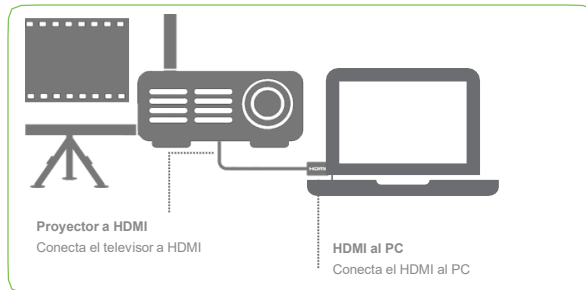

Utiliza un Apple TV u otro dispositivo compatible con AirPlay.

1. En tu iPad, desliza hacia arriba para abrir el Centro de control y selecciona AirPlay.
2. Selecciona Apple TV y la pantalla del iPad se duplicará en el televisor.

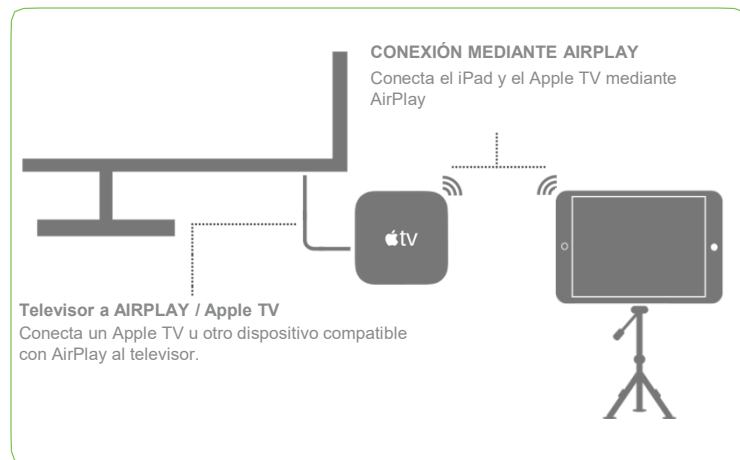

Consejo: Para sesiones más largas, conecta el cargador Lightning al adaptador o directamente al iPad cuando utilices AirPlay.

SKYTRAK™

Desarrollado por

GOLFTEC

Rapsodo
www.rapsodo.com

©2025 SKYTRAK, LLC. Todos los derechos reservados.

SKYTRAK® y ST MAX son marcas comerciales propiedad de GOLFTEC ST LLC d/b/a («GTST»). iPad y Apple® App Store son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de marcas no propiedad de SKYTRAK se realiza bajo licencia. Todo el contenido de esta guía está protegido por derechos de autor de SKYTRAK y no puede reproducirse sin autorización. El contenido de esta guía se proporciona únicamente con fines informativos, está sujeto a cambios sin previo aviso y no debe interpretarse como un compromiso por parte de SKYTRAK. SKYTRAK no asume ninguna responsabilidad por los errores o inexactitudes que puedan aparecer en el contenido informativo incluido en esta Guía.

Actualización 100125