

SKYTRAK™

STMAX



Gebruikershandleiding

BELANGRIJK:



Lees de SKYTRAK STMAX-handleiding met veiligheids- en productinformatie zorgvuldig door, voordat je het SKYTRAK ST MAX™-systeem installeert of gebruikt. Als je de veiligheids- en productinformatiegids niet leest en opvolgt, kan dit leiden tot ernstig letsel of overlijden.


De specificaties en functionaliteit van het SKYTRAK ST MAX-systeem worden voortdurend doorontwikkeld, en we kunnen het ST MAX-systeem geheel of gedeeltelijk bijwerken of wijzigen zonder je hiervan op de hoogte te stellen. Deze updates kunnen nodig zijn om nieuwe functies te kunnen gebruiken, toegang te krijgen tot nieuwe banen of functies, of om bestaande banen en functies te kunnen blijven gebruiken. De routes en functies die beschikbaar zijn op het ST MAX-systeem veranderen van tijd tot tijd, en niet alle routes of functies die eerder werden aangeboden, zullen beschikbaar zijn. Voor sommige functies is een jaarabonnement nodig.

De software in het ST MAX-systeem wordt aan je in licentie gegeven en niet verkocht, en valt onder de licentieovereenkomst voor eindgebruikers zoals uiteengezet is in de ST MAX-handleiding voor veiligheid en productinformatie.

Inhoudsopgave

Productoverzicht	4
Je ST Max opladen	5
Aan de slag	5
In-/uitschakelen	8
Je ruimte inrichten voor ST MAX	8
Minimale afmetingen van de vrije ruimte	9
Plaatsing van de golfbal	10
Handige tips en onderhoudsinstructies	11
Led-kleurcodeoverzicht	12
Problemen oplossen	13
Lidmaatschap upgraden	14
Registratieprocedure	15
Je SKYTRAK-lidmaatschap upgraden	18
Handleiding voor netwerkverbindingen	19
Softwaregids	22
Handleiding voor het aansluiten van de video	30


Productoverzicht

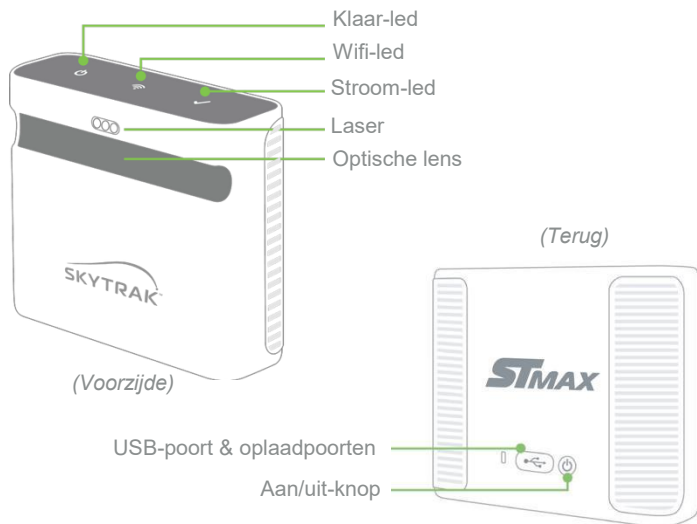

Zie de tabel op pagina 12 voor de led-codes



SKYTRAK® ST MAX
Launch Monitor



2x USB-C-kabels



Wandlader

Je ST MAX opladen

De ST MAX heeft een oplaadbare lithium-polymeerbatterij die tot 5 uur meegaat als hij volledig is opgeladen.
BELANGRIJK: De ST MAX moet vóór gebruik minimaal 6 uur worden opgeladen.

OPMERKING: Het is raadzaam om ervoor te zorgen dat je ST MAX-apparaat altijd voldoende is opgeladen. Als de batterij van de SKYTRAK helemaal leeg raakt, kan dat de levensduur van de batterij verkorten. Als er in de SKYTRAK-app een melding verschijnt dat de batterij bijna leeg is, laad het apparaat dan op.

Laten we aan de slag gaan!

Je ST MAX voor de eerste keer instellen, is een eenvoudig proces in 3 stappen:

- 1 Download de SKYTRAK-app**
Zoek de SKYTRAK-app in de Apple® App StoreSM of download de SKYTRAK-pc-app op www.skytrakgolf.com/pages/downloads
- 2 Registreer je ST MAX**
Open een webbrowser en ga naar clubhouse.skytrakgolf.com

Als je al een SKYTRAK-account hebt – Log dan in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Als je nog geen account hebt, kies dan de optie 'Account aanmaken' om een online SKYTRAK-account aan te maken.

Kies vervolgens 'Mijn apparaat' om je STMAX te registreren. Voer je unieke serienummer in.

Hier kun je je prepaid lidmaatschapscode invoeren of op 'Nu activeren' klikken om de proefperiode van 14 dagen te starten.

* Je ST MAX moet binnen 30 dagen na aankoop worden geregistreerd. ST MAX wordt standaard geleverd met basisfuncties en bevat mogelijk enkele proefversies, zodat je meteen aan de slag kunt. Geavanceerde functies zijn beschikbaar met een SKYTRAK-jaarabonnement, dat je kunt aanschaffen op www.skytrakgolf.com.

Installatietip: Zodra STMAX succesvol is geconfigureerd en verbonden met de software op je mobiele apparaat of pc, gaan alle drie de leds groen branden en zie je een rode laserstip op je slagvlak verschijnen.

3 a. Koppel de STMAX aan je mobiele apparaat

Je kunt de SKYTRAK STMAX op twee manieren koppelen met je mobiele apparaat:

- Via een directe wifi-verbinding OF
- Via je thuisnetwerk

Directe wifi-verbinding


Klik op het wifi-pictogram op je mobiele apparaat en selecteer STMAX_XXXX in het instellingenmenu. Klik vervolgens op 'Verbinden'.

Wachtwoord: skytrakmax



Netwerkverbinding (aanbevolen)

ST MAX kan verbinding maken met je draadloze (wifi) thuisnetwerk om te koppelen met je mobiele apparaat door verbinding te maken met je wifi-router, net zoals je computer en mobiele apparaten dat doen. ST MAX communiceert via je router met de software op je mobiele apparaat. Bovendien blijf je toegang houden tot internet op je mobiele apparaat. (Zie de handleiding voor netwerkverbindingen, blz. 19)

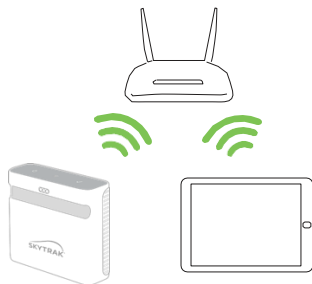

a. Koppel de SKYTRAKSTMAX met je pc

Je kunt je ST MAX op de volgende manieren met je pc koppelen

- Via een directe wifi-verbinding OF
- Via een directe USB-kabelverbinding OF via je thuisnetwerk

Directe wifi-verbinding

Klik op het wifi-pictogram op je pc en selecteer STMAX_XXXX in het vervolgkeuzemenu, klik vervolgens op 'Verbinden'.




Wachtwoord: skytrakmax

Aansluiting via USB-kabel

Sluit de USB-C-kabel aan op het ST MAX-apparaat (rechterpoort) en op een USB-C-poort van je pc. (Alleen voor Windows)

Netwerkverbinding

De ST MAX kan verbinding maken met je draadloze (wifi) thuisnetwerk om met je pc te koppelen door verbinding te maken met je wifi-router, net zoals je computer en mobiele apparaten dat doen. SKYTRAK maakt via je router verbinding met de software op je pc. Bovendien blijf je toegang houden tot internet op je pc. (Zie de handleiding voor netwerkverbindingen, blz. 19) Als je de USB-kabel gebruikt, blijf dan verbonden met je draadloze thuisnetwerk.

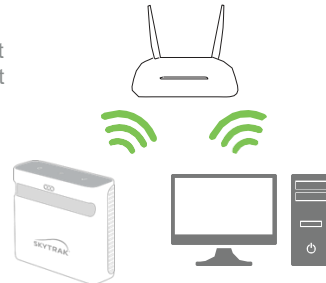

Installatietip: Volg de stappen voor de wifi-configuratie in de SKYTRAK-software om de gewenste verbindingsmodus te selecteren. Als je je verbinding wilt aanpassen, kun je op elk moment de verbindingswizard openen onderaan het hoofddashboard van de SKYTRAK-software.

In- en uitschakelen

1. Om de SKYTRAKST MAX in te schakelen, houd je de POWER-knop 3 seconden ingedrukt, totdat het groene aan/uit-lampje gaat branden.
2. De stroom-led gaat dan blauw branden en je ziet een blauwe led voor stroom, een rode led voor wifi en een rode led voor controle. Zodra alles is ingeschakeld, zie je een groen lampje voor stroom, een rood lampje voor wifi en een rood vinkje. Dit betekent dat je in de directe modus zit. Je kunt nu beginnen met het koppelen van de ST MAX aan je mobiele apparaat of pc.
3. Om ST MAX uit te schakelen, houd je de aan/uit-knop ingedrukt, totdat alle lampjes rood beginnen te knipperen.

Je ruimte voor ST MAX inrichten

Om het risico op letsel of materiële schade te verminderen, wordt aangeraden het ST MAX-systeem volgens onderstaande richtlijnen te installeren. Zorg ervoor dat je voldoende ruimte om je heen hebt om veilig met de ST MAX te spelen en dat je altijd alle geldende veiligheidsmaatregelen in acht neemt.


Installatietip: Voor optimale prestaties raden we je aan om zowel binnen als buiten een slagmat te gebruiken.

Minimale afmetingen van de vrije ruimte

Plafondhoogte: De veilige plafondhoogte varieert en hangt af van je lichaamslengte en de lengte van je club.

Lengte: 3,35 meter


Breedte: 3,35 meter

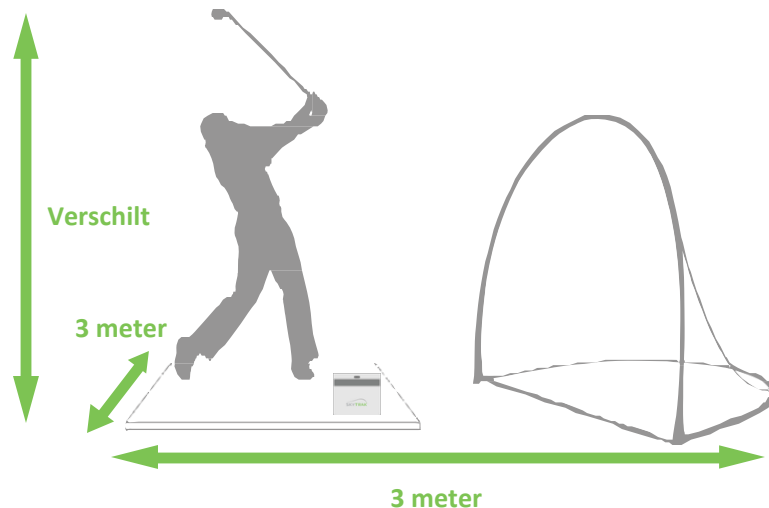


Gebruik altijd een vangnet en een slagmat die speciaal voor golf zijn ontworpen als de ruimte om te slaan of de baan van de bal beperkt is, bijvoorbeeld binnenshuis of in de achtertuin van een woning.

De plaatsing van je golfbal

Zorg ervoor dat de STMAX op dezelfde hoogte staat als het slagvlak.

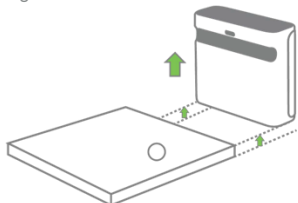


Zodra ST MAX correct is gekoppeld aan de app op je mobiele apparaat, verschijnt er een rode laserstip op je slagvlak. Leg een schone, witte golfbal op de rode stip.

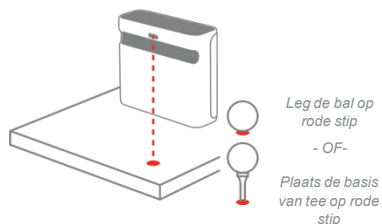


Leg de bal op rode stip
- OF -
Plaats de basis van tee op rode stip

Plaats de ST MAX parallel aan de lijn waarlangs je wilt spelen. Afhankelijk van je opstelling kan dit betekenen dat je doel niet in het midden van het net ligt.

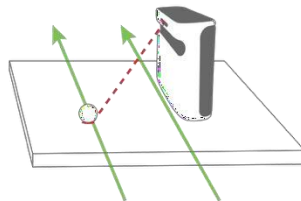

De beoogde richtlijn moet parallel lopen aan de STMAX voor een nauwkeurige schotsimulatie. Gebruik bij voorkeur uitlijningsstokken om de richtlijn te controleren. We raden je aan een lijn van het doel op de grond of het net te markeren, zodat je correct met het doel uitgelijnd bent.

Uitlijning gebruiken clubs/ golf clubs zorgen ervoor dat je de beoogde lijn van je slag nauwkeuriger kunt volgen.

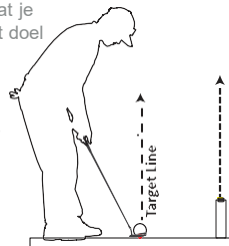

Installatietip: Voor de beste spinresultaten leg je de bal op de laserstip, waarbij een markering op de golfbal – zoals het merklogo – naar de lens gericht is, voordat je de bal slaat.

Handige tips en onderhoudsinstructies

- ST MAX maakt gebruik van geavanceerde optica die achter de lens zit. Krassen, stof of andere zaken die de kwaliteit van de lens beïnvloeden, kunnen de werking van SKYTRAK verstoren. Door de lens schoon en krsvrij te houden, zorg je ervoor dat je ST MAX-systeem nauwkeurig blijft meten en lang meegaat.
- Gebruik een schone, vochtige katoenen doek om de lens in één beweging schoon te vegen. **Gebruik geen chemicaliën om de lens schoon te maken.**
- Stel je ST MAX niet bloot aan extreme temperaturen. Hitte of kou kunnen de prestaties beïnvloeden.
- Zorg ervoor dat je ST MAX niet nat wordt.
- Laat je ST MAX niet vallen en sla er niet met je golfclub of golfbal op.
- Of je ST MAX-apparaat compatibel is met mobiele apparaten, zoals tablets, hangt af van het specifieke mobiele apparaat, het besturingssysteem en de schermmogelijkheden daarvan. Deze veranderen regelmatig en vallen buiten de invloedssfeer van ST MAX. Niet alle mobiele apparaten zijn compatibel met je ST MAX-apparaat. Ga naar www.skytrakgolf.com een lijst met momenteel compatibele apparaten te bekijken
- Laad de batterij volledig op, voordat je met je ST MAX gaat spelen.

Installatietip: Als je te ver boven of onder het slagvlak zit, kan dat invloed hebben op de consistentie van de slagregistratie en de gegevens over de balvlucht.

Kleurenkaart voor leds

Gebruik deze tabel om de verschillende bedrijfsmodi van SKYTRAK te herkennen of problemen op te lossen.

Power on with power key.	
Hardware is booting up.	
Application ready.	
WiFi network connection in progress.	
WiFi network connection success.	
ARMED state.	
Trigger state.	

Problemen oplossen

Probleem	Beschrijving
Tijdens het opladen, 'Power' De led gaat niet branden.	Houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt. Zorg ervoor dat de USB-kabel stroom krijgt. Probeer, indien mogelijk, andere apparaten om te controleren of de kabel werkt. Als er nog steeds geen stroom is, laat de kabel dan 40 minuten aangesloten zitten en probeer het nog eens.
Alle 3 de leds gaan rood branden en het apparaat schakelt na 15 seconden uit	De batterij is bijna leeg. Sluit de USB-kabel aan en laad het apparaat op. De stroomled gaat uit als de ST MAX volledig is opgeladen en klaar is voor gebruik.
De wifi-led wordt niet groen	Zorg er eerst voor dat je apparaat met de SKYTRAK-software is verbonden met hetzelfde wifi-netwerk waarmee je de ST MAX hebt verbonden. Start vervolgens de SKYTRAK-software op je apparaat opnieuw op en wacht tot deze is geladen. Als dat niet helpt, ga dan dichterbij je router staan of start je modem/router opnieuw op.
De wifi- en stroomleds branden groen, maar de led 'Ready' (boven) brandt rood	Je ST MAX is mogelijk geactiveerd door een zwaai of een andere beweging van de club. Als je even een paar seconden wacht, zou het weer groen moeten worden. Als het nog steeds niet op groen springt, kun je een oefensessie of een parcours starten; dan zou het weer moeten werken. Als dat niet werkt, schakel dan over naar de linkshandige modus.
De resultaten lijken niet te kloppen	Zorg ervoor dat je de bal goed bij de rode stip plaatst en dat het apparaat waterpas staat ten opzichte van het slagvlak. Als je een tee gebruikt, zorg er dan voor dat de onderkant van de tee op de rode stip staat. Lees het artikel over de plaatsing van de bal.

Mocht deze handleiding voor probleemoplossing geen antwoord op je vraag bieden, ga dan naar de veelgestelde vragen op <https://resources.skytrakgolf.com/>

Je SKYTRAK-lidmaatschap upgraden

Om toegang te krijgen tot premiumfuncties, zoals uitdagingen en het spelen van volledige banen bij onze simulatiepartners, kun je je lidmaatschap upgraden.

Voor een volledig overzicht van de lidmaatschapsopties, kijk je op

<https://clubhouse.skytrakgolf.com/memberships>

1. Log in op clubhouse.skytrakgolf.com
2. Ga naar mijn apparaat.
3. Klik op de drie puntjes aan de rechterkant en druk op 'Lidmaatschap bijwerken'.
4. Upgrade abonnement
5. Kies welk abonnement je wilt afsluiten. Essential/Core/Elite.
6. Ga ermee akkoord dat je apparaat aan de vereisten voldoet.
7. Rond de aankoop af en schakel 'Automatisch verlengen' in als je dat wilt.
8. Nadat je een uitgebreider lidmaatschap hebt aangeschaft, moet je de SKYTRAK-software afsluiten en opnieuw openen, zodat het je licentiebestanden kan controleren en je toegang krijgt tot wat je hebt gekocht.

Verbinding maken met de ST MAX.

1. Zet je SKYTRAK Launch Monitor aan.
2. Open de wifi-instellingen op je mobiele apparaat of desktop/laptop.
3. Kies het netwerk met de naam 'STMAX_XXXXXXXXXXXX'.
 - 3.2 Het wachtwoord voor STMAX_XXXXXXXXXXXX is skytrakmax (Er verschijnt de melding "geen internetverbinding", wat normaal is; ga gewoon door naar de volgende stap.)
4. Zodra je apparaat verbinding heeft gemaakt met het wifi-netwerk van je SKYTRAK Launch Monitor, kun je beginnen/terugkeren naar de SKYTRAK-app
5. Het programma maakt nu verbinding in de directe modus. Dit kan een paar minuten duren; het is klaar wanneer je rechtsboven de indicator 'verbonden in directe modus' ziet.

De ST MAX aansluiten in de netwerkmodus.

1. Open je SKYTRAK-app. Klik op het pictogram van de verbindingsindicator rechtsboven en selecteer 'Netwerkmodus'.
2. Klik rechtsonder op 'Doorgaan naar netwerkmodus'. (Als je het niet kunt zien, druk dan op ALT+Enter op je toetsenbord. (Alleen pc)
3. Open de netwerkwizard en klik op 'Zoeken naar netwerken'; dit kan een paar minuten duren. (Als de scan mislukt, moet je het netwerk handmatig toevoegen.)
4. Zodra de wizard naar netwerken heeft gezocht, selecteer je je netwerknaam en voer je je wachtwoord in.
5. Klik op "Verbinden met netwerk"
(Je SKYTRAK-lampjes gaan knipperen; het middelste lampje wordt paars en vervolgens geel zodra er verbinding is. Het wordt rood als er geen verbinding kan worden gemaakt. **Wacht even, het duurt maximaal 45 seconden voordat de lichten op groen springen.**
6. Zodra je groen, geel en rood hebt. Sluit het venster rechtsboven. Ga naar de startpagina van de SKYTRAK-app en wacht tot je app aangeeft dat hij op zoek is naar een verbinding, nadat er 'Niet verbonden' staat. De lampjes van de SKYTRAK gaan allemaal op groen als de verbinding gelukt is.
(Als je nog steeds wacht en het lampje continu geel brandt, controleer dan de netwerkinstellingen van je apparaat om te controleren of je weer verbonden bent met je eigen wifi-netwerk, en start je ST MAX en/of de ST-app, indien nodig, opnieuw op.)

De ST MAX aansluiten in USB-modus.

OPMERKING: De USB-modus is niet beschikbaar voor MacOS- of iOS-apparaten.



USB voor stroom

- 1: Steek de stekker in het USB-C-stopcontact.
- 2: Sluit de USB-C-kabel aan op de USB-C-poort van de pc. (Alleen voor Windows)

Problemen oplossen


Ga voor hulp bij het oplossen van problemen naar de ondersteuningspagina en onze FAQ-sectie voor handige tips en instructies

<https://resources.skytrakgolf.com/>

Probleem	Beschrijving
Ik krijg mijn hardware niet verbonden met het netwerk (het middelste lampje blijft rood branden of knippert rood)	Controleer de netwerknaam en het wachtwoord om er zeker van te zijn dat ze correct zijn ingevoerd (geen speciale tekens) en let goed op het verschil tussen hoofdletters en kleine letters.
Ik krijg mijn hardware niet verbonden in de app (het middelste lampje blijft continu geel branden).	Zorg ervoor dat je netwerk niet als gastnetwerk is ingesteld. Op gastnetwerken is communicatie tussen apparaten niet toegestaan. Als je meer dan 1 netwerk hebt, zorg er dan voor dat je apparaat niet automatisch verbinding heeft gemaakt met het verkeerde netwerk. Het apparaat moet verbonden zijn met hetzelfde netwerk dat je in het apparaat hebt ingesteld.
De ST MAX-unit verschijnt niet in de lijst met beschikbare draadloze netwerken.	De STMAX staat mogelijk in de netwerkmodus; dit is normaal. Je kunt de STMAX weer in de Direct-modus zetten door de app te openen, het apparaat verbinding te laten maken en 'Direct-modus' te selecteren in het venster met apparaatverbindingen op het dashboard. Je kunt het apparaat ook resetten door het via USB aan te sluiten of door in Netwerk > Apparaat > Resetten naast het serienummer te klikken.
ST MAX mist schoten in de netwerkmodus.	Controleer het signaal van je draadloze netwerk. Misschien moet je een repeater toevoegen om het netwerksignaal te versterken.
Ik heb hulp nodig bij het vinden of wijzigen van mijn netwerk wachtwoord.	Omdat er zoveel verschillende routers zijn, die allemaal op een andere manier worden ingesteld, kunnen we geen netwerkondersteuning bieden. Neem contact op met je netwerkbeheerder.

Softwarehandleiding


Hoofddashboard

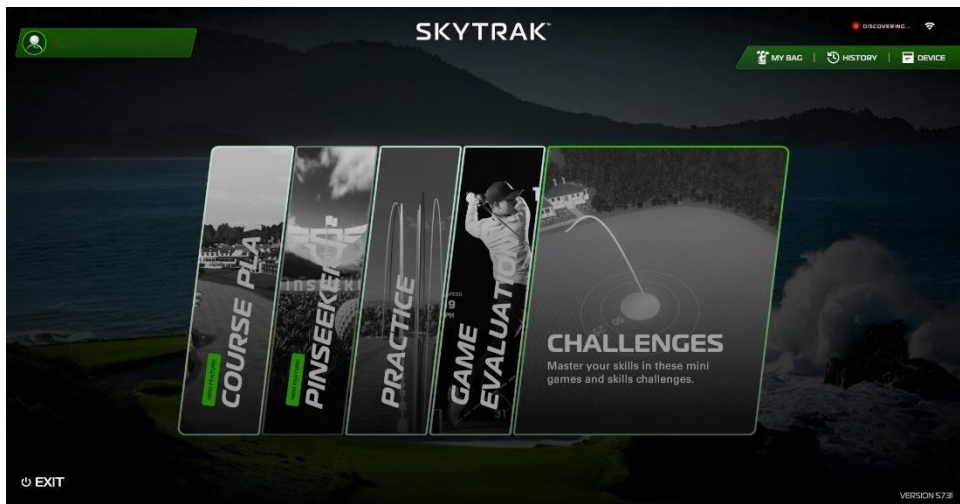

- A – Golfbanen spelen** – Speel op golfbanen over de hele wereld met je Core- of Elite-lidmaatschap.
- B - Vlagzoeker**– Neem het op tegen anderen in 'dichtst bij de vlag'-uitdagingen en maak kans op echt geld.
- C – Oefenen** – Oefen op de baan. Speel een balletje op elke baan en bij elke hole. Op de driving ranges kun je oefenen op de standaardbaan of je uitleven op verschillende uitdagende banen om aan je golfspel te werken.
- D – Spelevaluatie**- Bag-mapping, vaardigheidsuitdagingen, wedge-matrix
- E- Uitdagingen**- Schietoefening, Langste slag, Dichtst bij de vlag. Singleplayer, multiplayer en evenementmodi


Menu

Zodra je verbinding hebt gemaakt in de netwerkmodus of USB-modus, kun je banen downloaden. (De directe modus werkt alleen als je pc via ethernet is aangesloten of verbinding heeft met een 2^e netwerk via een USB-netwerkadapter.)

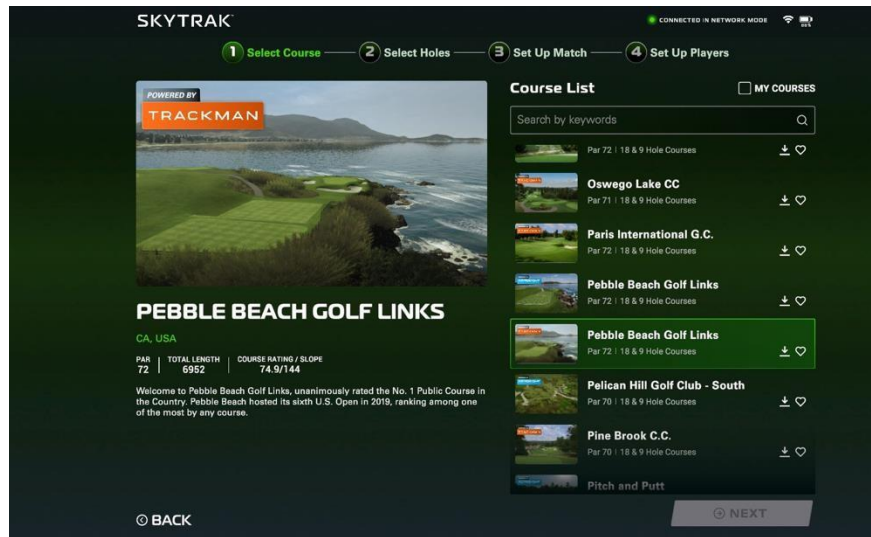

- A – Mijn banen** – Rechtsboven kun je filteren op de banen waartoe je toegang hebt.
- B – Downloadpijl**– Je moet elke baan eerst downloaden, voordat je deze kunt spelen.
- C – Hartje** – Hiermee kun je een baan als favoriet markeren met een hartje, zodat deze bovenaan de lijst met banen verschijnt wanneer je terugkeert naar deze pagina.
- D – Drie puntjes**- Hiermee kun je afzonderlijke banen verwijderen om meer opslagruimte op je apparaat vrij te maken
- E- Volgende**- Hiermee ga je naar de volgende pagina om te kiezen welke holes je wilt spelen.

Softwarehandleiding

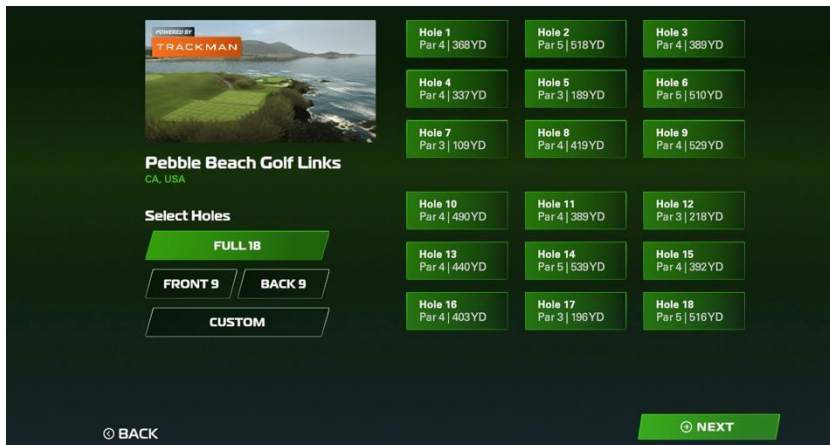


A – Volledige 18 holes - Alle 18 holes spelen.

B – Eerste 9 holes – Holes 1-9.

C – Achterste 9 holes – Holes 10-18.

D – Aangepast- Je kunt een van de 18 holes kiezen om te spelen. Bijvoorbeeld alle par 5-holes.

E- Volgende- Ga naar de volgende pagina om de wedstrijd in te stellen

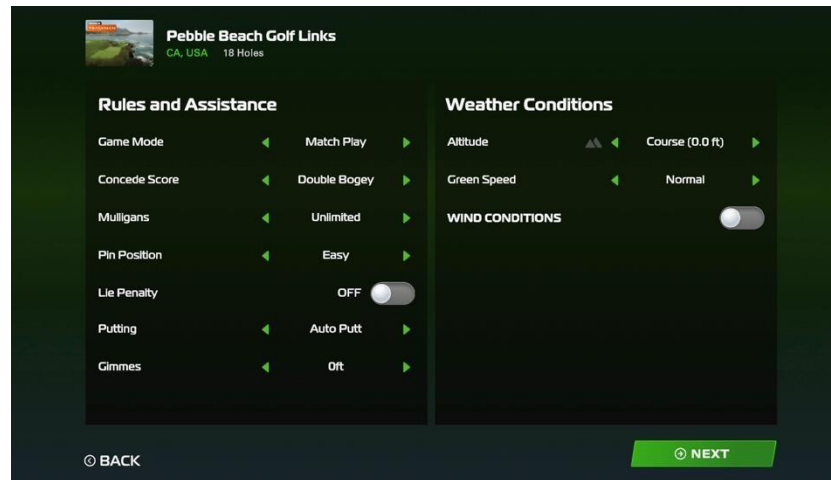

A – Spelmodus – Matchplay/Strokeplay/Scramble (1 team van maximaal 4 spelers)/Scramble (2-tegen-2-teams).

B – Toegestane score– (Het maximaal toegestane aantal slagen per hole) Double bogey / Triple bogey / Double par / Werkelijke score.

C – Mulligans – 1/2/3/Onbeperkt.

D – Pinpositie- (Waar de vlag op de green staat.) Makkelijk/Gemiddeld/Moeilijk

E – Liggingsstraf- (Past je kracht en spin aan, afhankelijk van waar je je op de baan bevindt) Aan/uit.

F – Putten – Auto Putt – (geeft je het gemiddelde aantal geslaagde putts tijdens de ronde, afhankelijk van waar je op de green staat.) Putt It Out (Speel net zo lang tot de bal in de hole terecht komt.) Handmatige invoer – (Je krijgt de keuze zodra je op de green staat.) Automatisch vast (Kies een afstand voor 1/2/3 putts) Automatisch twee putts.

G – Gimmies – Voor het uitspelen van de putt kun je een gimme-afstand kiezen. 0/3/5/10 ft


H – Hoogte – Baan (0,0 ft) (Dit is de hoogte van de baan./ Aangepast - Home / 0 ft - 9999 ft.

I – Groene snelheid –
Langzaam/Normaal/Snel/Bliksemsnel

J – Windomstandigheden – Aan/uit (wind op de baan.)

K – Volgende- Brengt je naar de spelersselectie/

Softwarehandleiding

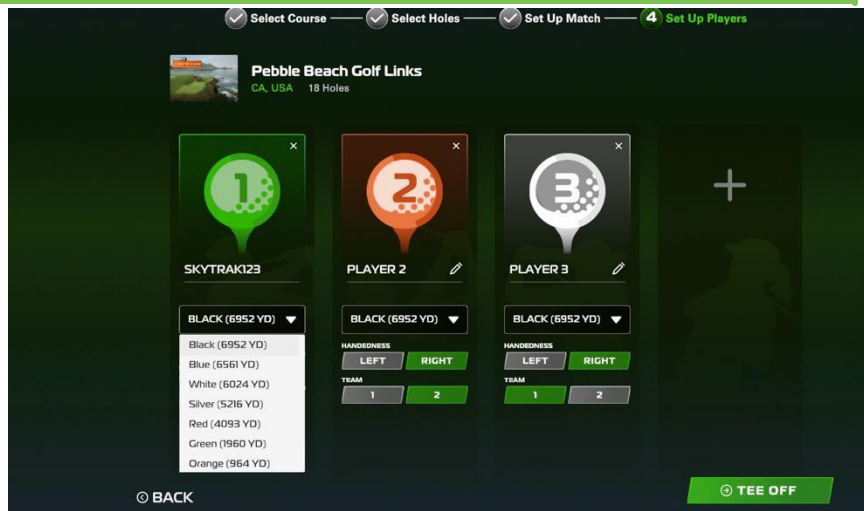

- A – Tee-box – De tee-box kiezen. Oranje – Chip & Putt / Groen – Par 3 / Rood – Junioren.
- B– Hand– Links- of rechtshandige speler. (Dit kan tijdens de ronde niet meer worden gewijzigd.)
- C – Teams – Hier kies je in welk team elke speler moet spelen als je op de vorige pagina voor een scramble of matchplay hebt gekozen.
- D – X - De speler uit de selectie halen.
- E – Potlood- Je kunt de naam van de speler bewerken.
- F– Plus - Voeg een standaardgebruiker of een gebruiker toe die is aangemeld bij een subaccount - Hoe voeg je een subaccount toe
- G – Tee OFF – Begin de ronde.

Meer informatie op de volgende pagina

M
e
n
u

☰ Speler E

HOLE 7 1 2 3

PAR 3 106 YD

Hole Slag

Informatie over de hole

Uitslag

SKYTRAK™

CONNECTED IN NETWORK MODE 58%

Verbergen Uitvouwen

Weergeven

Bomen op de kaart verbergen

Afstand Helling Verbergen Afstand

110 YARDS | 29 FEET

PLAYS LIKE 101

Aangepaste afstand met hellingshoek

Liggingsstraf

PEBBLE BEACH GOLF LINKS - TRACKMAN

WIND 5 MPH

110 YD

Wind

< FULL MAP VIEW >

TEE BOX Power 100% Spin 100%

FLYOVER DRONE GREEN


Baanweergaven

Slaggegevens / Mulligan / Opnieuw slaan / Slag overslaan

^


SHOT DATA

Softwarehandleiding

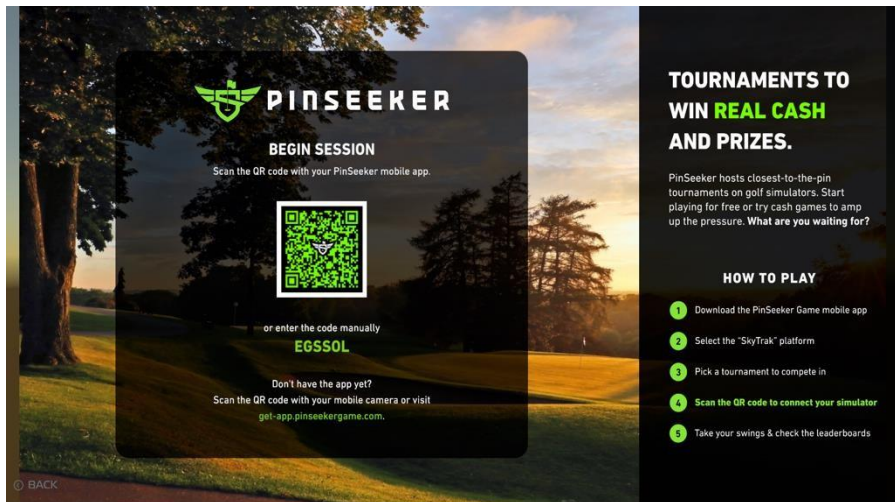

A – QR-code Scan deze code, nadat je de PinSeeker-app hebt gedownload en geopend op je mobiele apparaat.

B- Terug- Terug naar de startpagina.

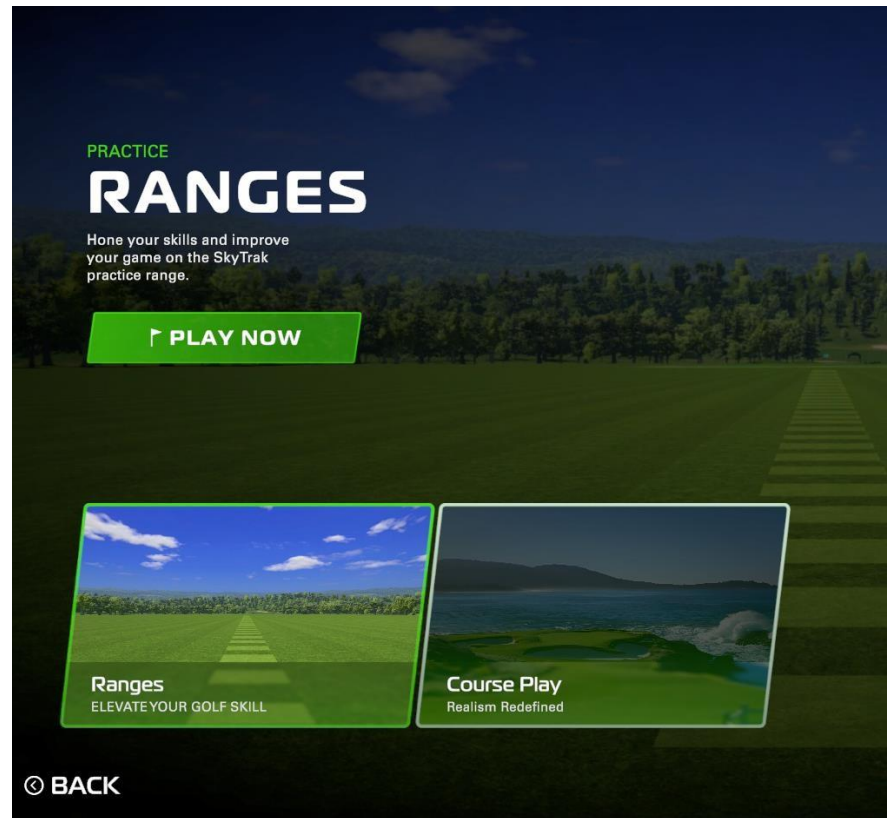

A – Banen - Standaard oefenbaan plus toegang tot extra oefenbanen met een Essential-lidmaatschap of hoger.

B – Spelen op de baan – Oefenen met spelen op de baan. Oefen op de baan. Speel een balletje op elke baan en bij elke hole met een actief Core- of Elite-lidmaatschap

C- Terug- Terug naar de startpagina.

☰ PRACTICE: NORMAL ⚙️

SHOT < 0 OF 0 >

Soort oefening

Heatmap opnieuw instellen

TOTAL DISTANCE

0

YARDS

CARRY 0 AVG TOTAL 0

Heatmap

WIND 0 MPH

0 OFFLINE YARDS

TOP

FACE TO TARGET SQUARE 0.0°

CLUB PATH SQUARE 0.0°

Weergave wijzigen Verbergen Club


Van hand veranderen

Cluboverzicht / Clubpad / Hoek ten opzichte van het doel

Klik hier voor meer informatie

↕ | 🗑️ DRIVER 🎯 🖐️ | 🖐️

LAUNCH ANGLE 0° OPTIMAL RANGE 0°-0°		BACK SPIN 0 OPTIMAL RANGE 0-0 RPM		DESCENT ANGLE 0° OPTIMAL RANGE 0°-0°		MAX HEIGHT 0 AVG 0 YD +/- 0		SMASH FACTOR 0 AVG 0 +/- 0							
BALL SPEED 0 AVG 0 MPH +/- 0		CLUB SPEED 0 AVG 0 MPH +/- 0		SIDE ANGLE 0 AVG 0 DEG +/- 0		SIDE SPIN 0 AVG 0 RPM +/- 0		CLUB PATH 0 AVG 0 DEG +/- 0		FACE TO PATH 0 AVG 0 DEG +/- 0		FACE TO TARGET 0 AVG 0 DEG +/- 0		SHOT SCORE 0 SCORE	

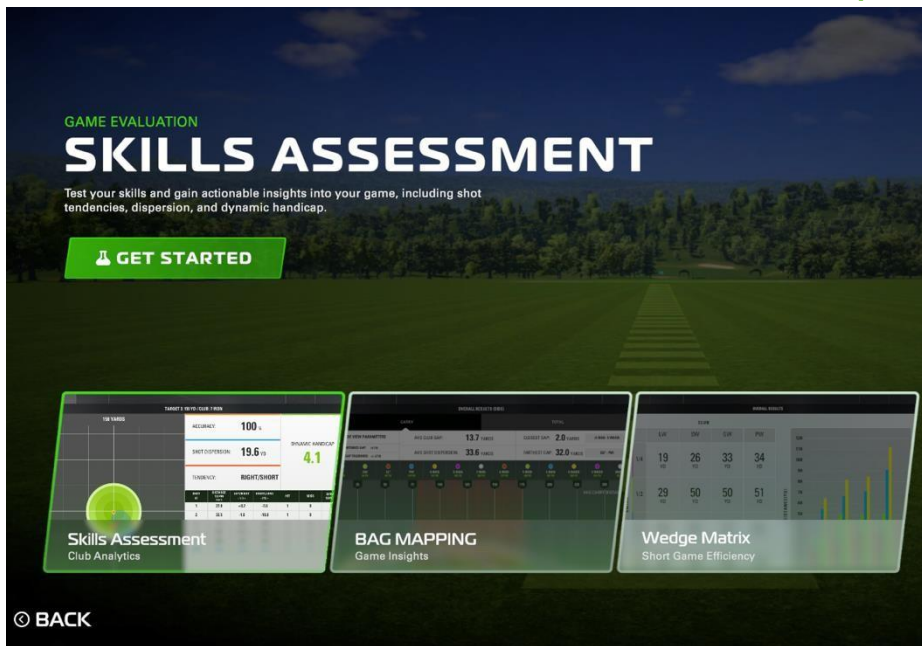


A – Vaardigheidstest – Raak de gekozen doelen op verschillende afstanden met een club naar keuze, om je nauwkeurigheid te testen.

B – Bag Mapping – Stem je clubs af op je eigen spel, ontdek je afstanden per club om de baan beter te leren spelen.

C – Wedge-matrix – Doe de klokoefening om je wedges beter te leren kennen en je shortgame te verbeteren.

D – Terug – Terug naar de startpagina.

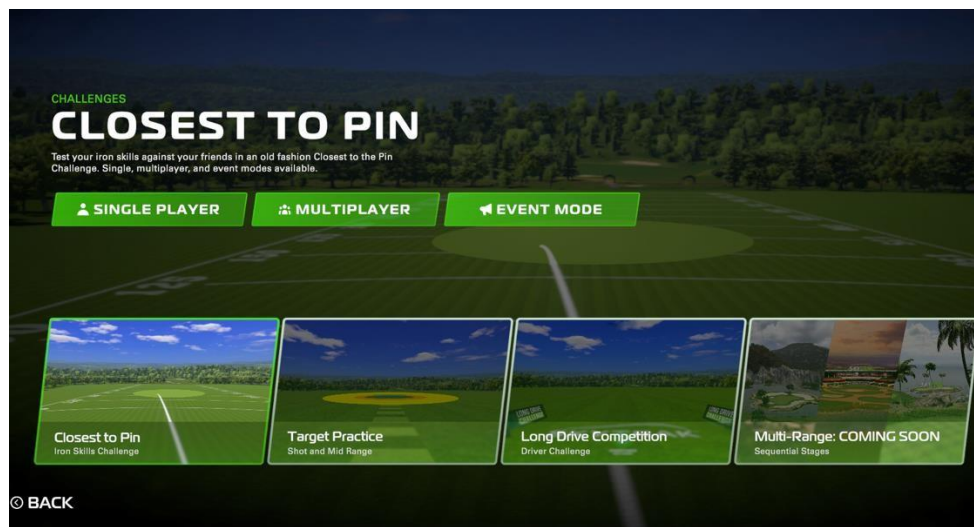

A – Dichtst bij de vlag – Kies een doelf afstand om te zien wie er het dichtstbij komt.

B – Slagoefening– Kies een slagafstand en ga de strijd aan om te zien wie de meeste punten kan halen.

C – LongDrive-wedstrijd – Daag je vrienden uit om te zien wie het verst kan slaan.

D – Meerdere ranges – Binnenkort beschikbaar


E – Speleropties- Singleplayer / Multiplayer (lokaal) / Evenementmodus – Houdt een lijst bij van uitdagers.

F – Terug- Terug naar de startpagina.

Aansluiten op een monitor/projector


Gebruik een Lightning Digital AV-adapter met een HDMI-kabel om verbinding te maken met je tv.

1. Sluit de adapter aan op je iPad.
2. Sluit de HDMI-kabel aan tussen de tv en de adapter.

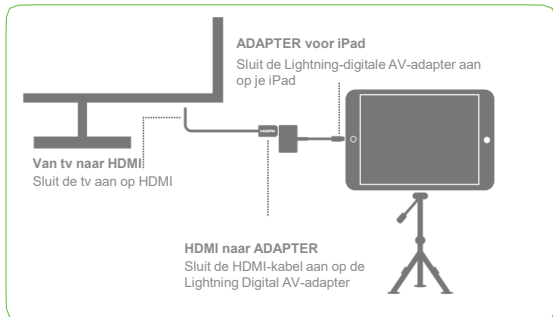


Gebruik een HDMI-kabel om het apparaat op je tv aan te sluiten.

1. Sluit de HDMI-kabel aan op je computer.
2. Sluit de HDMI-kabel aan op de tv.

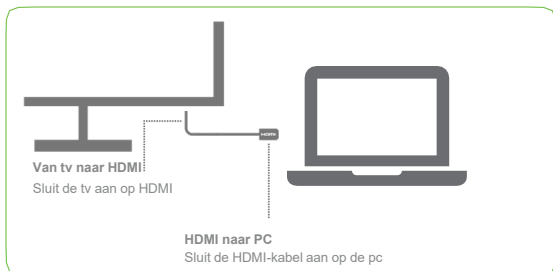


Gebruik een Lightning Digital AV-adapter met een HDMI-kabel om verbinding te maken met je projector.

1. Sluit de adapter aan op je iPad.
2. Sluit de HDMI-kabel aan tussen de projector en de adapter.

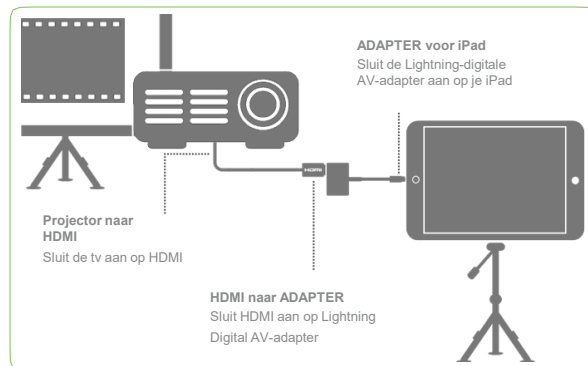


Gebruik een HDMI-kabel om verbinding te maken met je projector.

1. Sluit de HDMI-kabel aan op je computer.
2. Sluit de HDMI-kabel aan op de projector.

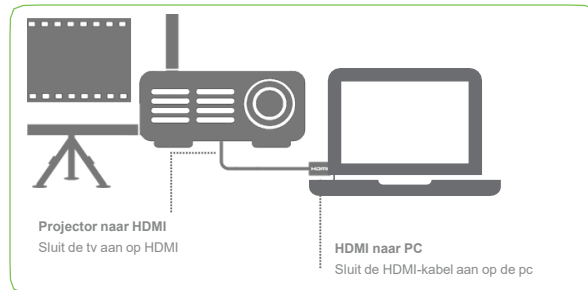

Gebruik een Apple TV of een ander apparaat dat AirPlay ondersteunt.

1. Veeg op je iPad omhoog om het Control Center te openen en kies AirPlay.
2. Kies Apple TV en het scherm van de iPad wordt op de tv weergegeven.

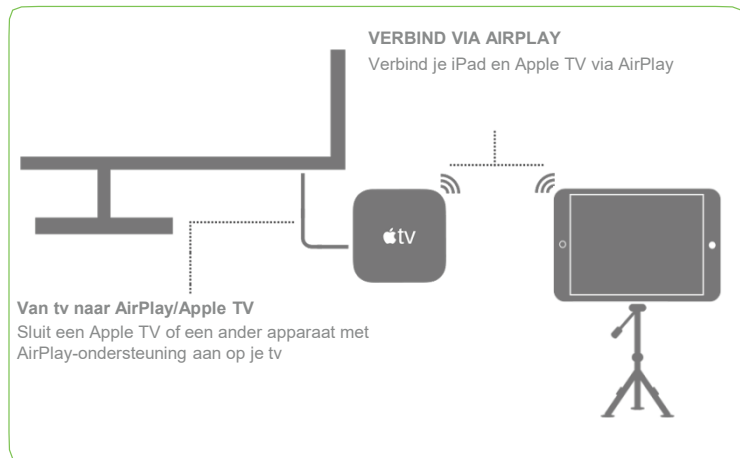

Tip: Als je langer bezig bent, sluit je de Lightning-oplader aan op de adapter of rechtstreeks op de iPad wanneer je AirPlay gebruikt.

SKYTRAK™

Mogelijk gemaakt
door
GOLFTEC **Rapsodo**
www.rapsodo.com

©2025 SKYTRAK, LLC. Alle rechten voorbehouden.

SKYTRAK® en ST MAX zijn handelsmerken van GOLFTECSTLLC, handelend onder de naam („GTST“). iPad en Apple® App Store zijn handelsmerken van Apple, Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van merken die geen eigendom zijn van SKYTRAK gebeurt onder licentie. Alle inhoud in deze gids is auteursrechtelijk beschermd door SKYTRAK en mag niet zonder toestemming worden overgenomen. De inhoud van deze gids is uitsluitend bedoeld ter informatie, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en mag niet worden opgevat als een toezegging van SKYTRAK. SKYTRAK aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onjuistheden in de informatie in deze gids.

Update 100125