

SKYTRAK™

STMAX



Bruksanvisning

VIKTIGT:



Läs noggrant igenom säkerhets- och produktinformationen för SKYTRAK ST MAX innan du installerar eller använder systemet SKYTRAK ST MAX™. Underlåtenhet att läsa och följa säkerhets- och produktinformationen kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.


Systemspecifikationer och funktioner för SKYTRAK ST MAX utvecklas kontinuerligt, och vi kan komma att uppdatera eller ändra ST MAX-systemet, helt eller delvis, utan föregående meddelande. Sådana uppdateringar kan vara nödvändiga för att du ska kunna använda nya funktioner, få tillgång till nya golfbanor och funktioner eller fortsätta använda befintliga alternativ. De banor och funktioner som finns i ST MAX-systemet kan ändras över tid, och alternativ som tidigare erbjudits kommer inte alltid att finnas tillgängliga. Vissa funktioner kräver årsabonnemang.

Programvaran i ST MAX-systemet licensieras till dig – den säljs inte. Den omfattas av det licensavtal för slutanvändare som anges i ST MAX:s säkerhets- och produktinformation.

Innehållsförteckning

Produktöversikt	4
Ladda din ST Max	5
Kom igång	5
Slå på/av enheten	8
Så förbereder du utrymmet för ST MAX	8
Minsta mått för hinderfri yta	9
Placering av golfboll	10
Användbara tips och skötselråd	11
Färgkarta för indikatorer	12
Felsökning	13
Uppgradera medlemskap	14
Registreringsprocess	15
Uppgradera din SKYTRAK-medlemsnivå	18
Guide för nätverksanslutning	19
Programvaruguide	22
Guide för videoanslutning	30

Produktöversikt

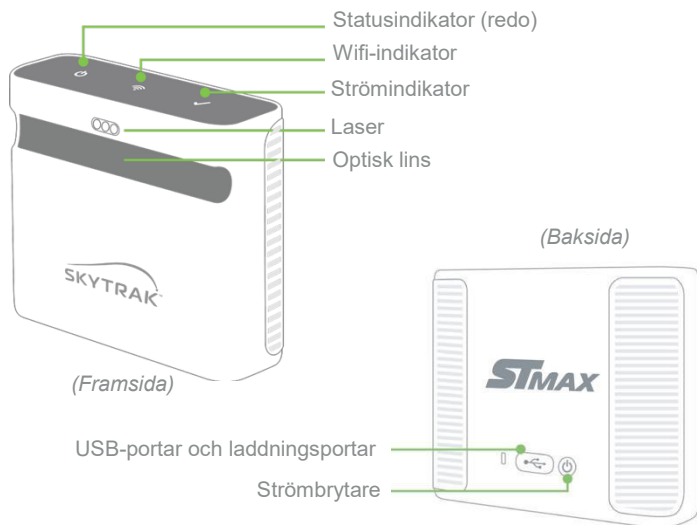

Se tabellen på sidan 12 för indikatorkoder



SKYTRAK® ST MAX
Launch Monitor



2 st USB-C-kablar



Väggladdare

Ladda din ST MAX

ST MAX har ett uppladdningsbart litiumpolymerbatteri med en batteritid på upp till 5 timmar per full laddning.
VIKTIGT: ST MAX måste laddas i minst 6 timmar före användning.

OBS! Vi rekommenderar att du alltid håller din ST MAX-enhet väl laddad. Om SKYTRAK-batteriet laddas ur helt kan batteriets livslängd förkortas. När indikatorn för låg batterinivå visas i SKYTRAK-appen ska enheten laddas.

Låt oss komma igång!

Den första configurationen av din ST MAX utförs i 3 enkla steg:

- 1 Ladda ner SKYTRAK-appen**
Leta reda på SKYTRAK-appen i Apple® App StoreSM eller ladda ner SKYTRAK-programmet för PC på www.skytrakgolf.com/pages/downloads
- 2 Registrera din ST MAX**
Öppna en webbläsare och gå till clubhouse.skytrakgolf.com

Om du redan har ett SKYTRAK-konto kan du logga in med ditt befintliga användarnamn och lösenord.

Om du inte har ett konto, väljer du "Skapa konto" för att registrera ett SKYTRAK-konto online.

Välj sedan "Min enhet" för att registrera din STMAX. Ange ditt unika serienummer.

Här kan du ange koden för ditt förbetalda medlemskap eller välja "Aktivera nu" för att starta en 14-dagars provperiod.

* Din ST MAX måste registreras inom 30 dagar efter köpet. ST MAX levereras med grundläggande funktioner från start och kan innehålla vissa provfunktioner, så att du kan börja spela direkt. Avancerade funktioner ingår i ett årsabonnemang på SKYTRAK, som kan köpas på www.skytrakgolf.com.

Installationstips: När ST MAX har konfigurerats och anslutits till programvaran på din mobila enhet eller dator lyser alla tre indikatorer grönt, och en röd laserpunkt projiceras på slagytan.

3 a. Parkoppla ST MAX med din mobila enhet

Du kan parkoppla SKYTRAK ST MAX med din mobila enhet på två sätt:

- Via en direkt wifi-anslutning ELLER
- Via ditt hemnätverk

Direkt wifi-anslutning


Tryck på wifi-ikonen på din mobila enhet, välj STMAX_XXXX i inställningsmenyn och tryck sedan på "Anslut".

Läsenord: skytrakmax



Nätverksanslutning

(rekommenderas) ST MAX kan anslutas till ditt trådlösa hemnätverk (wifi) och parkopplas med din mobila enhet via din trådlösa nätverksrouter, precis som din dator och dina mobila enheter. ST MAX kommunicerar med programvaran på din mobila enhet via routern. Du har också fortsatt tillgång till internet på din dator. (Se vår Guide för nätverksanslutning, s. 19)

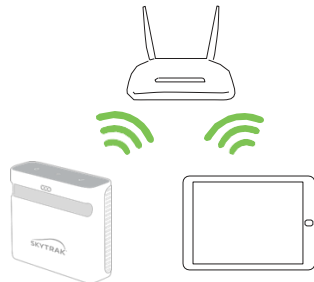

a. Parkoppla SKYTRAK ST MAX med din dator

Du kan ansluta din ST MAX till din dator på följande sätt:

- Via en direkt wifi-anslutning ELLER
- Via USB ELLER via ditt hemnätverk

Direkt wifi-anslutning

Klicka på wifi-symbolen på din dator, välj STMAX_XXXX i listan och klicka sedan på "Anslut".




Läsenord: skytrakmax

Anslutning via kabel (USBC)

Anslut USB-C-kabeln till ST MAX-enheten (höger port) och till en USB-C-port på din dator. (Endast Windows)

Nätverksanslutning

ST MAX kan anslutas till ditt trådlösa hemnätverk (wifi) och parkopplas med din dator via din trådlösa nätverksrouter, precis som din dator och dina mobila enheter. SKYTRAK kommunicerar med programvaran på din dator via din router. Du har också fortsatt tillgång till internet på din dator. (Se vår Guide för nätverksanslutning, s. 19) Om du använder en USB-anslutning, se till att du är ansluten till ditt trådlösa hemnätverk.

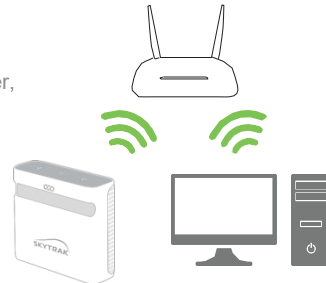

Installationstips: Följ instruktionerna i SKYTRAK-programvaran för wifi-konfiguration för att välja önskat anslutningsläge. Om du vill ändra dina anslutningsinställningar kan du när som helst öppna anslutningsguiden längst ned på huvudpanelen i SKYTRAK-programvaran.

Slå på/av enheten

1. För att slå på SKYTRAKST MAX, håll ned strömbrytaren i 3 sekunder tills den gröna strömindikatorn tänds.
2. Strömindikatorn lyser sedan blått, och du kommer även att se en röd wifi-indikator samt en röd kontrollindikator. När enheten är fullt startad lyser strömindikatorn grönt, medan wifi-indikatorn och kontrollindikatorn lyser rött. Detta innebär att du befinner dig i direktläge. Du kan nu ansluta ST MAX till din mobila enhet eller dator.
3. För att stänga av ST MAX, håll strömbrytaren intryckt tills alla lampor börjar blinka rött.


Så förbereder du utrymmet för din ST MAX

För att minska risken för person- eller egendomsskador rekommenderas att ST MAX-systemet installeras enligt riktlinjerna nedan. Se till att du har tillräckligt med utrymme runt dig för att använda ST MAX på ett säkert sätt och följ alltid gällande säkerhetsanvisningar.

Installationstips: För bästa resultat rekommenderar vi att du använder en slagmatta både inomhus och utomhus.

Minsta mått för hinderfri yta


Takhöjd:	Säker takhöjd varierar beroende på din kroppslängd och klubbans längd.
Längd:	10 fot (3,35 m)
Bredd:	10 fot (3,35 m)

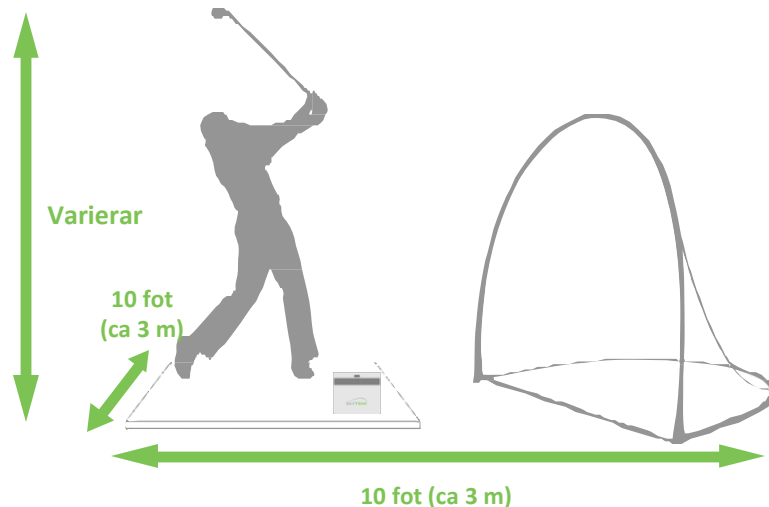


Använd alltid ett säkerhetsnät och en slagmatta avsedd för golf om slagområdet eller bollens flygväg är begränsad, till exempel inomhus eller i en trädgård vid ett bostadshus.

Placering av golfboll

Se till att ST MAX är i nivå med slagytan.

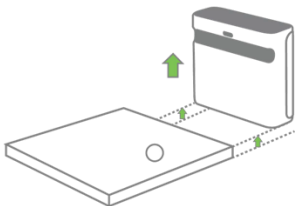

När ST MAX är korrekt ansluten till appen på din mobila enhet visas en röd laserpunkt på slagytan. Placera en ren, vit golfboll på den röda punkten.

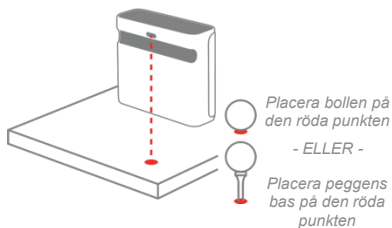


Placera bollen på den röda punkten

- ELLER -


Placera peggens bas på den röda punkten

Placera ST MAX parallellt med den avsedda spellinjen. Beroende på din uppställning kan målet ligga utanför nätet mitt.

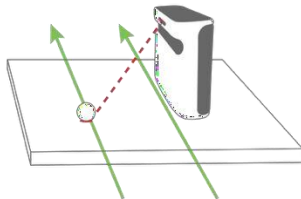

För korrekt slagsimulering ska den avsedda mållinjen vara parallell med ST MAX. Vi rekommenderar att du använder aligheringspinnar för att säkerställa rätt mållinje. Vi rekommenderar att du markerar en linje mot målet på marken eller nätet för att säkerställa korrekt inriktning.

Användning av aligheringspinnar eller golfklubbor förbättrar precisionen på den avsedda spelbanan.

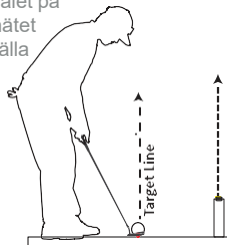

Installationstips: Om du är för högt över eller för långt under slagytan kan det påverka tillförlitligheten i slag- och bolldata.

Installationstips: För bästa spinnresultat ska bollen placeras på laserpunkten, med en markering (till exempel logotypen) vänd mot linsen innan du slår.

Användbara tips och skötselråd

- ST MAX använder avancerad optik placerad bakom linsen. Repor, damm eller andra skador som påverkar linsens kvalitet kan försämra SKYTRAK:s funktion. Genom att hålla linsen ren och fri från repor säkerställer du mätnoggrannheten och förlänger livslängden på ditt ST MAX-system.
- Använd en ren, fuktig bomullstrasa och torka av linsen med ett enkelt svep. **Använd inte kemikalier för att rengöra linsen.**
- Utsätt inte din ST MAX för extrema temperaturer. Höga eller låga temperaturer kan påverka prestandan.
- Låt inte din ST MAX bli våt.
- Tappa inte ST MAX och slå inte på enheten med golfklubban eller golfbollen.
- Kompatibiliteten mellan ST MAX och mobila enheter, såsom surfplattor, varierar beroende på mobil enhet, operativsystem och skärmfunktioner, vilka ofta ändras och ligger utanför ST MAX:s kontroll. Alla mobila enheter är inte kompatibla med ST MAX. För att se en aktuell lista över kompatibla enheter går du till www.skytrakgolf.com
- **Se till att batteriet är fulladdat innan du börjar använda ST MAX.**

Färgkarta för indikatorer

Använd tabellen nedan för att identifiera eller felsöka SKYTRAK:s olika driftslägen.

Power on with power key.	
Hardware is booting up.	
Application ready.	
WiFi network connection in progress.	
WiFi network connection success.	
ARMED state.	
Trigger state.	

Felsökning

Problem	Beskrivning
När enheten laddas lyser inte strömindikatorn.	Håll strömbrytaren intryckt i 5 sekunder. Se till att USB-kabeln är ansluten till strömkällan. Prova kabeln med andra enheter, om möjligt, för att kontrollera att den fungerar. Om enheten fortfarande inte får ström, låt kabeln vara ansluten i 40 minuter och försök igen.
Alla 3 indikatorerna lyser rött och enheten stängs av efter 15 sekunder	Batterinivån är låg. Anslut USB-kabeln och ladda enheten. Strömindikatorn slocknar när ST MAX är fulladdad och redo att användas.
Wifi-indikatorn lyser inte grönt	Börja med att se till att enheten som kör SKYTRAK-programvaran är ansluten till samma wifi-nätverk som ST MAX. Starta sedan om SKYTRAK-programvaran på din enhet och låt den laddas klart. Om det inte fungerar kan du prova att flytta dig närmare routern eller starta om modemmet eller routern.
Wifi-indikatorn och strömindikatorn lyser grönt, men statusindikatorn (överst) lyser rött	ST MAX kan ha aktiverats av en sving eller annan klubbörelse. Om du väntar några sekunder bör den bli grön igen. Om den fortfarande inte blir grön kan du öppna ett träningspass eller en bana. Då brukar den återställas. Om det inte fungerar, växla till vänsterhänt läge.
Resultaten verkar felaktiga	Se till att placera bollen korrekt nära de röda punkterna och att enheten är i nivå med slagytan. Om du använder en pegg, se till att peggens undersida ligger på den röda prickken. För mer information, se artikeln om bollplacering.

Om den här felsökningsguiden inte besvarar din fråga, se avsnittet med vanliga frågor på: <https://resources.skytrakgolf.com/>

Uppgradera din SKYTRAK-medlemsnivå

För att få tillgång till premiumfunktioner, som utmaningar och fullständiga golfbanor hos våra simulatorpartner, kan du uppgradera ditt medlemskap. För en fullständig översikt över medlemsalternativen, se <https://clubhouse.skytrakgolf.com/memberships>

1. Logga in på clubhouse.skytrakgolf.com
2. Gå till "Min enhet".
3. Klicka på de tre punkterna till höger och välj "Uppgradera medlemskap".
4. Uppgradera abonnemang
5. Välj vilket abonnemang du vill köpa. Essential/Core/Elite.
6. Godkänn villkoren och bekräfta att din enhet uppfyller kraven.
7. Slutför köpet och välj om du vill aktivera automatisk förnyelse.
8. När du har uppgraderat ditt medlemskap behöver du stänga och starta om SKYTRAK-programmet. På så vis kan programmet verifiera din licens och ge dig tillgång till de funktioner du har köpt.

Ansluta till ST MAX.

1. Slå på din SKYTRAK Launch Monitor.
2. Öppna wifi-inställningarna på din mobila enhet eller stationära/bärbara dator.
3. Välj nätverket med namnet "STMAX_XXXXXXXXXXXX".
3.2 Lösenordet för STMAX_XXXXXXXXXXXX är skytrakmax
(Det kommer att stå "ingen internetanslutning", vilket är normalt. Fortsätt till nästa steg.)
4. När din enhet har anslutit till SKYTRAK Launch Monitors wifi, starta eller återgå till SKYTRAK-appen.
5. Därefter upprättas en anslutning i direktläge. Detta kan ta några minuter. Processen är slutförd när indikatorn "Ansluten i direktläge" visas längst upp till höger.

Ansluta ST MAX i nätverksläge.

1. Starta SKYTRAK-appen. Tryck på anslutningsikonen längst upp till höger och välj "Nätverksläge".
2. Klicka på "Fortsätt till nätverksläge" längst ned till höger. (Om du inte kan se alternativet, tryck på ALT+Enter på tangentbordet. (Endast PC))
3. Öppna nätverksguiden och klicka på "Sök efter nätverk". Detta kan ta några minuter. (Om sökningen misslyckas behöver du lägga till nätverket manuellt.)
4. När guiden har slutfört sökningen väljer du ditt nätverksnamn och anger lösenordet.
5. Klicka på "Anslut till nätverk"
(Dina SKYTRAK-indikatorer blinkar. Den mellersta lampan lyser först lila och sedan gult när anslutningen upprättas.) Den lyser rött om den inte kan ansluta. **Vänta upp till 45 sekunder tills indikatorlamporna växlar färg.**
6. När alla tre lampor (grön, gul och röd) lyser, stäng fönstret längst upp till höger. Gå till startsidan i SKYTRAK-appen och vänta tills appen börjar söka efter en anslutning efter att meddelandet "Inte ansluten" har visats. SKYTRAK-indikatorerna lyser grönt när anslutningen väl har upprättats. (Om du fortfarande väntar och indikatorn lyser med fast gult sken, kontrollera enhetens nätverksinställningar, så att du är ansluten till ditt eget wifi-nätverk igen. Starta om din ST MAX och/eller ST-appen vid behov.)

Ansluta ST MAX i USB-läge.

OBS! USB-läget är inte tillgängligt för macOS- eller iOS-enheter.



Endast ström USB

- 1: Anslut strömkabeln till USB-C-uttaget.
- 2: Anslut USB-C-kabeln till USB-C-porten på datorn. (Endast Windows)


Felsökning

Om du behöver hjälp med felsökningen kan du gå till avsnittet Vanliga frågor och svar för tips och instruktioner: <https://resources.skytrakgolf.com/>

Problem	Beskrivning
Jag får inte min hårdvara att ansluta till nätverket (den mellersta indikatorn lyser rött eller blinkar rött)	Kontrollera nätverksnamn och lösenord, så att de är korrekt angivna (inga specialtecken) och att du har tagit hänsyn till skillnaden mellan stora och små bokstäver.
Jag får inte min hårdvara att ansluta i appen (den mellersta indikatorn lyser med fast gult sken).	Se till att ditt nätverk inte är konfigurerat som gästnätverk. Gästnätverk tillåter inte kommunikation mellan enheter. Om du har fler än ett nätverk, se till att din enhet inte automatiskt har anslutit till fel nätverk. Enheten måste vara ansluten till samma nätverk som har konfigurerats i enheten.
ST MAX-enheten visas inte i listan över tillgängliga trådlösa nätverk.	ST MAX kan vara i nätverksläge, vilket är normalt. Du kan återställa ST MAX till direktläge genom att öppna appen, låta enheten ansluta och välja "Direktläge" i fönstret för enhetsanslutningar på instrumentpanelen. Du kan också återställa enheten genom att ansluta via USB eller gå till Nätverk > Enhet > Återställ bredvid serienumret.
ST MAX missar slag i nätverksläge.	Kontrollera signalstyrkan för ditt trådlösa nätverk. Du kan behöva installera en signalförstärkare för att förstärka signalen i ditt trådlösa nätverk.
Jag behöver hjälp med att hitta eller ändra mitt nätverkslösenord.	Eftersom det finns många olika routrar på marknaden, med varierande konfigurationsprocedurer, kan vi tyvärr inte erbjuda support för nätverkskonfiguration. Kontakta din nätverkstekniker.

Programvaruguide


Kontrollpanel

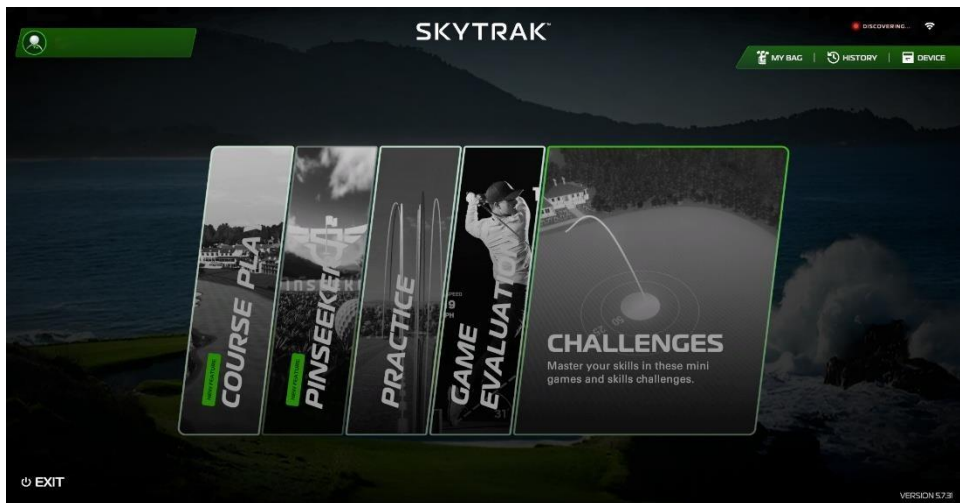

- A– Spela golfbana** – Spela på golfbanor över hela världen med ditt Core- eller Elite-medlemskap.
- B– Flaggsökare** – Tävla mot andra om vem som kan komma närmast flaggan och spela om riktiga pengar.
- C– Träning** – Övningsrunda. Placera en boll på valfri golfbana och vid valfritt hål. På golfbanorna kan du träna på standardbanan eller prova flera utmanande banor för att finslipa ditt golfspel.
- D– Spelutvärdering**– Kartlägg din golfbag, utveckla dina färdigheter och analysera din wedge-matris
- E– Utmaningar**– Öva på slag, tävla i längsta slaget och att slå närmast flaggan. Enspelarläge, flerspelarläge och evenemangslägen


Meny

När du är ansluten i nätverksläge eller USB-läge kan du ladda ner golfbanor. (Direktläget fungerar endast om din dator är ansluten via Ethernet eller via ett 2^a nätverk med en USB-nätverksadapter.)

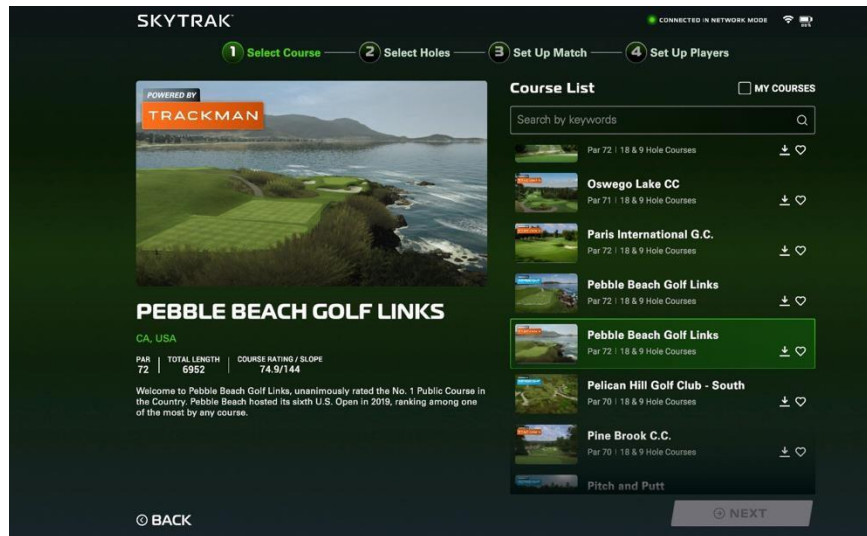

- A– Mina golfbanor** – Högst upp till höger kan du filtrera efter de golfbanor du har tillgång till.
- B– Nedladdningspil**– Du måste ladda ned varje bana innan du kan använda den.
- C– Hjärta** – Här kan du markera en golfbana med ett hjärta, så att den visas högst upp i listan när du återvänder till sidan.
- D– Tre prickar**– Här kan du ta bort enskilda banor för att frigöra lagringsutrymme på din enhet
- E– Nästa**– Tar dig till nästa sida där du kan välja vilka hål du vill spela.

Programvaruguide

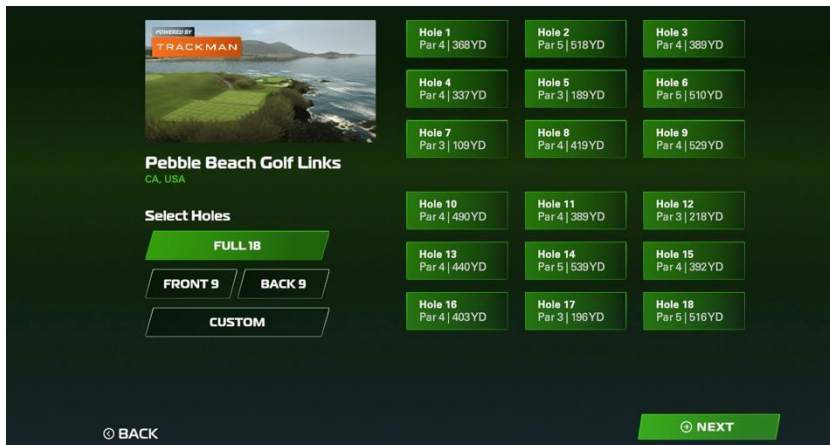


A – Full bana, 18 – Spela alla 18 hålen.

B – Första 9 – Hål 1–9.

C – Sista 9 – Hål 10–18.

D – Anpassat – Välj själv vilka av de 18 hålen du vill spela. Till exempel alla hål med par 5.

E – Nästa – Gå vidare till nästa sida för att konfigurera golfspelet

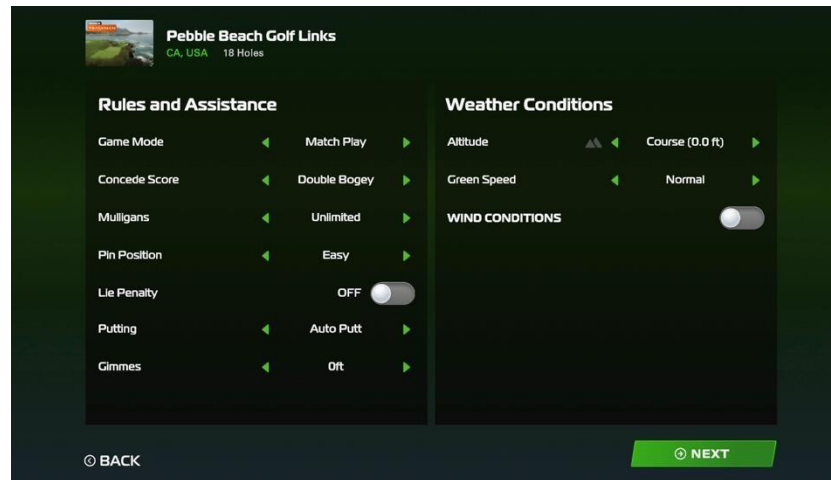

A – Spelläge – Matchspel, slagspel, scramble (1 lag, upp till 4 spelare) och scramble (2 mot 2).

B – Godkänn poäng– (Högsta tillåtna antal slag per hål) Dubbelbogey, trippelbogey, dubbelpar eller faktiskt resultat.

C – Mulligans – 1/2/3/Obegränsat.

D – Flaggposition– (Flaggans placering på greenen.) Lätt/Medelsvårt/Svårt

E – Plikt för bolläge– (Anpassar kraft och spinn beroende på var du befinner dig på banan) På/av.

F – Putting – Auto-putt – (Beräknar ditt genomsnittliga antal puttar per runda beroende på var du är på greenen). Putta färdigt – (Putta tills bollen hamnar i hålet.) Manuell inmatning – (Du väljer själv när du befinner dig på greenen.) Automatisk fastställning – (Välj ett avstånd för 1/2/3 puttar) Automatisk tvåputt.

G – Gimmies – För att putta väljer du själv gimme-avstånd. 0/3/5/10 fot (0/0,9/1,5/3,0 m)


H – Höjd – Golfbana (0,0 fot) (Banans höjd./Anpassad – Hem/0–9999 fot.

I – Hastighet på greenen – Långsam/Normal/Snabb/Blixtsnabb

J – Vilda förhållanden – På/av (Vilda på golfbanan.)

K – Nästa – Tar dig till spelarvalet/

Programvaruguide

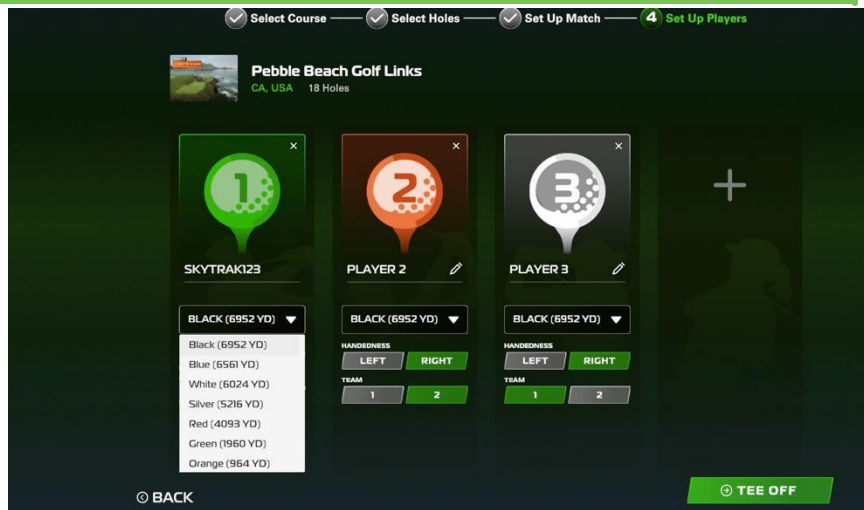

A- Utslagsplats – Välj utslagsplats. Orange – chippa och putta/Grön – par 3/Röd – juniorer.

B- Dominerande hand– Vänster- eller högerhänt spelare. (Detta kan inte ändras under pågående runda.)

C- Lag – Välj vilket lag varje spelare ska tillhöra om du valde scramble eller matchspel på föregående sida.

D- X – Ta bort spelaren från spelarlistan.

E- Penna– Redigera namnet på spelaren.

F- Plus – Lägg till en standardanvändare eller en användare från ett underkonto –Så lägger du till ett underkonto

G- Spela – Starta rundan.

Se utökad vy på nästa sida

Meny

Spelar E

HOLE 7 2 3

PAR 3 106 YD

Hål ↑ Slag ↑ Information om hål ↑

Betyg ←

SKYTRAK™

CONNECTED IN NETWORK MODE 58%

Dölj →

Utöka vy →

Dölj träd på kartan →

Avstånd Lutning Dölj Avstånd

110 YARDS | 29 FEET

PLAYS LIKE 101

Justerat avstånd med lutning

Plikt för bolläge

PEBBLE BEACH GOLF LINKS - TRACKMAN

WIND 5 MPH

110 YD

Wind

< FULL MAP VIEW >

TEE BOX Power 100% Spin 100%


FLYOVER DRONE GREEN

Översikt över golfbanan

Slagdata/Mulligan/Slå om/Hoppa över slag


SHOT DATA

Programvaruguide

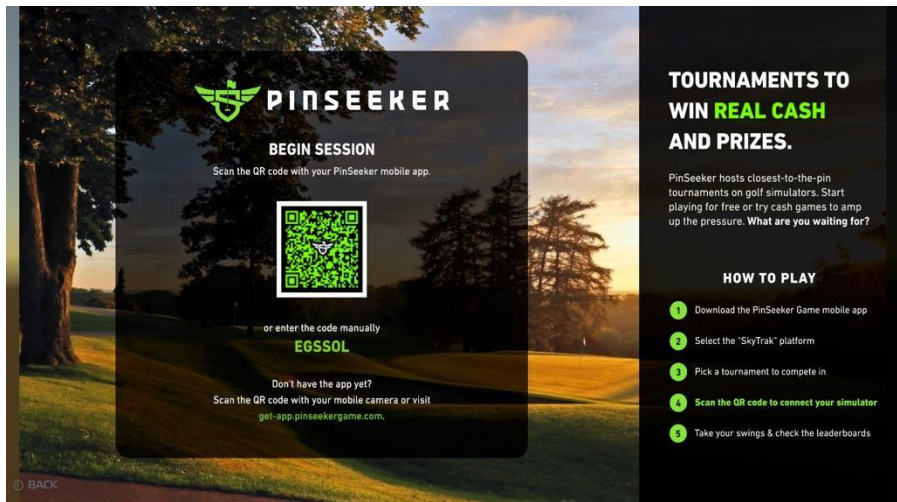

A- QR-kod – Skanna den här koden efter att du har laddat ned och öppnat appen PinSeeker på din mobila enhet.

B- Tillbaka – Tillbaka till startsidan.

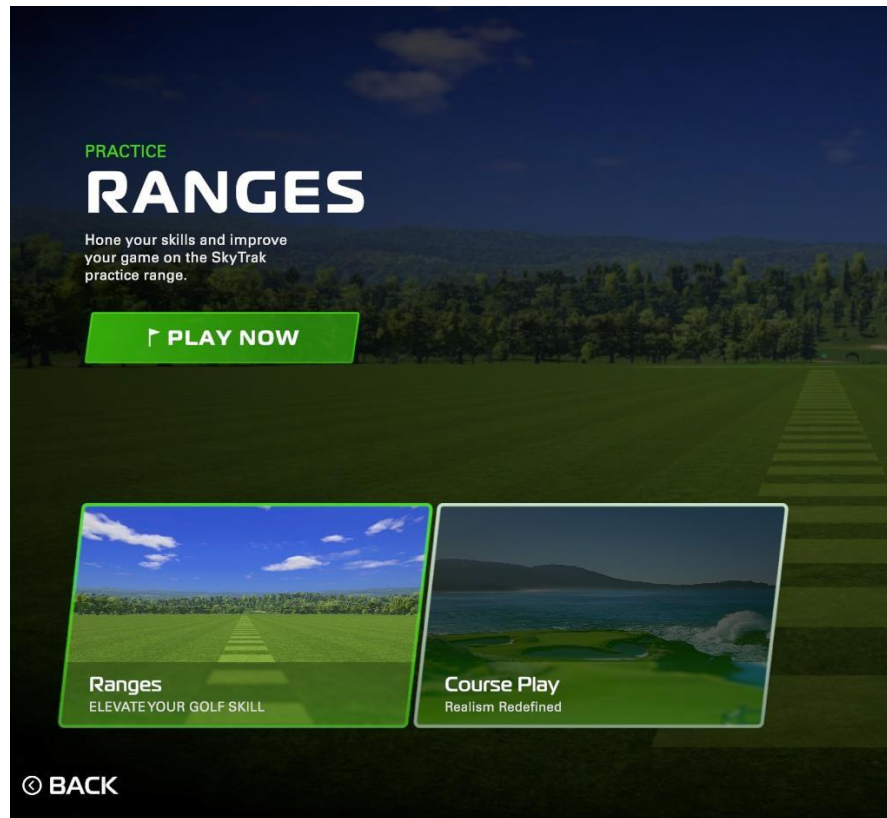

A- Ranger – Standardutbudet samt tillgång till ytterligare innehåll med ett Essential-medlemskap eller högre.

B- Spela golfbana – Övningsrunda. Övningsrunda. Spela ett slag på valfri golfbana och valfritt hål med ett aktivt Core- eller Elite-medlemskap

B- Tillbaka – Tillbaka till startsidan.

☰ PRACTICE: NORMAL ⚙️

SHOT < 0 OF 0 >

Övningstyp

Återställ värmekarta

TOTAL DISTANCE

0

YARDS

CARRY 0 AVG TOTAL 0

Värmekarta

WIND 0 MPH

0 OFFLINE YARDS

TOP

FACE TO TARGET SQUARE 0.0°

CLUB PATH SQUARE 0.0°

Ändra vy Dölj Klubba Ändra dominant hand

Klubbvvy
Klubban/Mållinje

Tryck för mer information

↕ | ✖

DRIVER

🖐 | 🖐

LAUNCH ANGLE 0° OPTIMAL RANGE 0°-0°		BACK SPIN 0 OPTIMAL RANGE 0-0 RPM		DESCENT ANGLE 0° OPTIMAL RANGE 0°-0°		MAX HEIGHT 0 AVG 0 YD +/- 0		SMASH FACTOR 0 AVG 0 +/- 0	
BALL SPEED 0 AVG 0 MPH +/- 0		CLUB SPEED 0 AVG 0 MPH +/- 0		SIDE ANGLE 0 AVG 0 DEG +/- 0		SIDE SPIN 0 AVG 0 RPM +/- 0		CLUB PATH 0 AVG 0 DEG +/- 0	
FACE TO PATH 0 AVG 0 DEG +/- 0		FACE TO TARGET 0 AVG 0 DEG +/- 0		SHOT SCORE 0 SCORE					

GAME EVALUATION

SKILLS ASSESSMENT

Test your skills and gain actionable insights into your game, including shot tendencies, dispersion, and dynamic handicap.

GET STARTED



BACK

A– Utvärdering av färdigheter – Träffa utvalda mål på olika avstånd med valfri klubba för att testa din träffsäkerhet.

B– Kartlägg din golfbag – Anpassa dina klubbor efter din spelstil och ta reda på avstånden för varje klubba för att spela bättre.

C– Wedge-matris – Träna klockövningen för att få bättre kontroll över dina wedge-klubbor och förbättra ditt närspel.

D– Tillbaka – Tillbaka till startsidan.

CHALLENGES

CLOSEST TO PIN

Test your Iron skills against your friends in an old fashion Closest to the Pin Challenge. Single, multiplayer, and event modes available.

SINGLE PLAYER

MULTIPLAYER

EVENT MODE



BACK

A– Närmast flaggan – Välj ett avstånd och tävla om vem som kan komma närmast flaggan.

B– Träna på att sikta– Välj ett avstånd och tävla om vem som kan få flest poäng.

C– LongDrive-tävling – Utmana dina vänner och se vem som kan slå längst.

D– Multi-Range – Kommer snart


E– Spelaralternativ– Enspelarläge/Flerspelarläge (lokalt)/Evenemangsläge – visar en löpande lista över deltagare.

F– Tillbaka– Tillbaka till startsidan.

Ansluta till en bildskärm/projektor


Använd en Lightning Digital AV-adapter och en HDMI-kabel för att ansluta till tv:n.

1. Anslut adaptorn till din iPad.
2. Anslut HDMI-kabeln till tv:n och adaptorn.

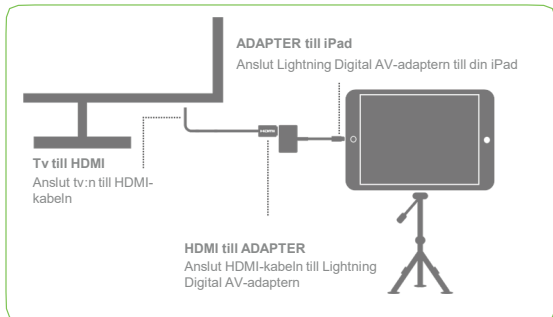


Använd en HDMI-kabel för att ansluta till tv:n.

1. Anslut HDMI-kabeln till datorn.
2. Anslut HDMI-kabeln till tv:n.

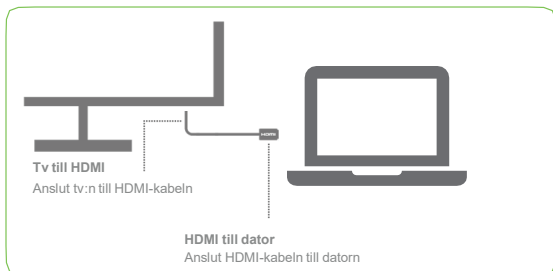


Använd en Lightning Digital AV-adapter och en HDMI-kabel för att ansluta till projektorn.

1. Anslut adaptorn till din iPad.
2. Anslut HDMI-kabeln till adaptorn och projektorn.

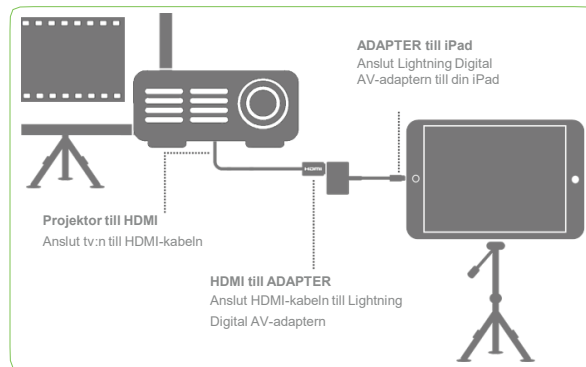


Använd en HDMI-kabel för att ansluta till projektorn.

1. Anslut HDMI-kabeln till datorn.
2. Anslut HDMI-kabeln till projektorn.

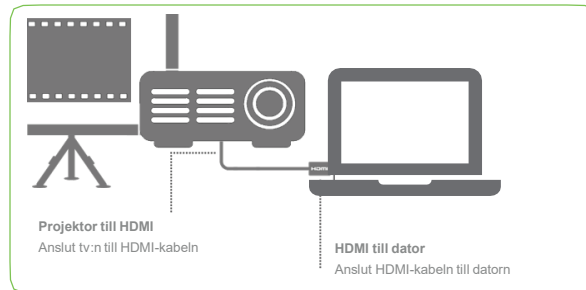

Använd Apple TV eller en annan AirPlay-kompatibel enhet.

1. Svep uppåt på din iPad för att öppna kontrollcentret och välj AirPlay.
2. Välj Apple TV för att spegla iPad-skärmen på tv:n.

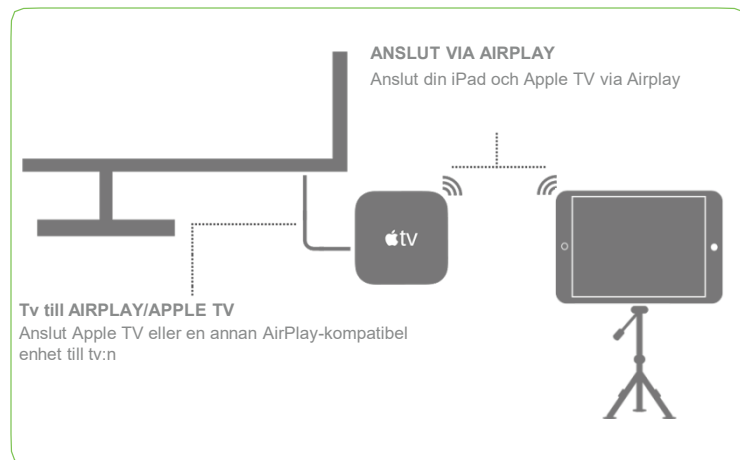

Tips: Vid längre användning, anslut Lightning-laddaren till adaptern eller direkt till din iPad när du använder AirPlay.

SKYTRAK™

Drivs av

GOLFTEC

Rapsodo
www.rapsodo.com

©2025 SKYTRAK, LLC. Alla rättigheter förbehållna.

SKYTRAK® och ST MAX är varumärken som ägs av GOLFTECSTLLC, som även bedriver verksamhet under namnet "GTST". iPad och Apple® App Store är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Övriga varumärken och företagsnamn tillhör sina respektive ägare. Varumärken som inte ägs av SKYTRAK används under licens. Allt innehåll i denna guide är upphovsrättskyddat av SKYTRAK och får inte återges utan tillstånd. Innehållet i denna guide tillhandahålls endast i informationssyfte, kan ändras utan föregående meddelande och ska inte tolkas som ett åtagande från SKYTRAK. SKYTRAK ansvarar inte för eventuella fel eller oriktigheter i denna bruksanvisning.

Uppdatering 100125