SKYTRAK™

ST+ HANDLEIDING

Installatie, verbinding en software voor je launch monitor.



BETER GOLFEN. ALTIJD. OVERAL.

LEES DIT EERST

BELANGRIJK

Lees de veiligheids- en productinformatie van de SKYTRAK ST+ voordat je het SKYTRAK ST+™ systeem installeert of gebruikt. Wie deze informatie niet leest en opvolgt, loopt risico op ernstig of dodelijk letsel.

Specificaties en functies van de SKYTRAK ST+ worden voortdurend verbeterd; we kunnen het ST+ systeem geheel of gedeeltelijk zonder aankondiging bijwerken of wijzigen. Zulke updates kunnen nodig zijn om nieuwe functies te gebruiken, nieuwe banen of features te openen of bestaande te blijven gebruiken.

De beschikbare banen en functies op de ST+ veranderen van tijd tot tijd; niet alles wat eerder werd aangeboden, blijft beschikbaar. Sommige functies vereisen een jaarabonnement.

De software in het ST+ systeem wordt aan je in licentie gegeven, niet verkocht, en valt onder de licentieovereenkomst voor eindgebruikers in de veiligheids- en productinformatie van de ST+.

INHOUD

Productoverzicht 03

Je ST+ opladen 03

Aan de slag 04

In- en uitschakelen 05

Je ruimte inrichten 05

Balpositie 06

Onderhoud 07

LED-kleurcodes 07

Problemen oplossen 08

Registratie en lidmaatschappen 09


Netwerkverbinding 10

USB-modus 11

Softwarehandleiding 12

Aansluiten op tv of beamer 19

MAAK KENNIS MET DE ST+

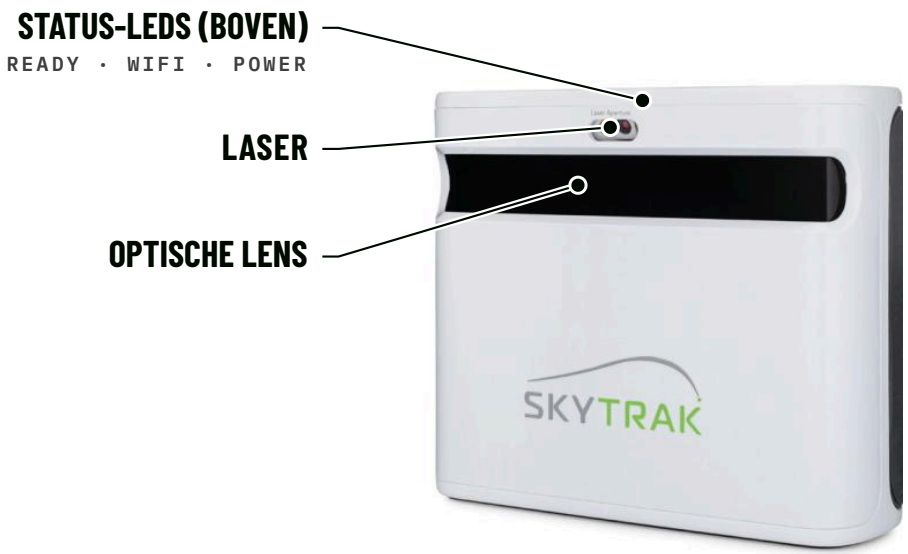

VOORKANT



ACHTERKANT

IN DE DOOS

01 SKYTRAK ST+ persoonlijke launch monitor

02 1 USB-C-kabel

03 Wandlader

04 Snelstartgids en product- en veiligheidsinformatie

JE ST+ OPLADEN

ACCUDUUR

5 uur

Tot, bij volle lading

EERSTE LADING

6 uur

Minimaal, vóór eerste gebruik

De ST+ heeft een oplaadbare lithium-polymeeraccu. Houd hem goed opgeladen: volledig ontladen kan de levensduur verkorten. Laad het apparaat op zodra de SKYTRAK-app een lage accu meldt.

Zie LED-kleurcodes, pagina 07, voor de betekenis van elk statuslampje.

INSTALLATIE IN 3 STAPPEN

1

DOWNLOAD DE APP

Download SKYTRAK in de Apple® App Store℠ of de SKYTRAK-pc-app via `skytrakgolf.com/pages/downloads`.

2

REGISTREER JE ST+

Ga naar `clubhouse.skytrakgolf.com`. Log in of kies Create Account om een SKYTRAK-account aan te maken.

Kies My Device, voer je serienummer en daarna je prepaid lidmaatschapscode in, of tik op Activate Now voor je proefperiode van 14 dagen.

3

KOPPEL JE APPARAAT

Verbind de ST+ met het mobiele apparaat of de pc waarop SKYTRAK draait. Netwerkmodus wordt aanbevolen: de ST+ praat via je router met de app en je apparaat houdt internet.

KOPPELEN MET MOBIEL APPARAAT

MODUS	ZO WERKT HET
Netwerk AANBEVOLEN	Verbind de ST+ met je wifirouter. Zie Netwerkverbinding, pagina 10.
Direct wifi	Kies in de wifi-instellingen [ST+-netwerknaam] en maak verbinding. Wachtwoord: `[ST+-wachtwoord]`

KOPPELEN MET PC

MODUS	ZO WERKT HET
Netwerk	Verbind de ST+ met je wifirouter. Zie pagina 10.
Direct wifi	Kies [ST+-netwerknaam] in het wifimenu en maak verbinding. Wachtwoord: `[ST+-wachtwoord]`
USB-C	Kabel van de rechterpoort van de ST+ naar een USB-C-poort op je pc. Alleen Windows.

Je ST+ moet binnen 30 dagen na aankoop worden geregistreerd. De ST+ heeft direct basisfuncties en soms proeffuncties, zodat je meteen kunt spelen. Geavanceerde functies vereisen een SKYTRAK-jaarlidmaatschap, verkrijgbaar via skytrakgolf.com. Blijf bij een USB-kabelverbinding verbonden met je wifinetwerk.

TIP

Zodra de ST+ is ingesteld en met de app is verbonden, branden alle 3 de leds groen en verschijnt er een rode laserstip op je slagoppervlak.

AANZETTEN. RUIMTE MAKEN.

IN- EN UITSCHAKELEN

1. **Aanzetten.** Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt tot de Power-led groen wordt.
2. **Opstarten.** Tijdens het opstarten is de Power-led blauw: Power blauw, Wifi rood, Ready rood.
3. **Directe modus.** Is de ST+ volledig aan, dan zie je Power groen, Wifi rood en Ready rood. De ST+ staat in directe modus, klaar om te verbinden met je mobiel of pc.
4. **Uitzetten.** Houd de knop ingedrukt tot alles rood knippert.

TIP

Volg de wifistappen in de SKYTRAK-app om je verbindingsmodus te kiezen. Later wijzigen? Open de Connection Wizard onderaan het hoofddashboard.


TIP

Gebruik voor het beste resultaat binnen én buiten een slagmat.

JE RUIMTE INRICHTEN

Stel de ST+ op volgens de richtlijnen hieronder om letsel en schade te voorkomen. Zorg voor genoeg ruimte om veilig te spelen en volg altijd alle geldende veiligheidsmaatregelen.


LENGTE	BREEDTE	PLAFONDHOOGTE
10 ft 3,05 m	10 ft 3,05 m	Varieert Afhankelijk van je lengte en clublengte

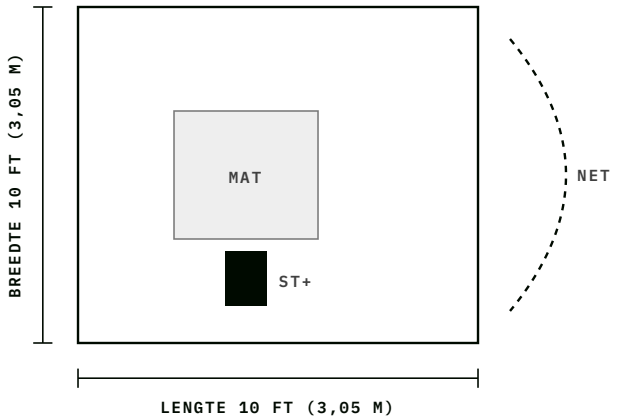


WAARSCHUWING

Gebruik altijd een veiligheidsnet en een golfslagmat als de slag- of vluchtruimte beperkt is, zoals binnenshuis of in een achtertuin.


LEG DE BAL. LIJN JE UIT.

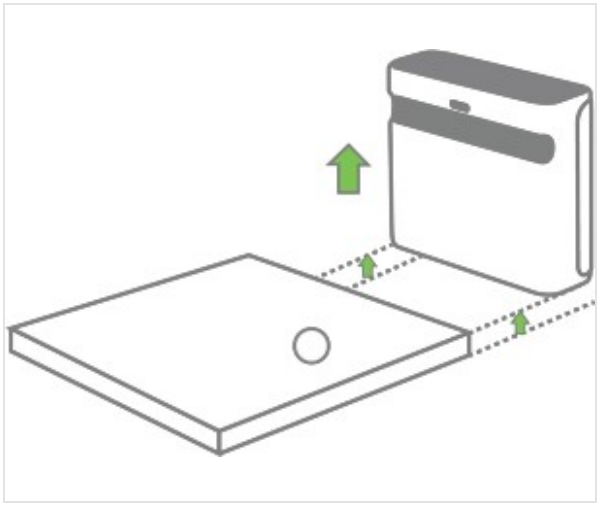

01 **Op hoogte van de mat.** Zet de ST+ even hoog als het slagoppervlak.

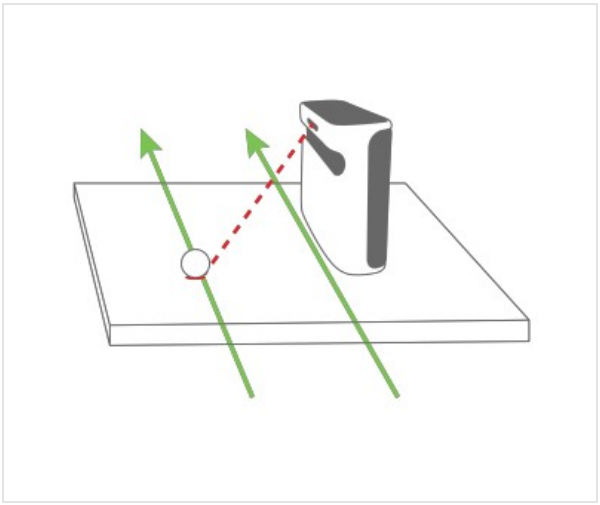

02 **Parallel aan je lijn.** Zet de ST+ parallel aan je speellijn. Afhankelijk van je opstelling is je doel niet per se het midden van het net.

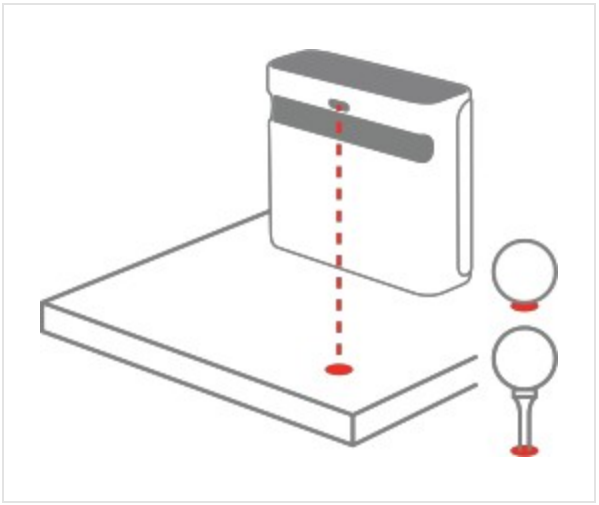

03 **Bal op de stip.** Na het verbinden projecteert de ST+ een rode laserstip. Leg er een schone, witte golfbal of de voet van je tee op.

CONTROLEER JE UITLIJNING

Voor een nauwkeurige simulatie moet je doellijn parallel aan de ST+ lopen. Controleer de lijn met alignment sticks of clubs en markeer hem op de grond of het net, zodat je elke sessie goed uitgelijnd staat.

TIP

Voor de beste spinmetingen leg je de bal op de laserstip met een markering, zoals het merklogo, naar de lens gericht.

TIP

Staat het apparaat te hoog of te laag ten opzichte van het slagoppervlak, dan kan dat de slagdetectie en balvluchtdata beïnvloeden.

ONDERHOUD EN LED-CODES

ONDERHOUD

- De ST+ meet met geavanceerde optiek achter de lens. Krassen, stof of andere vervuiling van de lens kunnen de werking verstoren. Houd de lens schoon en krasvrij voor nauwkeurige data en een lange levensduur.
- Reinig de lens in één beweging met een schone, vochtige katoenen doek. **Gebruik geen chemicaliën op de lens.**
- Vermijd extreme hitte en kou; die beïnvloeden de prestaties.
- Houd de ST+ droog.
- Laat de ST+ niet vallen en raak hem niet met een club of bal.
- Compatibiliteit met mobiele apparaten zoals tablets hangt af van apparaat, besturingssysteem en scherm, die vaak veranderen. Niet alle apparaten zijn compatibel. Actuele lijst op skytrakgolf.com.
- **Laad de accu volledig op voordat je speelt.**

LED-KLEURCODES

Met deze tabel herken je elke bedrijfsmodus van de ST+.

STATUS	POWER	WIFI	READY
Aan (aan/uit-knop ingedrukt)	Groen	Uit	Uit
Hardware start op	Blauw	Uit	Uit
App gereed (directe modus)	Groen	Rood	Rood
Verbinden met wifi	Groen	Geel	Rood
Wifi verbonden	Groen	Groen	Rood
Scherp, klaar voor slag	Groen	Groen	Groen
Getriggerd, slag wordt berekend	Groen	Groen	Paars

PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM	OPLOSSING
De Power-led brandt niet tijdens het laden.	Houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt. Controleer of de USB-kabel stroom levert en test hem zo mogelijk met een ander apparaat. Nog steeds niets? Laat de kabel 40 minuten aangesloten en probeer het opnieuw.
Alle 3 de leds worden rood en het apparaat schakelt na 15 seconden uit.	De accu is bijna leeg. Sluit de USB-kabel aan en laad het apparaat op. De Power-led gaat uit als de ST+ volledig is opgeladen.
De wifi-led wordt niet groen.	Zorg dat het apparaat met de SKYTRAK-app op hetzelfde wifinetwerk zit als de ST+. Herstart de app en laat hem laden. Helpt dat niet, ga dan dichter bij je router staan of herstart modem en router.
Wifi- en Power-led zijn groen, maar de Ready-led is rood.	Een waggle of andere clubbeweging heeft de ST+ misschien getriggerd. Wacht een paar seconden tot de led groen wordt. Zo niet, start een oefensessie of baan om hem opnieuw scherp te zetten. Werkt dat niet, schakel dan naar linkshandige modus.
De resultaten lijken onnauwkeurig.	Leg de bal op of vlak bij de rode stip en zet het apparaat even hoog als het slagoppervlak. Met een tee gaat de voet van de tee op de stip. Zie Balpositie, pagina 06.

Meer hulp nodig? Bekijk de FAQ op **resources.skytrakgolf.com**.

UPGRADE JE LIDMAATSCHAP

Premiumfuncties zoals challenges en volledige Course Play met onze simulatorpartners krijg je met een hoger lidmaatschap. Alle opties: `clubhouse.skytrakgolf.com/memberships`.

LIDMAATSCHAPSNIVEAUS

BASIC	ESSENTIAL	CORE FORESIGHT	CORE TRACKMAN	ELITE

OPMERKING

Je ST+ moet binnen 30 dagen na aankoop worden geregistreerd. Registreer op clubhouse.skytrakgolf.com, kies My Device en voer je serienummer in.

ZO UPGRADE JE

1. Log in op `clubhouse.skytrakgolf.com`.
2. Ga naar My Device.
3. Klik rechts op het menu ··· en daarna op Update Membership.
4. Klik op Upgrade Plan.
5. Kies: Essential, Core Foresight, Core Trackman of Elite.
6. Bevestig dat je apparaat aan de vereisten voldoet.
7. Rond je aankoop af en zet desgewenst Auto Renew aan.
8. Sluit de SKYTRAK-app en open hem opnieuw, zodat hij je licenties controleert en de nieuwe functies activeert.

VERBIND MET JE NETWERK

1 · VERBINDEN IN DIRECTE MODUS

1. Zet je ST+ aan.
2. Open de wifi-instellingen van je mobiel of computer.
3. Kies het netwerk [ST+-netwerknaam], wachtwoord `[ST+-wachtwoord]`. De melding 'Geen internetverbinding' is normaal.
4. Open de SKYTRAK-app of ga ernaar terug.
5. De app maakt een verbinding in directe modus. Dat kan een paar minuten duren. Je bent klaar als rechtsboven 'Connected in direct mode' staat.

NOG STEEDS CONTINU GEEL?

Controleer of je apparaat weer op je eigen wifinetwerk zit en herstart dan de ST+, de SKYTRAK-app of beide.

2 · NAAR NETWERKMODUS

1. Kies in de SKYTRAK-app rechtsboven de verbindingsindicator en daarna Network Mode.
2. Klik rechtsonder op Proceed to Network Mode. Niet zichtbaar op een pc? Druk op Alt + Enter.
3. Open de Network Wizard en klik op Scan for Networks (kan even duren). Niet gevonden? Voeg je netwerk handmatig toe.
4. Kies je netwerk en voer het wachtwoord in.
5. Klik op Connect to Network. De lampjes knipperen; de middelste led wordt paars, dan geel bij verbinding of rood als het niet lukt. Dit duurt tot 45 seconden.
6. Tonen de leds groen, geel, rood, sluit dan het venster rechtsboven en ga naar het SKYTRAK-startscherm. Wacht tot de app 'Not Connected' en daarna 'Looking for connection' toont. Na verbinding zijn alle leds groen.

BEDRADE VERBINDING



1. **Splitterkabel.** Steek de splitterkabel van de ST+ onder de stofkap in de ST+.
2. **Stroom.** Steek de USB-C-kabel 'Power only' in de meegeleverde adapter. Wacht tot het stroomlampje geel/oranje brandt.
3. **Aanzetten.** Zet de ST+ aan en wacht op Groen/Rood/Rood – **altijd vóór stap 4.**
4. **Verbind met je pc.** Steek de USB-A-kabel 'PC' in je pc.
5. **Inloggen.** Na het inloggen verbindt de ST+ automatisch met de SKYTRAK-software (skytrakgolf.com/pages/downloads); de leds tonen:

   Groen/Groen/Rood Licenties worden gecontroleerd
   Groen/Groen/Groen Verbonden


NETWERKPROBLEMEN

PROBLEEM	OPLOSSING
ST+ maakt geen verbinding met het netwerk (middelste led continu of knipperend rood).	Controleer of netwerknaam en wachtwoord goed zijn ingevoerd, zonder speciale tekens en met de juiste hoofd- en kleine letters.
ST+: geen verbinding in app (middelste led continu geel).	Gebruik geen gastnetwerk; dat blokkeert communicatie tussen apparaten. Heb je meerdere netwerken, controleer dan of je apparaat op het netwerk zit dat je in de ST+ hebt ingesteld.
ST+ staat niet in de lijst met wifinetwerken.	De ST+ staat waarschijnlijk in netwerkmodus (normaal). Terug naar directe modus: open de app, laat het apparaat verbinden en kies Direct Mode bij de apparaatverbindingen. Of reset: verbind via USB of netwerk, dan Device > Reset naast het serienummer.
ST+ mist slagen in netwerkmodus.	Controleer je wifisignaal. Mogelijk heb je een repeater nodig.
Ik kan mijn netwerkwachtwoord niet vinden of wil het wijzigen.	Routers verschillen te veel om hierbij te helpen. Neem contact op met een netwerkspecialist.

OPMERKING

Laad na een sessie in USB-modus 's nachts op met de USB-C-naar-USB-C-kabel. Met de splitterkabel laadt de ST+ 's nachts mogelijk niet volledig op.

HOOFDDASHBOARD EN COURSE PLAY

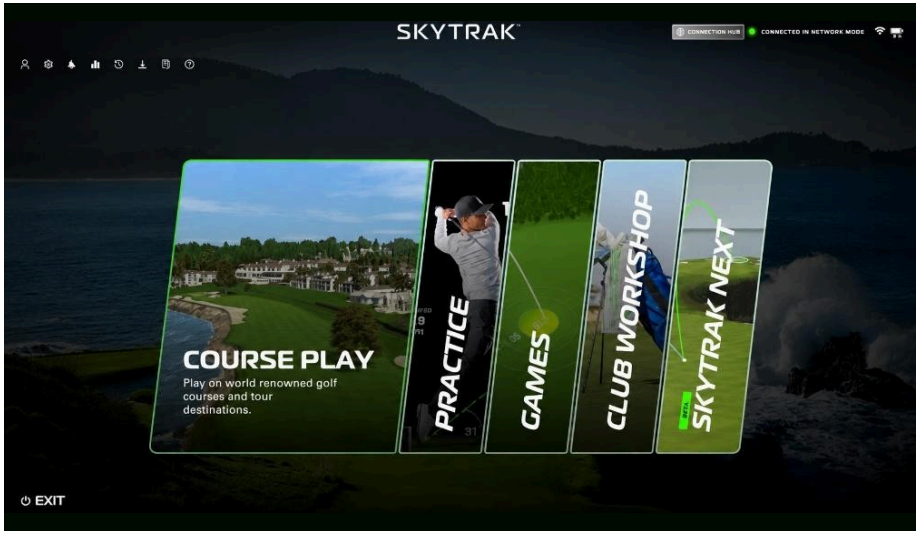

HOOFDDASHBOARD


A **Course Play** – Speel echte banen over de hele wereld met een Core Foresight-, Core Trackman- of Elite-lidmaatschap.

B **Practice** – Course Play-training, ranges, speedtraining en vaardigheidstest.

C **Games** – Target Practice, Long Drive, Closest to Pin en PinSeeker.

D **Club Workshop** – Bag Mapping, Wedge Matrix en My Bag.

E **SKYTRAK NEXT** – Nieuwe en komende appfuncties in bètatest.

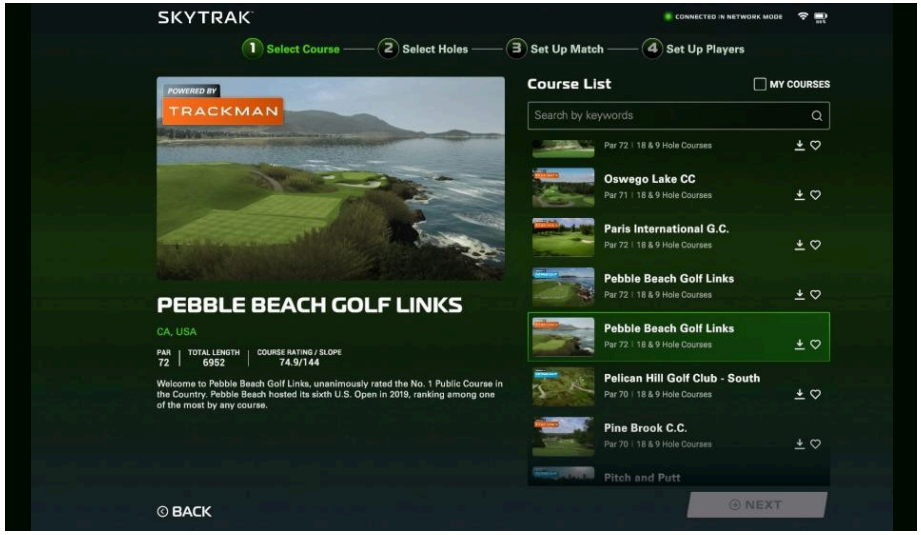

KIES EEN BAAN

A **My Courses** – Toont alleen banen waartoe je toegang hebt (rechtsboven).

B **Download** – Download elke baan voordat je speelt.


C **Favorite** – Met het hartje zet je een baan bovenaan.

D **More (···)** – Verwijder banen om opslag vrij te maken.

E **Next** – Kies welke holes je speelt.

Download banen in netwerk- of USB-modus. In directe modus lukt dat alleen als je pc via ethernet of een USB-netwerkadapter met een tweede netwerk is verbonden.

HOLES EN WEDSTRIJDINSTELLINGEN

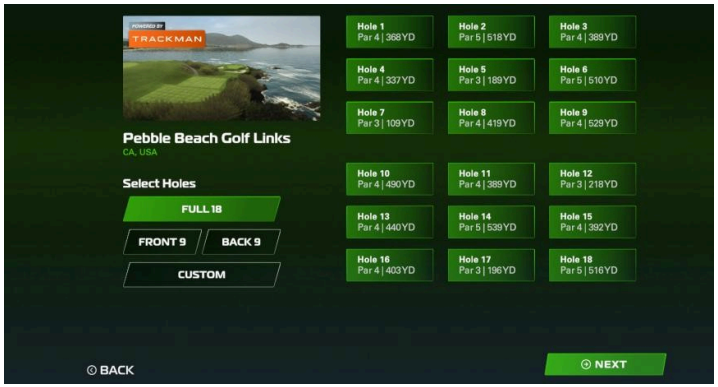

A **Full 18** – Alle 18 holes.

B **Front 9** – Holes 1–9.

C **Back 9** – Holes 10–18.

D **Custom** – Kies holes, bijv. alle par 5's.


E **Next** – Wedstrijd instellen.



WEDSTRIJDINSTELLINGEN

	INSTELLING	OPTIES
A	**Spelmodus**	Match Play, Stroke Play, Scramble (1 team van max. 4), Scramble (2 tegen 2)
B	**Max. score**	Max. slagen per hole: Double Bogey, Triple Bogey, Double Par, werkelijke score
C	**Mulligans**	1, 2, 3, Onbeperkt, Uit
D	**Vlagpositie**	Easy, Medium, Challenging, Difficult, Hard, Extreme
E	**Lie-penalty**	Past kracht en spin aan op de lie: Off, Normal, Tournament, Major
F	**Putten**	Auto Putt (tourgemiddelde vanaf je positie), Putt It Out, Manual Input, Auto Fixed (1, 2 of 3 putts), Auto Two Putt
G	**Gimmes**	Met Putt It Out: 0, 3, 5 of 10 ft
H	**Hoogte**	Hoogte van de baan of Custom (Home, 0–9.999 ft)
I	**Greensnelheid**	Slow, Normal, Fast, Lightning
J	**Wind**	Aan of uit
K	**Volgorde**	Normaal of Play Through (elke speler maakt de hole af)
L	**Next**	Naar spelersinstellingen

SPELERS INSTELLEN

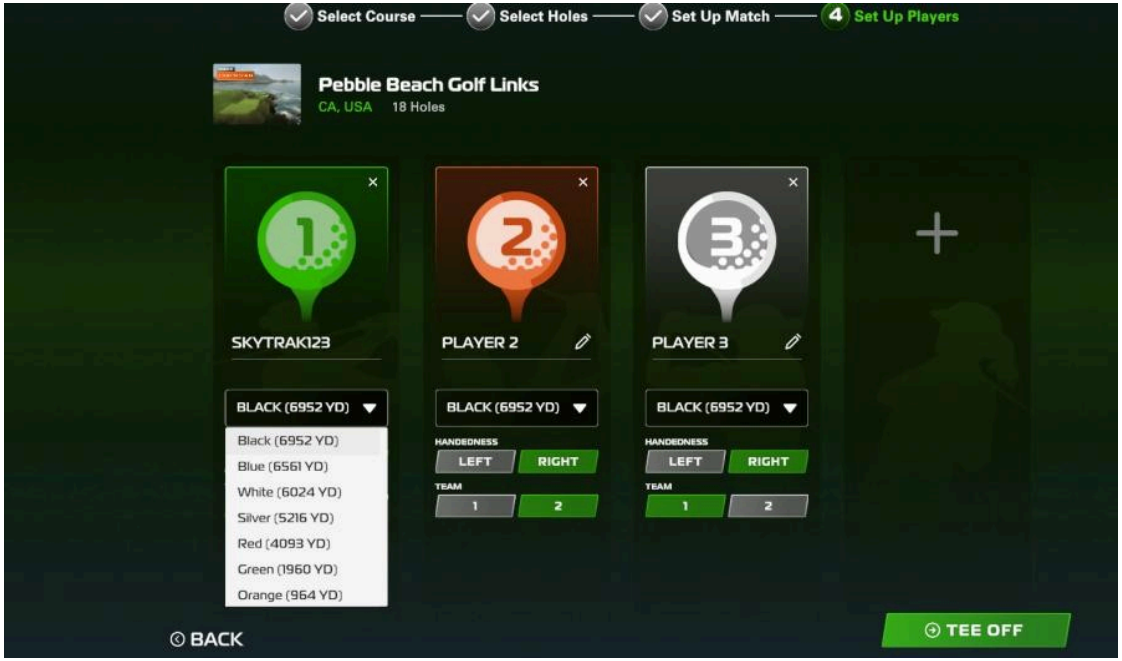

A **Tee** – Kies per speler de tees. Oranje is Chip & Putt, groen is par 3, rood is junioren.

B **Speelhand** – Links of rechts. Niet te wijzigen tijdens de ronde.

C **Teams** – Teams indelen voor scramble of Match Play.

D **Verwijderen (×)** – Speler uit de lijst halen.

E **Bewerken (potlood)** – Spelersnaam wijzigen.

F **Toevoegen (+)** – Standaardspeler of ingelogd subaccount toevoegen.


G **Tee Off** – Start je ronde.

TIJDENS JE RONDE



01	Menu
02	Speler
03	Score
04	Hole
05	Slag
06	Hole-info
07	Afstand
08	Helling
09	Afstand verbergen
10	Plays like: afstand gecorrigeerd voor helling
11	Kaart verbergen
12	Weergave vergroten
13	Bomen verbergen
14	Wind
15	Lie-penalty
16	Baanweergaven: Flyover, Drone, Green, Tee Pos
17	Slagdata, Mulligan, Rehit, Skip Shot
18	Clubkeuze

TRAINING EN PINSEEKER

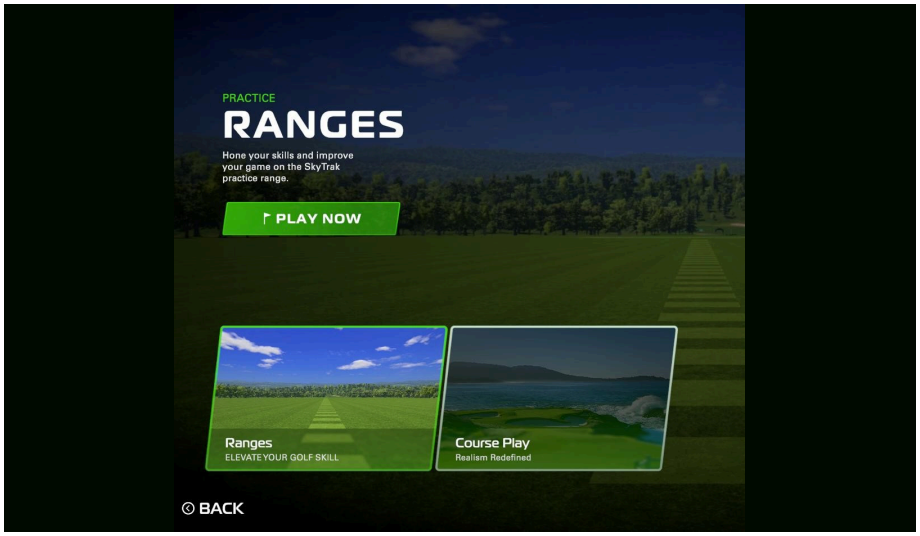


PRACTICE

A **Ranges** – De standaard driving range, plus trainingsranges vanaf een Essential-lidmaatschap.

B **Course Play-training** – Drop een bal op elke hole van elke baan met een actief Core Foresight-, Core Trackman- of Elite-lidmaatschap.

C **Back** – Terug naar het hoofddashboard.

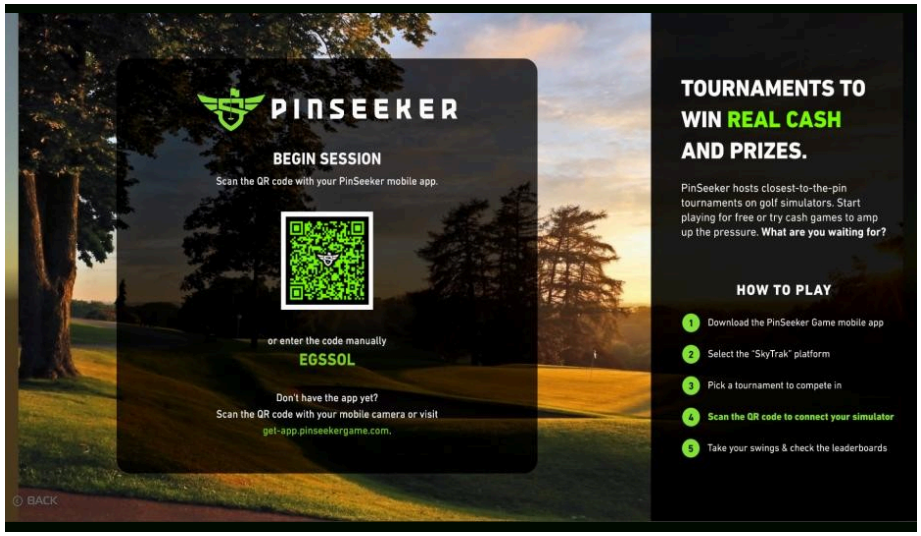

PINSEEKER

A **QR-code** – Download en open de PinSeeker-app op je mobiel en scan deze code.

B **Back** – Terug naar het hoofddashboard.

OP DE DRIVING RANGE




01	Trainingstype
02	Slagenteller
03	Totale afstand, carry en gemiddelde
04	Weergave wisselen
05	Verbergen
06	Club
07	Heatmap resetten
08	Heatmap
09	Clubweergave
10	Clubpad en clubface t.o.v. doel
11	Meetwaardetegels: ? voor details

CLUB WORKSHOP EN GAMES



CLUB WORKSHOP


- **A** **Bag Mapping** – Leer je afstanden met elke club, zodat je de baan slimmer speelt.
- **B** **Wedge Matrix** – Oefen de clock drill om je wedges af te stellen.
- **C** **My Bag** – Voeg je clubs toe en volg je slaghistorie per club.
- **D** **Back** – Terug naar het hoofddashboard.

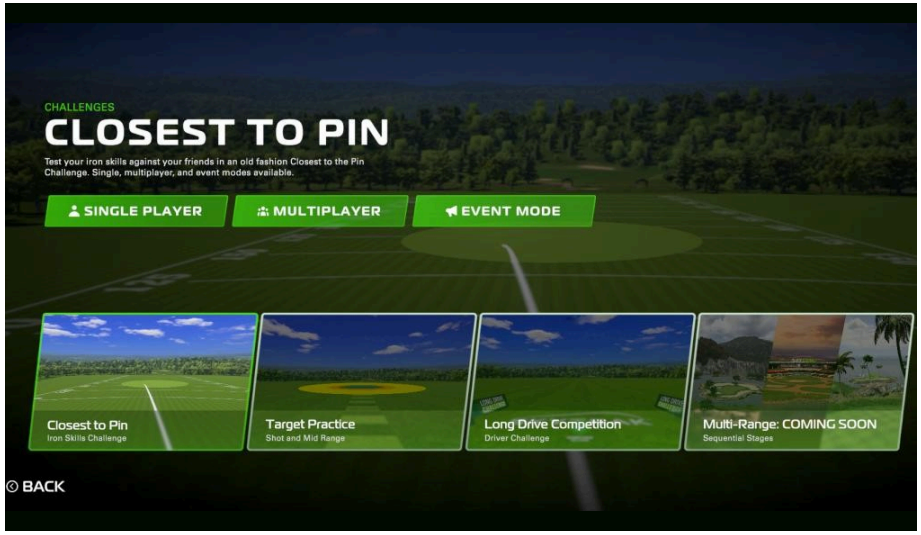

GAMES


- **A** **Closest to Pin** – Kies een doelafstand. Dichtst bij de vlag wint.
- **B** **Target Practice** – Kies een doelafstand. Meeste punten wint.
- **C** **Long Drive Competition** – Langste drive wint.
- **D** **Multi-Range** – Binnenkort beschikbaar.
- **E** **Spelersopties** – Single Player, Multiplayer (lokaal) of Event Mode, met een doorlopende lijst van uitdagers.
- **F** **Back** – Terug naar het hoofddashboard.

GA VOOR HET GROTE SCHERM

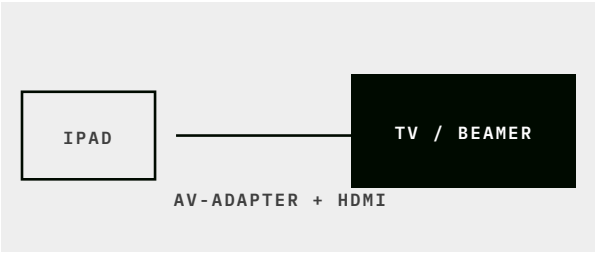


IPAD NAAR TV OF BEAMER

1. Sluit de Lightning Digital AV-adapter aan op je iPad.
2. Verbind de adapter met een HDMI-kabel met je tv of beamer.

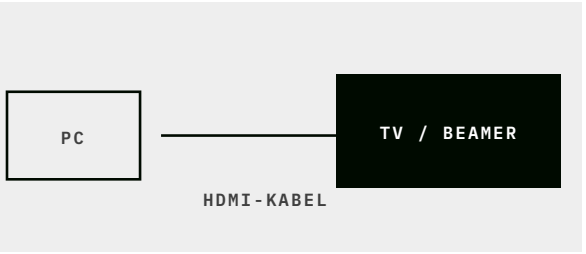

PC NAAR TV OF BEAMER

1. Sluit de HDMI-kabel aan op je computer.
2. Sluit het andere uiteinde aan op je tv of beamer.

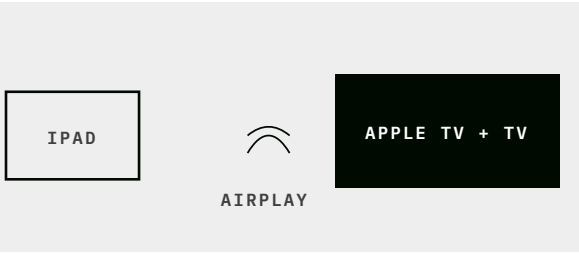

IPAD VIA AIRPLAY

1. Sluit een Apple TV of ander AirPlay-apparaat aan op je tv.
2. Open op je iPad het bedieningspaneel en kies AirPlay.
3. Kies Apple TV. Je iPad-scherm wordt op de tv gespiegeld.

TIP

Sluit bij lange sessies de Lightning-lader aan op de adapter, of bij AirPlay direct op je iPad.





SKYTRAK™

DOE MEE MET HET SPEL.

SUPPORT EN FAQ
resources.skytrakgolf.com

ACCOUNT EN LIDMAATSCHAPPEN
clubhouse.skytrakgolf.com

DOWNLOADS
skytrakgolf.com/pages/downloads

POWERED BY
GOLFTEC · Rapsodo

©2026 SKYTRAK, LLC. Alle rechten voorbehouden. SKYTRAK™ en SKYTRAK+ zijn handelsmerken van GOLFTEC ST LLC d/b/a ('GTST'). iPad en Apple® App Store zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaren. Merken die niet van SKYTRAK zijn, worden onder licentie gebruikt. Alle inhoud van deze handleiding valt onder het auteursrecht van SKYTRAK en mag niet zonder toestemming worden overgenomen. De inhoud is alleen ter informatie, kan zonder aankondiging wijzigen en is geen verplichting van SKYTRAK. SKYTRAK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of onnauwkeurigheden in deze handleiding. Update 022823.