SKYTRAK™



STPRO HANDBOK

Installation, anslutning och programvara
för din personliga launch monitor.

BÄTTRE GOLF. NÄR SOM HELST. VAR SOM HELST.

LÄS DETTA FÖRST

VIKTIGT

Läs säkerhets- och produktinformationen för SKYTRAK ST PRO innan du installerar eller använder SKYTRAK ST PRO™-systemet. Om du inte läser och följer den kan det leda till allvarlig skada eller dödsfall.

Specifikationer och funktioner för SKYTRAK ST PRO utvecklas ständigt, och vi kan uppdatera eller ändra ST PRO-systemet helt eller delvis utan föregående meddelande. Sådana uppdateringar kan krävas för att du ska kunna använda nya funktioner, nå nya banor eller fortsätta använda befintliga banor och funktioner.

Banor och funktioner som finns på ST PRO ändras då och då, och allt som tidigare erbjudits kommer inte att finnas kvar. Vissa funktioner kräver ett årsabonnemang.

Programvaran i ST PRO-systemet licensieras till dig, säljs inte, och omfattas av licensavtalet för slutanvändare i säkerhets- och produktinformationen för ST PRO.

INNEHÅLL

Produktöversikt 03

Ladda din ST PRO 03

Kom igång 04

Slå på och av 05

Förbered ditt utrymme 05

Bollplacering 06

Skötsel 07

LED-färgkoder 07

Felsökning 08

Registrering och medlemskap 09

Nätverksanslutning 10

USB- och Ethernet-läge 11

Programvaruguide 12

Ansluta till tv eller projektor 19

MÖT ST PRO



I KARTONGEN

01	SKYTRAK ST PRO personlig launch monitor
02	2 USB-C-kablar
03	Väggladdare
04	Ethernetkabel
05	Snabbstartsguide och produkt- och säkerhetsinformation

LADDA DIN ST PRO

BATTERITID

6 tim

Upp till, fulladdad

FÖRSTA LADDNING

6 tim

Minst, före första användning

ST PRO har ett uppladdningsbart litiumpolymerbatteri. Håll det välladdat: att tömma batteriet helt kan förkorta dess livslängd. Ladda enheten när SKYTRAK-appen visar lågt batteri.

INSTALLATION I 3 STEG

1

LADDA NER APPEN

Hämta SKYTRAK i Apple® App Store℠ eller SKYTRAK-programmet för pc på `skytrakgolf.com/pages/downloads`.

2

REGISTRERA DIN ST PRO

Gå till `clubhouse.skytrakgolf.com`. Logga in eller välj Create Account för att skapa ett SKYTRAK-konto.

Välj My Device, ange ditt serienummer och sedan din förbetalda medlemskod, eller tryck på Activate Now för att starta din 14-dagars provperiod.

3

PARKOPPLA DIN ENHET

Anslut ST PRO till mobilen eller datorn som kör SKYTRAK. Nätverksläge rekommenderas: ST PRO kommunicerar med appen via din router och din enhet behåller sin internetanslutning.

PARKOPPLA MED MOBIL

LÄGE	SÅ GÖR DU
Nätverk REKOMMENDERAS	Anslut ST PRO till din wifi-router. Se Nätverksanslutning, sidan 10.
Direkt-wifi	Välj STPRO_XXXX i wifi-inställningarna och anslut. Lösenord: `skytrakpro`

PARKOPPLA MED DATOR

LÄGE	SÅ GÖR DU
Nätverk	Anslut ST PRO till din wifi-router. Se sidan 10.
Direkt-wifi	Välj STPRO_XXXX i wifi-menyn och anslut. Lösenord: `skytrakpro`
USB-C	Kabel från ST PRO:s mittport till en USB-C-port på datorn. Endast Windows.
Ethernet	Kabel från ST PRO:s högra port till datorn. Endast Windows.

Din ST PRO måste registreras inom 30 dagar från köpet. ST PRO har grundfunktioner direkt ur lådan och kan ha provfunktioner, så att du kan börja spela direkt. Avancerade funktioner kräver ett årligt SKYTRAK-medlemskap, som finns på skytrakgolf.com. Om du ansluter med USB-kabel, håll dig ansluten till ditt trådlösa nätverk.

TIPS

När ST PRO är konfigurerad och ansluten till appen lyser alla 3 lysdioderna grönt och en röd laserpunkt syns på slagytan.

SLÅ PÅ. GÖR PLATS.

SLÅ PÅ OCH AV

1. **Slå på.** Håll strömknappen intryckt i 3 sekunder tills Power-lampan lyser grönt.
2. **Direktläge.** När ST PRO är helt påslagen lyser Power grönt, Wi-Fi rött och Bock rött. ST PRO är i direktläge, redo att ansluta till din mobil eller dator.
3. **Stäng av.** Håll strömknappen intryckt tills "Shutting down" visas på skärmen.


TIPS

Följ wifi-stegen i SKYTRAK-appen för att välja anslutningsläge. För att ändra det senare öppnar du Connection Wizard längst ner på huvudpanelen.

FÖRBERED DITT UTRYMME

Ställ upp ST PRO enligt riktlinjerna nedan för att undvika skador på person och egendom. Se till att du har tillräckligt med plats för att spela säkert och följ alltid alla gällande säkerhetsåtgärder.


LÄNGD	BREDD	TAKHÖJD
10 ft 3,05 m	10 ft 3,05 m	Varierar Beror på din längd och klubblängd

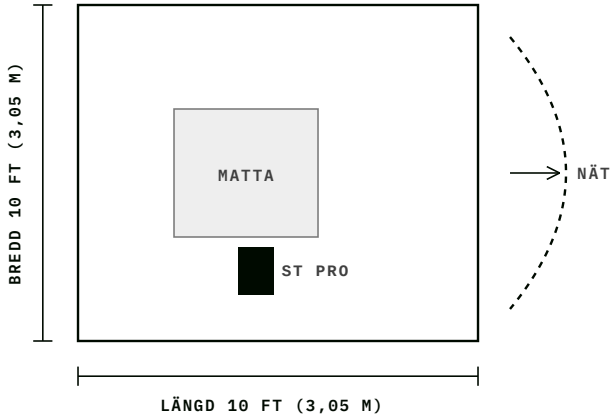


VARNING

Använd alltid ett skyddsnät och en golfslagmatta om slag- eller bollflygningsytan är begränsad, till exempel inomhus eller i en villaträdgård.


PLACERA BOLLEN. RIKTA IN LINJEN.

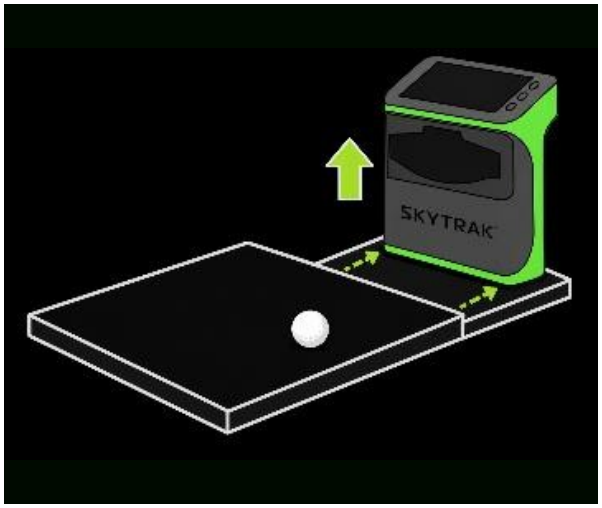

01 **I nivå med mattan.** Höj ST PRO så att den står i nivå med slagytan.

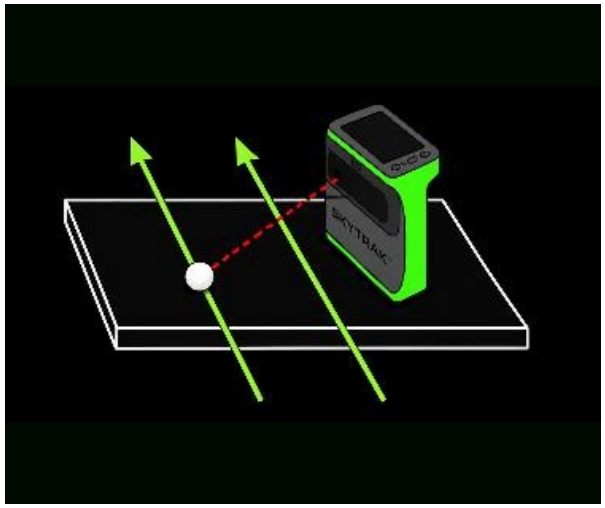

02 **Parallell med linjen.** Placera ST PRO parallellt med din tänkta spellinje. Beroende på uppställningen behöver målet inte vara nätets mitt.

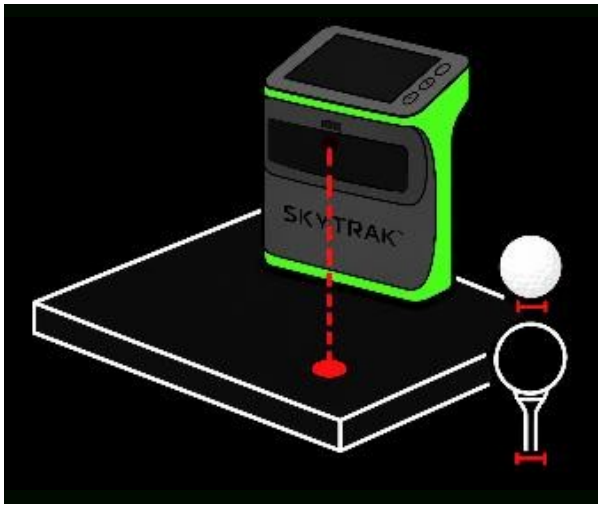

03 **Bollen på punkten.** När ST PRO är ansluten projicerar den en röd laserpunkt. Lägg en ren, vit golfboll eller teets bas på punkten.

KONTROLLERA DIN UPPRIKTNING

Din mållinje ska löpa parallellt med ST PRO för en exakt slagsimulering. Kontrollera linjen med alignment sticks eller klubbor och markera mållinjen på marken eller nätet, så att du är rätt uppriktad varje gång.

TIPS

Står enheten för högt eller för lågt i förhållande till slagytan kan det påverka slagregistreringen och bollflygningsdata.

SKÖTSEL OCH LED-KODER

SKÖTSEL

- ST PRO mäter med avancerad optik bakom linsen. Repor, damm eller annat som påverkar linsen kan störa funktionen. Håll linsen ren och repfri för exakta data och lång livslängd.
- Rengör linsen med ett rent, fuktigt bomullstyg i ett enda drag. **Använd inga kemikalier på linsen.**
- Undvik extrem värme och kyla, som kan påverka prestandan.
- Håll ST PRO torr.
- Tappa inte ST PRO och träffa den inte med klubba eller boll.
- Kompatibilitet med mobila enheter som surfplattor beror på enhet, operativsystem och skärm, som ändras ofta. Alla enheter är inte kompatibla. Aktuell lista finns på skytrakgolf.com.
- **Ladda batteriet helt innan du spelar.**

LED-FÄRGKODER

LED	FÄRG	BETYDELSE
Power	**Fast grön, en gång**	100 % batteri
	Pulserande grön	Laddar
	Fast grön	Påslagen
Wi-Fi	**Röd**	Väntar på kabel- eller direktanslutning
	Blinkande gul	Ansluter till nätverk
	Fast gul	Ansluten till nätverk
	Fast grön	Ansluten till appen
Bock	**Röd**	Standby
	Blå	Redo, väntar på boll
	Grön	Boll hittad, redo
	Lila	Beräknar slag

FELSÖKNING

PROBLEM	ÅTGÄRD
Power-lampan tänds inte vid laddning.	Håll strömknappen intryckt i 5 sekunder. Kontrollera att USB-kabeln får ström och testa den med en annan enhet om möjligt. Fortfarande ingen ström? Låt kabeln sitta i 40 minuter och försök igen.
Alla 3 lampor lyser rött och enheten stängs av efter 15 sekunder.	Batteriet är svagt. Anslut USB-kabeln och ladda enheten. Power-lampan släcks när ST PRO är fulladdad.
Wi-Fi-lampan blir inte grön.	Se till att enheten med SKYTRAK-appen är på samma wifi-nätverk som ST PRO. Starta om appen och låt den läsas in. Hjälper det inte, flytta närmare routern eller starta om modem och router.
Wi-Fi- och Power-lampan är gröna, men Bock-lampan är lila.	En waggle eller annan klubbrörelse kan ha utlöst ST PRO. Vänta några sekunder tills lampan blir grön. Annars startar du ett träningspass eller en bana för att aktivera den igen. Hjälper inte det, byt till vänsterhänt läge och tillbaka.
Resultaten verkar felaktiga.	Placera bollen på eller nära den röda punkten så att kameran ser den, och se till att enheten står i nivå med slagytan. Med tee placeras basen på punkten. Se Bollplacering, sidan 06.

Behöver du mer hjälp? Läs vanliga frågor på **resources.skytrakgolf.com**.

UPPGRADERA DITT MEDLEMSKAP

Premiumfunktioner som utmaningar och full Course Play med våra simulatorpartner ingår i ett uppgraderat medlemskap. Jämför alla alternativ: `clubhouse.skytrakgolf.com/memberships`.

MEDLEMSKAPSNIVÅER

BASIC	ESSENTIAL	CORE FORESIGHT	CORE TRACKMAN	ELITE

OBS!
Din ST PRO måste registreras inom 15 dagar från köpet. Registrera dig på clubhouse.skytrakgolf.com, välj My Device och ange ditt serienummer.

SÅ UPPGRADERAR DU

1. Logga in på `clubhouse.skytrakgolf.com`.
2. Gå till My Membership.
3. Klicka på Upgrade Plan.
4. Välj: Essential, Core Foresight, Core Trackman eller Elite.
5. Bekräfta att din enhet uppfyller kraven.
6. Slutför köpet och aktivera Auto Renew om du vill.
7. Stäng och öppna SKYTRAK-appen igen så att den kontrollerar dina licenser och aktiverar de nya funktionerna.

ANSLUT TILL DITT NÄTVERK

1 · ANSLUT I DIREKTLÄGE

1. Slå på din ST PRO.
2. Öppna wifi-inställningarna på mobilen eller datorn.
3. Välj nätverket STPRO_XXXXXXXXXXXX, lösenord **`skytrakpro`**. Meddelandet ”Ingen internetanslutning” är normalt.
4. Öppna SKYTRAK-appen eller gå tillbaka till den.
5. Appen skapar en anslutning i direktläge. Det kan ta några minuter. Du är klar när ”Connected in direct mode” visas uppe till höger.

2 · BYT TILL NÄTVERKSLÄGE

1. Välj Connection HUB uppe till höger i SKYTRAK-appen.
2. Välj ST PRO och sedan Wireless.
3. När du är ansluten i direktläge väljer du Proceed to Network Mode.
4. Välj ditt nätverk och ange lösenordet. Hittas det inte? Lägg till det manuellt.
5. Klicka på Connect to Network.
6. När lamporna visar grön, gul, röd väntar du tills appen visar ”Not Connected” och sedan ”Looking for connection”. När anslutningen är klar lyser alla lampor grönt. Starta om SKYTRAK-appen.

LYSER FORTFARANDE FAST GULT?

Kontrollera att din enhet är tillbaka på ditt eget wifi-nätverk och starta sedan om ST PRO, SKYTRAK-appen eller båda.

KABELANSLUTNINGAR



ENDAST STRÖM | USB | ETHERNET


1. **Ström.** Vänster port till en USB-C-laddare.
2. **USB, under 4,5 m.** Mittporten till en USB-C-port på datorn. Endast Windows.
3. **Ethernet, över 4,5 m.** Höger port via Ethernet. Endast Windows.

USB-läget är inte tillgängligt för macOS eller iOS.

NÄTVERKSFELSÖKNING

PROBLEM	ÅTGÄRD
ST PRO ansluter inte till nätverket (mittlampan lyser eller blinkar rött).	Kontrollera att nätverksnamn och lösenord har angetts rätt, utan specialtecken och med rätt versaler och gemener.
ST PRO: ingen anslutning i appen (mittlampan lyser fast gult).	Använd inte ett gästnätverk; det blockerar kommunikation mellan enheter. Har du flera nätverk, kontrollera att enheten är på det nätverk du programmerat i ST PRO.
ST PRO syns inte i listan över trådlösa nätverk.	ST PRO är troligen i nätverksläge (normalt). Tillbaka till direktläge: öppna appen, låt enheten ansluta och välj Direct Mode bland enhetsanslutningarna. Eller återställ: anslut via USB eller nätverk, sedan Device > Reset vid serienumret.
ST PRO missar slag i nätverksläge.	Kontrollera wifi-signalen. Du kan behöva en repeater.
Jag behöver hjälp att hitta eller ändra mitt nätverkslösenord.	Routrar skiljer sig för mycket för att vi ska kunna ge support. Kontakta en nätverkstekniker.

HUVUDPANEL OCH COURSE PLAY

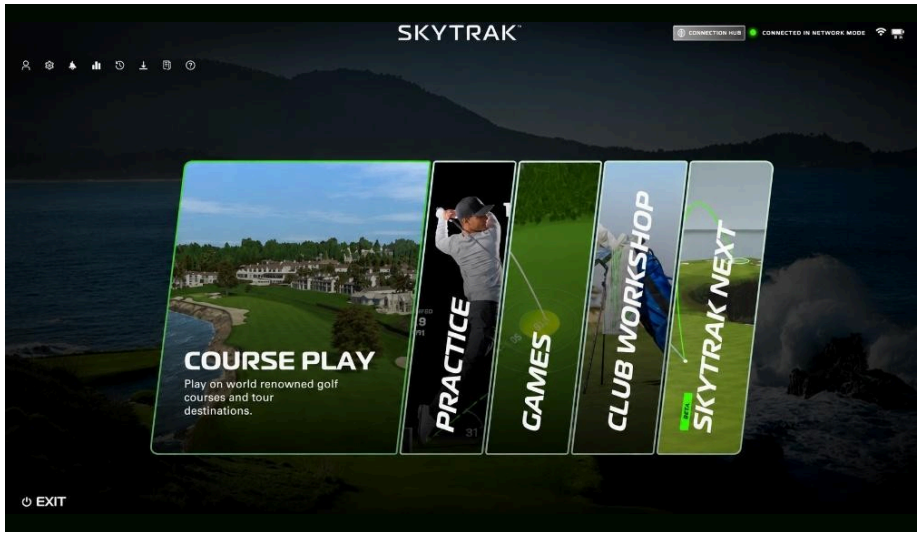

HUVUDPANEL


A **Course Play** – Spela riktiga banor runt om i världen med ett Core Foresight-, Core Trackman- eller Elite-medlemskap.

B **Practice** – Course Play-träning, ranges, fartträning och färdighetsbedömning.

C **Games** – Target Practice, Long Drive, Closest to Pin och PinSeeker.

D **Club Workshop** – Bag Mapping, Wedge Matrix och My Bag.

E **SKYTRAK NEXT** – Nya och kommande appfunktioner i betatest.

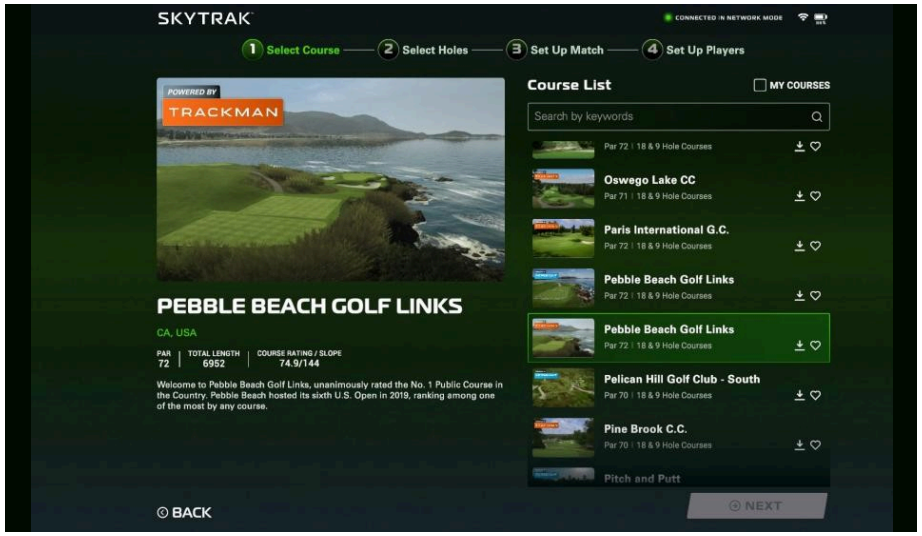

VÄLJ BANA

A **My Courses** – Visar banor du har tillgång till (uppe till höger).

B **Download** – Ladda ner varje bana innan du spelar.


C **Favorite** – Hjärta en bana för att fästa den överst.

D **More (···)** – Ta bort banor för att frigöra lagring.

E **Next** – Välj vilka hål du spelar.

Ladda ner banor i nätverks- eller USB-läge. Direktläge fungerar bara om datorn är ansluten via Ethernet eller till ett andra nätverk med en USB-nätverksadapter.

VÄLJ HÅL OCH MATCHINSTÄLLNINGAR

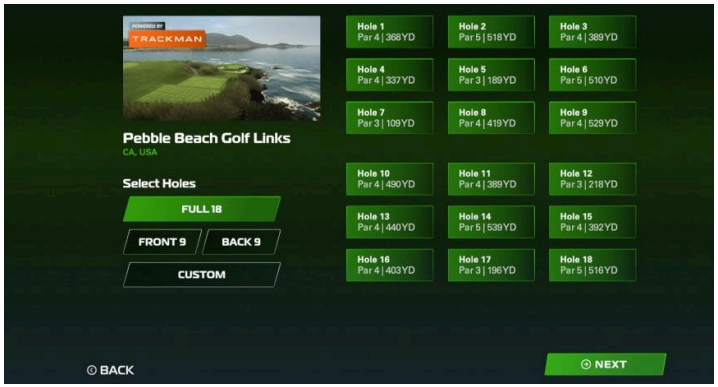


- **A** **Full 18** – Spela alla 18 hål.
- **B** **Front 9** – Hål 1–9.
- **C** **Back 9** – Hål 10–18.
- **D** **Custom** – Valfria hål, t.ex. alla par 5.
- **E** **Next** – Ställ in matchen.



MATCHINSTÄLLNINGAR

	INSTÄLLNING	ALTERNATIV
A	**Spelläge**	Match Play, Stroke Play, Scramble (1 lag med upp till 4), Scramble (2 mot 2)
B	**Max slag**	Max slag per hål: Double Bogey, Triple Bogey, Double Par, faktiskt resultat
C	**Mulligans**	1, 2, 3, Obegränsat, Av
D	**Flaggposition**	Easy, Medium, Challenging, Difficult, Hard, Extreme
E	**Lägesstraff**	Justerar kraft och spinn efter läge: Off, Normal, Tournament, Major
F	**Puttning**	Auto Putt (tour-snitt från din position), Putt It Out, Manual Input, Auto Fixed (1, 2 eller 3 puttar), Auto Two Putt
G	**Gimmes**	Med Putt It Out: 0, 3, 5 eller 10 ft
H	**Höjd**	Banans höjd eller Custom (Home, 0–9 999 ft)
I	**Greenfart**	Slow, Normal, Fast, Lightning
J	**Wind**	På eller av
K	**Spelordning**	Normal eller Play Through (varje spelare spelar klart hålet)
L	**Next**	Gå till spelarinställningar

STÄLL IN SPELARE

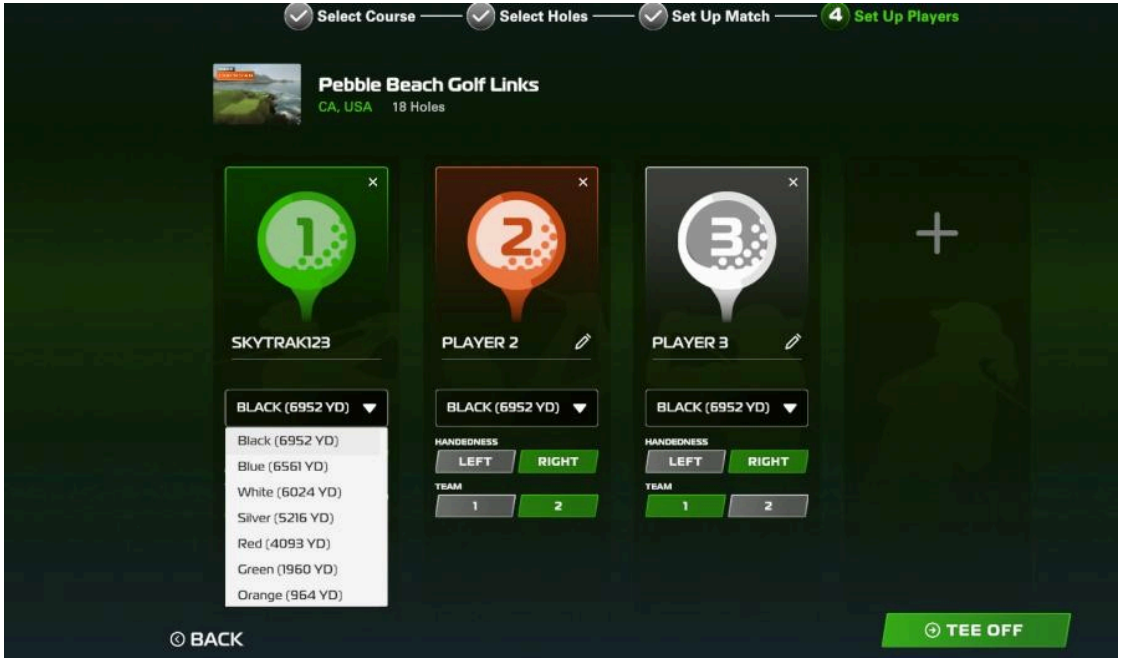

A **Tee** – Välj tee för varje spelare. Orange är Chip & Putt, grön är par 3, röd är juniorer.

B **Spelhand** – Vänster eller höger. Kan inte ändras under rundan.

C **Lag** – Dela in lag för scramble eller Match Play.

D **Ta bort (×)** – Ta bort en spelare från listan.

E **Redigera (penna)** – Ändra en spelares namn.

F **Lägg till (+)** – Lägg till standardspelare eller inloggat underkonto.


G **Tee Off** – Starta rundan.

UNDER RUNDAN



01	Meny
02	Spelare
03	Resultat
04	Hål
05	Slag
06	Hålinformation
07	Avstånd
08	Lutning
09	Dölj avstånd
10	Plays like: avstånd justerat för lutning
11	Dölj karta
12	Förstora vy
13	Dölj träd
14	Vind
15	Lägesstraff
16	Banvyer: Flyover, Drone, Green, Tee Pos
17	Slagdata, Mulligan, Rehit, Skip Shot
18	Klubbval

TRÄNING OCH PINSEEKER

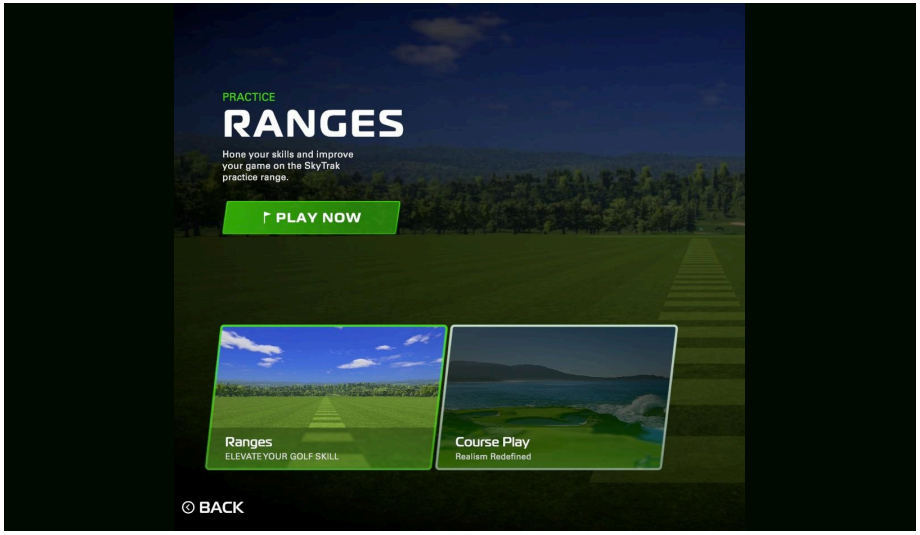


PRACTICE

A **Ranges** – Standardrangen, plus träningsranges med Essential-medlemskap eller högre.

B **Course Play-träning** – Droppa en boll på valfritt hål på valfri bana med aktivt Core Foresight-, Core Trackman- eller Elite-medlemskap.

C **Back** – Tillbaka till huvudpanelen.

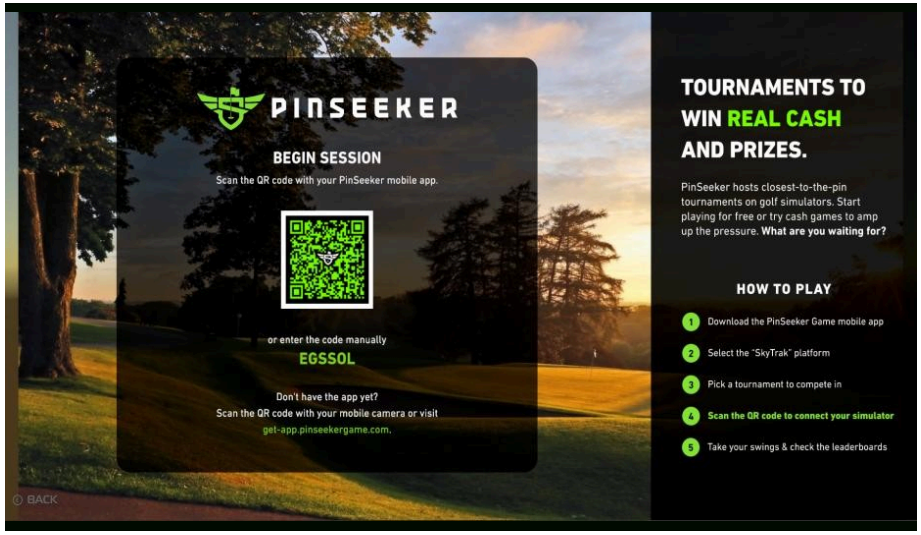

PINSEEKER

A **QR-kod** – Ladda ner och öppna PinSeeker-appen på mobilen och skanna koden.

B **Back** – Tillbaka till huvudpanelen.


PÅ DRIVING RANGEN



01	Träningstyp
02	Slagräknare
03	Total längd, carry och snitt
04	Träffpunkt på bladet
05	Byt vy
06	Dölj
07	Klubba
08	Byt spelhand
09	Nollställ värmekarta
10	Värmekarta
11	Klubbvy
12	Klubbana och klubbblad mot mål
13	Mätvärdesrutor: ? för detaljer

CLUB WORKSHOP OCH GAMES



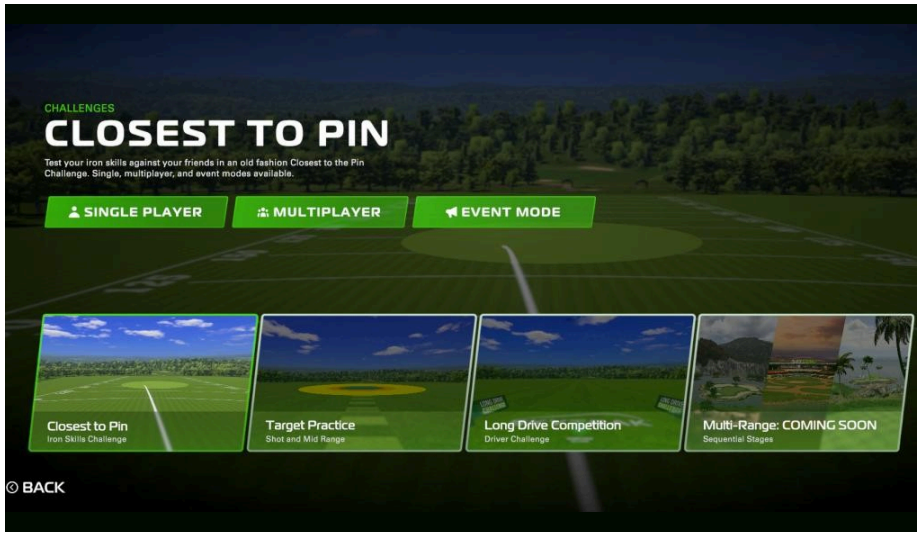

CLUB WORKSHOP

A **Bag Mapping** – Lär dig dina längder med varje klubba och spela banan smartare.

B **Wedge Matrix** – Öva clock drill för att finslipa dina wedgar.

C **My Bag** – Lägg till klubbor och följ slaghistorik per klubba.

D **Back** – Tillbaka till huvudpanelen.

GAMES

A **Closest to Pin** – Välj ett målavstånd. Närmast flaggan vinner.

B **Target Practice** – Välj ett målavstånd. Flest poäng vinner.

C **Long Drive Competition** – Längsta drive vinner.

D **Multi-Range** – Kommer snart.

E **Spelaralternativ** – Single Player, Multiplayer (lokalt) eller Event Mode, med löpande lista över utmanare.

F **Back** – Tillbaka till huvudpanelen.

KÖR PÅ STOR SKÄRM




IPAD TILL TV ELLER PROJEKTOR

1. Anslut Lightning Digital AV-adaptern till din iPad.
2. Anslut en HDMI-kabel mellan adaptern och tv:n eller projektorn.



DATOR TILL TV ELLER PROJEKTOR

1. Anslut HDMI-kabeln till datorn.
2. Anslut andra änden till tv:n eller projektorn.

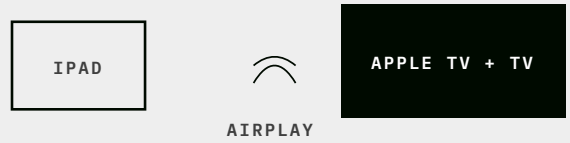

IPAD VIA AIRPLAY

1. Anslut en Apple TV eller annan AirPlay-enhet till tv:n.
2. Svep på iPad för att öppna Kontrollcenter och välj AirPlay.
3. Välj Apple TV. iPad-skärmen speglas på tv:n.

TIPS

Vid längre pass, anslut Lightning-laddaren till adaptern eller direkt till iPad när du använder AirPlay.



SKYTRAK™

KOM MED I SPELET.

SUPPORT OCH VANLIGA FRÅGOR
resources.skytrakgolf.com

KONTO OCH MEDLEMSKAP
clubhouse.skytrakgolf.com

NEDLADDNINGAR
skytrakgolf.com/pages/downloads

DRIVS AV
GOLFTEC · Rapsodo

©2026 SKYTRAK, LLC. Med ensamrätt. SKYTRAK™ och SKYTRAK+ är varumärken som ägs av GOLFTEC ST LLC d/b/a ("GTST"). iPad och Apple® App Store är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. Övriga varumärken och handelsnamn tillhör sina respektive ägare. Varumärken som inte ägs av SKYTRAK används under licens. Allt innehåll i denna handbok är upphovsrättsskyddat av SKYTRAK och får inte återges utan tillstånd. Innehållet är endast avsett som information, kan ändras utan föregående meddelande och utgör inget åtagande från SKYTRAK. SKYTRAK ansvarar inte för eventuella fel eller felaktigheter i denna handbok. Uppdatering 022823.