SKYTRAK™



STPRO GUIDE

Installation, connexion et logiciel de votre moniteur de lancement personnel.

MIEUX JOUER. PARTOUT. TOUT LE TEMPS.

À LIRE EN PREMIER

IMPORTANT

Lisez le guide de sécurité et d'informations produit du SKYTRAK ST PRO avant d'installer ou d'utiliser le système SKYTRAK ST PRO™. Le non-respect de ce guide peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Les caractéristiques et fonctions du SKYTRAK ST PRO évoluent constamment; nous pouvons mettre à jour ou modifier tout ou partie du système ST PRO sans préavis. Ces mises à jour peuvent être nécessaires pour utiliser de nouvelles fonctions, accéder à de nouveaux parcours ou continuer à utiliser les parcours et fonctions existants.

Les parcours et fonctions disponibles sur le ST PRO changent de temps à autre, et ceux proposés auparavant ne seront pas tous disponibles. Certaines fonctions nécessitent un abonnement annuel.

Le logiciel du système ST PRO vous est concédé sous licence, non vendu, et est soumis au contrat de licence utilisateur final figurant dans le guide de sécurité et d'informations produit du ST PRO.

SOMMAIRE

Présentation du produit 03

Recharger votre ST PRO 03

Mise en route 04

Mise sous et hors tension 05

Aménager votre espace 05

Placement de la balle 06

Entretien 07

Code couleur des LED 07

Dépannage 08

Enregistrement et abonnements 09

Connexion au réseau 10

Mode USB et Ethernet 11

Guide du logiciel 12

Connexion à un téléviseur ou projecteur 19

DÉCOUVREZ LE ST PRO



CONTENU DE LA BOÎTE

01	Moniteur de lancement SKYTRAK ST PRO
02	2 câbles USB-C
03	Chargeur mural
04	Câble Ethernet
05	Guide de démarrage rapide et infos produit et sécurité

RECHARGER VOTRE ST PRO

AUTONOMIE

6 h

Jusqu'à, charge complète

PREMIÈRE CHARGE

6 h

Minimum, avant 1re utilisation

Le ST PRO est équipé d'une batterie lithium-polymère rechargeable. Gardez-la bien chargée : une décharge complète peut réduire sa durée de vie. Rechargez l'appareil dès que l'app SKYTRAK indique une batterie faible.

INSTALLATION EN 3 ÉTAPES

1

TÉLÉCHARGER L'APP

Téléchargez SKYTRAK sur l'Apple® App Store℠ ou l'application SKYTRAK pour PC sur **skytrakgolf.com/pages/downloads**.

2

ENREGISTRER LE ST PRO

Rendez-vous sur **clubhouse.skytrakgolf.com**. Connectez-vous ou sélectionnez Create Account pour créer un compte SKYTRAK.

Sélectionnez My Device, saisissez votre numéro de série, puis votre code d'abonnement prépayé, ou appuyez sur Activate Now pour l'essai de 14 jours.

3

APPAIRER L'APPAREIL

Connectez le ST PRO à l'appareil mobile ou au PC qui exécute SKYTRAK. Le mode réseau est recommandé : le ST PRO communique avec l'app via votre routeur et votre appareil garde sa connexion Internet.

APPAIRER UN APPAREIL MOBILE

MODE	COMMENT
Réseau RECOMMANDÉ	Connectez le ST PRO à votre routeur Wi-Fi. Voir Connexion au réseau, page 10.
Wi-Fi direct	Dans les réglages Wi-Fi, sélectionnez STPRO_XXXX et connectez-vous. Mot de passe : **skytrakpro**

APPAIRER UN PC

MODE	COMMENT
Réseau	Connectez le ST PRO au routeur Wi-Fi. Voir page 10.
Wi-Fi direct	Sélectionnez STPRO_XXXX dans le menu Wi-Fi et connectez-vous. Mot de passe : **skytrakpro**
USB-C	Câble du port central du ST PRO vers un port USB-C du PC. Windows uniquement.
Ethernet	Câble du port droit du ST PRO vers le PC. Windows uniquement.

Votre ST PRO doit être enregistré dans les 30 jours suivant l'achat. Le ST PRO offre des fonctions de base dès la sortie de la boîte, et parfois des fonctions d'essai, pour jouer tout de suite. Les fonctions avancées nécessitent un abonnement annuel SKYTRAK, disponible sur skytrakgolf.com. En connexion USB, restez connecté à votre réseau Wi-Fi.

CONSEIL

Une fois le ST PRO configuré et connecté à l'app, les 3 LED passent au vert et un point laser rouge apparaît sur votre surface de frappe.

ALLUMEZ. FAITES DE LA PLACE.

MISE SOUS ET HORS TENSION

1. **Allumer.** Appuyez 3 secondes sur le bouton Marche jusqu'à ce que la LED Power passe au vert.
2. **Mode direct.** Une fois le ST PRO allumé : Power vert, Wi-Fi rouge, Coche rouge. Le ST PRO est en mode direct, prêt à se connecter à votre appareil mobile ou PC.
3. **Éteindre.** Maintenez le bouton Marche jusqu'à l'affichage de « Shutting down ».


CONSEIL

Suivez les étapes de configuration Wi-Fi de l'app SKYTRAK pour choisir le mode de connexion. Pour le changer plus tard, ouvrez le Connection Wizard en bas du tableau de bord.

AMÉNAGER VOTRE ESPACE

Installez le ST PRO selon les consignes ci-dessous pour éviter blessures et dégâts matériels. Prévoyez assez d'espace pour jouer en sécurité et respectez toujours les précautions applicables.


LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR SOUS PLAFOND
10 pi 3,05 m	10 pi 3,05 m	Variable Selon votre taille et la longueur du bâton

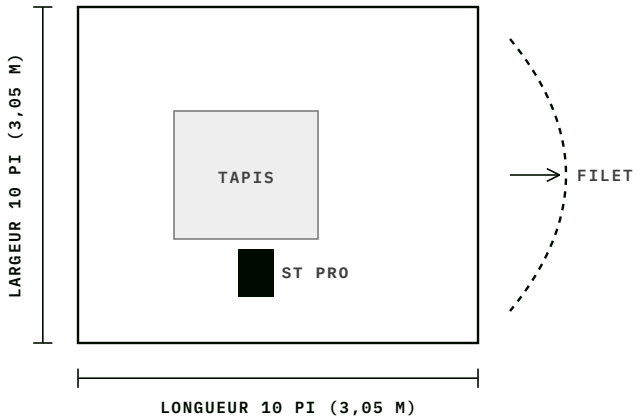


AVERTISSEMENT

Utilisez toujours un filet de sécurité et un tapis de frappe adapté au golf si la zone de frappe ou de vol de balle est restreinte, par exemple en intérieur ou dans un jardin.


PLACEZ LA BALLE. ALIGNEZ-VOUS.

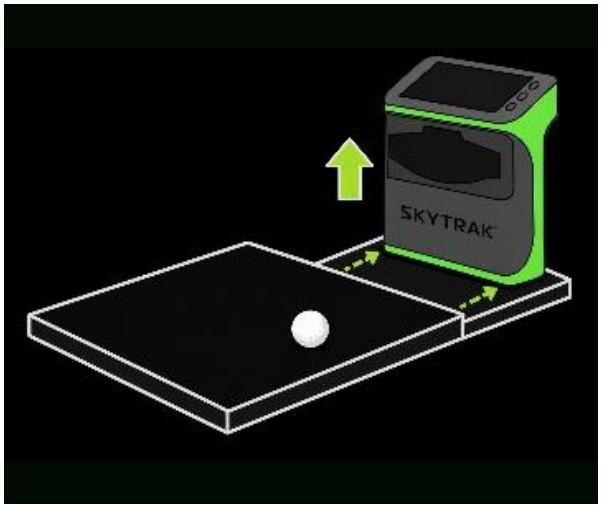

01 **Au niveau du tapis.** Surélevez le ST PRO pour qu'il soit au niveau de la surface de frappe.

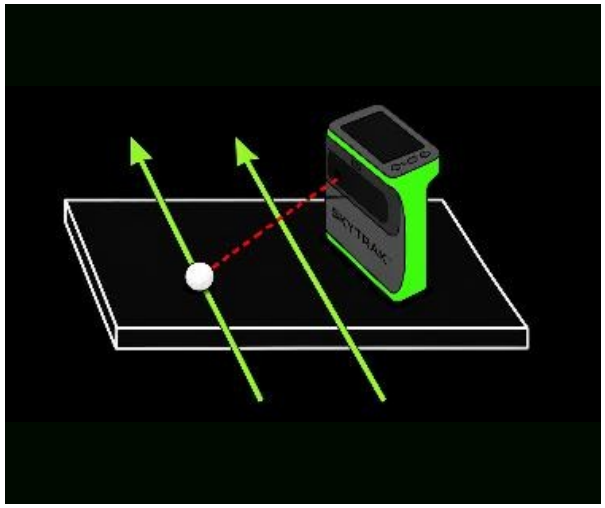

02 **Parallèle à la ligne.** Placez le ST PRO parallèlement à votre ligne de jeu. Selon votre installation, la cible n'est pas forcément le centre du filet.

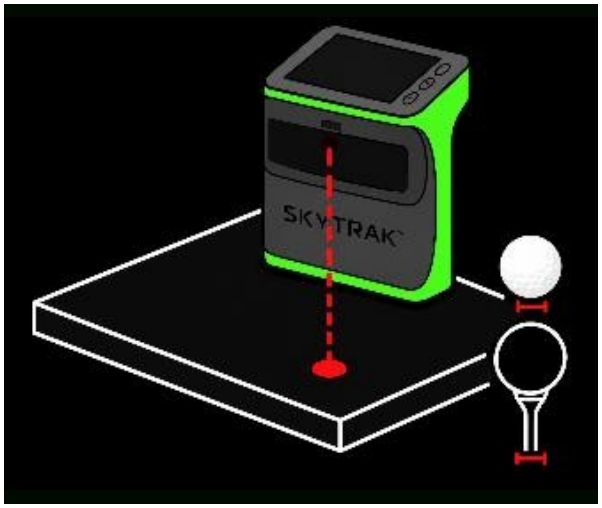

03 **Balle sur le point.** Une fois connecté, le ST PRO projette un point laser rouge. Placez-y une balle blanche et propre, ou la base de votre tee.

VÉRIFIEZ VOTRE ALIGNEMENT

Votre ligne de cible doit être parallèle au ST PRO pour une simulation précise. Vérifiez-la avec des tiges d'alignement ou des bâtons, et marquez-la au sol ou sur le filet pour rester aligné à chaque séance.

CONSEIL

Un appareil trop haut ou trop bas par rapport à la surface de frappe peut nuire à la détection des coups et aux données de vol.

ENTRETIEN ET CODES LED

ENTRETIEN

- Le ST PRO mesure via une optique avancée derrière sa lentille. Rayures, poussière ou salissures peuvent perturber son fonctionnement. Gardez-la propre et intacte pour des données précises et une longue durée de vie.
- Nettoyez la lentille d'un seul geste avec un chiffon en coton propre et humide. **N'utilisez aucun produit chimique sur la lentille.**
- Évitez la chaleur et le froid extrêmes, qui nuisent aux performances.
- Gardez le ST PRO au sec.
- Ne laissez pas tomber le ST PRO et ne le frappez pas avec un bâton ou une balle.
- La compatibilité avec les appareils mobiles (tablettes, etc.) dépend de l'appareil, de son système et de son écran, qui changent souvent. Tous ne sont pas compatibles. Liste à jour sur skytrakgolf.com.
- **Chargez complètement la batterie avant de jouer.**

CODE COULEUR DES LED

LED	COULEUR	SIGNIFICATION
Power	**Vert fixe, une fois**	Batterie 100 %
	Vert pulsé	En charge
	Vert fixe	Allumé
Wi-Fi	**Rouge**	Attente connexion filaire ou directe
	Jaune clignotant	Connexion au réseau
	Jaune fixe	Connecté au réseau
	Vert fixe	Connecté à l'app
Coche	**Rouge**	Veille
	Bleu	Prêt, attend la balle
	Vert	Balle détectée, prêt
	Violet	Calcul du coup

DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
La LED Power ne s'allume pas pendant la charge.	Maintenez le bouton Marche 5 secondes. Vérifiez que le câble USB est alimenté et testez-le si possible sur un autre appareil. Toujours rien? Laissez le câble branché 40 minutes, puis réessayez.
Les 3 LED passent au rouge et l'appareil s'éteint au bout de 15 secondes.	Batterie faible. Branchez le câble USB et rechargez l'appareil. La LED Power s'éteint quand le ST PRO est complètement chargé.
La LED Wi-Fi ne passe pas au vert.	Vérifiez que l'appareil qui exécute l'app SKYTRAK est sur le même réseau Wi-Fi que le ST PRO. Redémarrez l'app et laissez-la charger. Sinon, rapprochez-vous du routeur ou redémarrez modem et routeur.
LED Wi-Fi et Power vertes, mais LED Coche violette.	Un waggle ou un autre mouvement du bâton a pu déclencher le ST PRO. Attendez quelques secondes qu'elle repasse au vert. Sinon, lancez une séance d'entraînement ou un parcours pour le réarmer. Si cela échoue, passez en mode gaucher puis revenez.
Les résultats semblent imprécis.	Placez la balle sur le point rouge ou à proximité pour que la caméra la voie, et l'appareil au niveau de la surface de frappe. Avec un tee, sa base va sur le point. Voir Placement de la balle, page 06.

Besoin d'aide? Consultez la FAQ sur **resources.skytrakgolf.com**.

PASSEZ À L'ABONNEMENT SUPÉRIEUR

Les fonctions premium comme les défis et le Course Play complet avec nos partenaires simulateurs nécessitent un abonnement supérieur. Comparatif : `clubhouse.skytrakgolf.com/memberships`.

NIVEAUX D'ABONNEMENT

BASIC	ESSENTIAL	CORE FORESIGHT	CORE TRACKMAN	ELITE

REMARQUE

Votre ST PRO doit être enregistré dans les 15 jours suivant l'achat. Inscrivez-vous sur clubhouse.skytrakgolf.com, puis sélectionnez My Device et saisissez votre numéro de série.

COMMENT PASSER À L'OFFRE SUPÉRIEURE

1. Connectez-vous sur `clubhouse.skytrakgolf.com`.
2. Ouvrez My Membership.
3. Cliquez sur Upgrade Plan.
4. Choisissez : Essential, Core Foresight, Core Trackman ou Elite.
5. Confirmez que votre appareil remplit les conditions.
6. Finalisez l'achat et activez Auto Renew si vous le souhaitez.
7. Fermez puis rouvrez l'app SKYTRAK pour qu'elle vérifie vos licences et active les nouvelles fonctions.

CONNEXION À VOTRE RÉSEAU

1 · CONNEXION EN MODE DIRECT

1. Allumez votre ST PRO.
2. Ouvrez les réglages Wi-Fi de votre appareil mobile ou ordinateur.
3. Sélectionnez le réseau STPRO_XXXXXXXXXXXX, mot de passe **skytrakpro**. Le message « Pas de connexion Internet » est normal.
4. Ouvrez l'app SKYTRAK ou revenez-y.
5. L'app établit une connexion en mode direct, ce qui peut prendre quelques minutes. C'est prêt quand « Connected in direct mode » s'affiche en haut à droite.

2 · PASSER EN MODE RÉSEAU

1. Dans l'app SKYTRAK, sélectionnez Connection HUB en haut à droite.
2. Sélectionnez ST PRO, puis Wireless.
3. Une fois en mode direct, sélectionnez Proceed to Network Mode.
4. Choisissez votre réseau et saisissez son mot de passe. Introuvable? Ajoutez-le manuellement.
5. Cliquez sur Connect to Network.
6. Quand les LED sont vert, jaune, rouge, attendez que l'app affiche « Not Connected », puis « Looking for connection ». Une fois connecté, toutes les LED sont vertes. Redémarrez l'app SKYTRAK.

TOUJOURS JAUNE FIXE?

Vérifiez que votre appareil est revenu sur votre propre réseau Wi-Fi, puis redémarrez le ST PRO, l'app SKYTRAK ou les deux.

CONNEXIONS FILAIRES



ALIMENTATION SEULE USB ETHERNET

1. **Alimentation.** Port gauche sur un chargeur USB-C.
2. **USB, moins de 4,5 m.** Port central vers un port USB-C du PC. Windows uniquement.
3. **Ethernet, plus de 4,5 m.** Port droit par Ethernet. Windows uniquement.

Le mode USB n'est pas disponible sur macOS ni iOS.

DÉPANNAGE RÉSEAU

PROBLÈME	SOLUTION
Le ST PRO ne se connecte pas au réseau (LED centrale rouge fixe ou clignotante).	Vérifiez la saisie du nom de réseau et du mot de passe : sans caractères spéciaux, majuscules et minuscules respectées.
Le ST PRO ne se connecte pas à l'app (LED centrale jaune fixe).	N'utilisez pas de réseau invité : il bloque la communication entre appareils. Si vous avez plusieurs réseaux, vérifiez que votre appareil est sur celui programmé dans le ST PRO.
Le ST PRO n'apparaît pas dans la liste des réseaux Wi-Fi.	Le ST PRO est sans doute en mode réseau (normal). Pour le mode direct : ouvrez l'app, laissez l'appareil se connecter, choisissez Direct Mode dans les connexions. Ou réinitialisez : connexion USB ou réseau, puis Device > Reset près du numéro de série.
Le ST PRO manque des coups en mode réseau.	Vérifiez le signal Wi-Fi. Un répéteur peut être nécessaire.
J'ai besoin d'aide pour trouver ou changer mon mot de passe réseau.	Les configurations de routeur sont trop variées pour notre assistance. Contactez un professionnel du réseau.

TABLEAU DE BORD ET COURSE PLAY

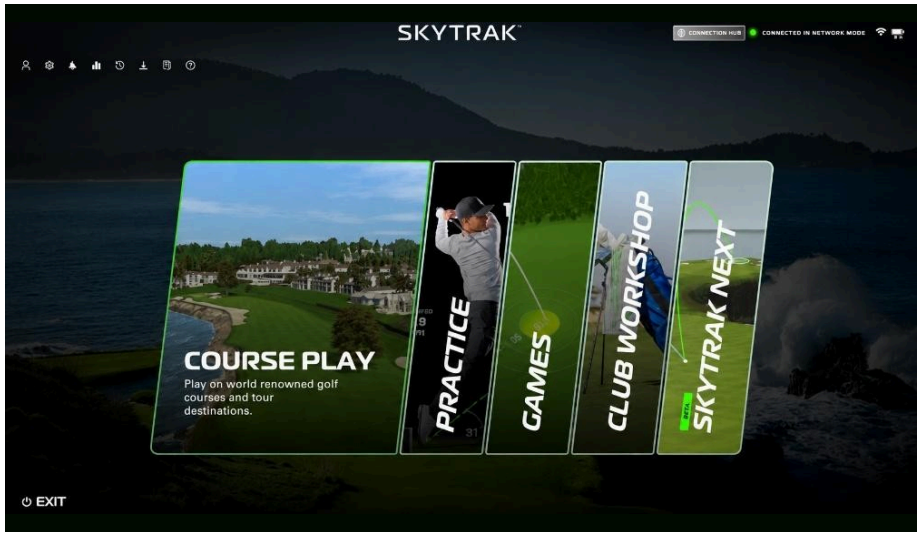


TABLEAU DE BORD


A **Course Play** – Jouez de vrais parcours du monde entier avec un abonnement Core Foresight, Core Trackman ou Elite.

B **Practice** – Entraînement Course Play, ranges, vitesse et évaluation.

C **Games** – Target Practice, Long Drive, Closest to Pin et PinSeeker.

D **Club Workshop** – Bag Mapping, Wedge Matrix et My Bag.

E **SKYTRAK NEXT** – Nouvelles fonctions à venir, en test bêta.

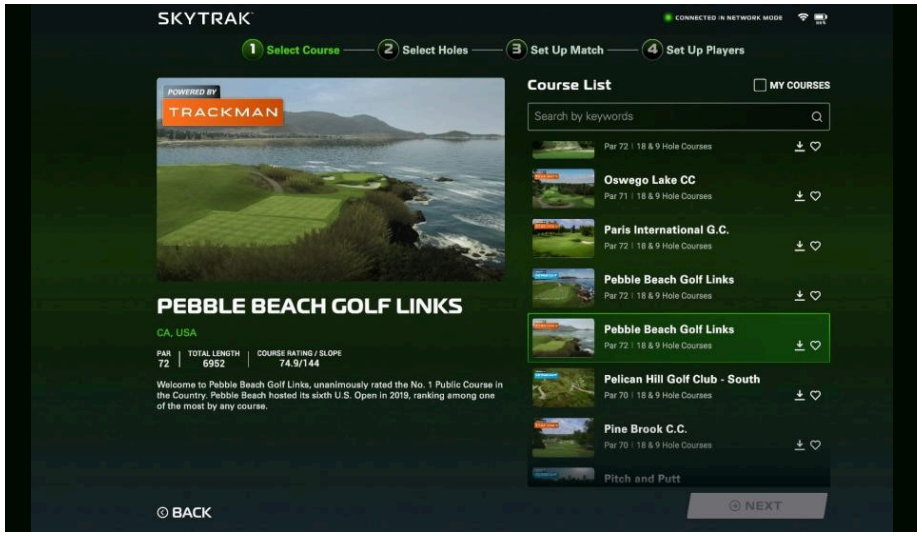

CHOISIR UN PARCOURS

A **My Courses** – Affiche les parcours auxquels vous avez accès (en haut à droite).

B **Download** – Téléchargez chaque parcours avant d'y jouer.


C **Favorite** – Un cœur épingle le parcours en haut de la liste.

D **More (···)** – Supprimez des parcours pour libérer de l'espace.

E **Next** – Choisissez les trous à jouer.

Téléchargez les parcours en mode réseau ou USB. En mode direct, c'est impossible sauf si le PC est relié en Ethernet ou à un second réseau via un adaptateur réseau USB.

TROUS ET PARAMÈTRES DE PARTIE

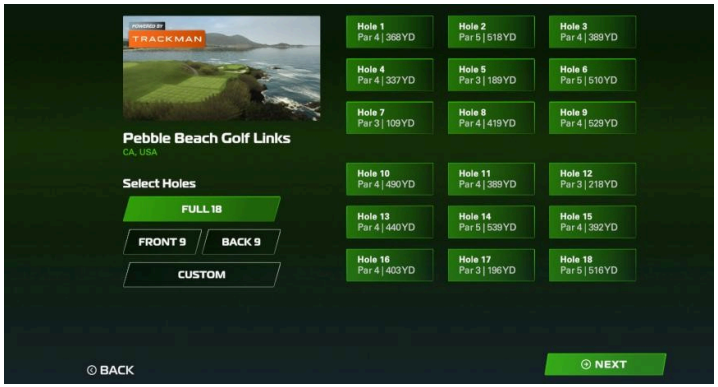

A **Full 18** – Les 18 trous.

B **Front 9** – Trous 1 à 9.

C **Back 9** – Trous 10 à 18.

D **Custom** – Trous au choix, par ex. tous les par 5.


E **Next** – Configurer la partie.



PARAMÈTRES DE PARTIE

	PARAMÈTRE	OPTIONS
A	**Mode de jeu**	Match Play, Stroke Play, Scramble (1 équipe jusqu'à 4), Scramble (2 contre 2)
B	**Score max**	Coups max/trou : Double Bogey, Triple Bogey, Double Par, score réel
C	**Mulligans**	1, 2, 3, Illimités, Désactivés
D	**Position drapeau**	Easy, Medium, Challenging, Difficult, Hard, Extreme
E	**Pénalité de lie**	Ajuste puissance et effet selon le lie : Off, Normal, Tournament, Major
F	**Putting**	Auto Putt (moyenne du circuit depuis votre position), Putt It Out, Manual Input, Auto Fixed (1, 2 ou 3 putts), Auto Two Putt
G	**Gimmes**	Avec Putt It Out : 0, 3, 5 ou 10 pi
H	**Altitude**	Altitude du parcours ou Custom (Home, 0–9 999 pi)
I	**Vitesse greens**	Slow, Normal, Fast, Lightning
J	**Wind**	Activé ou désactivé
K	**Ordre de jeu**	Normal, ou Play Through (chacun termine le trou)
L	**Next**	Configuration des joueurs

CONFIGURER LES JOUEURS

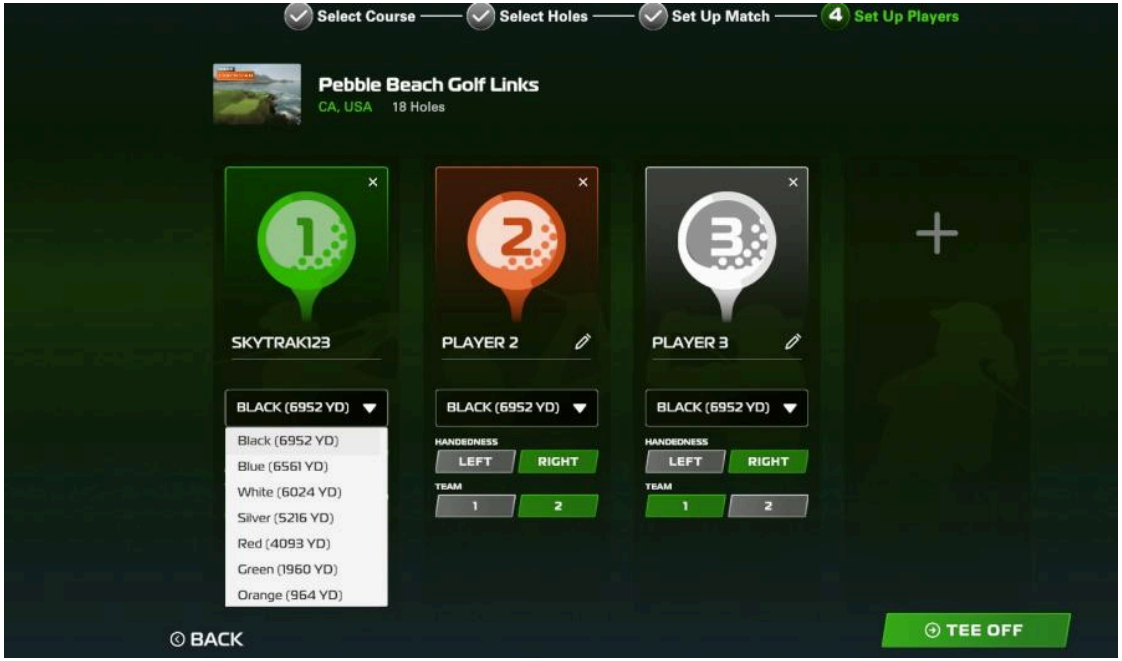

A **Départ** – Choisissez le départ de chaque joueur. Orange : Chip & Putt, vert : par 3, rouge : juniors.

B **Main** – Gaucher ou droitier. Non modifiable en cours de partie.

C **Équipes** – Pour un scramble ou un Match Play.

D **Retirer (×)** – Retire un joueur de la liste.

E **Modifier (crayon)** – Modifie le nom d'un joueur.

F **Ajouter (+)** – Joueur par défaut ou sous-compte connecté.

G **Tee Off** – Lancez votre partie.

PENDANT LA PARTIE



01 Menu

02 Joueur

03 Score

04 Trou

05 Coup

06 Infos du trou

07 Distance

08 Pente

09 Masquer la distance

10 Plays like : distance corrigée de la pente

11 Masquer la carte

12 Agrandir la vue

13 Masquer les arbres

14 Vent


15 Pénalité de lie

16 Vues : Flyover, Drone, Green, Tee Pos

17 Données du coup, Mulligan, Rehit, Skip Shot

18 Choix du bâton

ENTRAÎNEMENT ET PINSEEKER

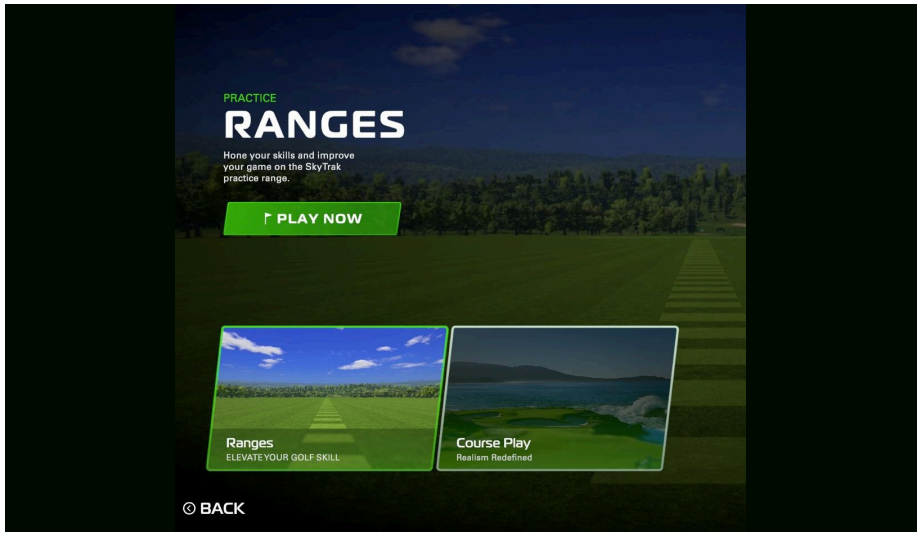


PRACTICE

A **Ranges** – Le champ de pratique standard, plus des ranges de progression dès l'abonnement Essential.

B **Entraînement Course Play** – Droppez une balle sur n'importe quel trou de n'importe quel parcours avec un abonnement Core Foresight, Core Trackman ou Elite actif.

C **Back** – Retour au tableau de bord.

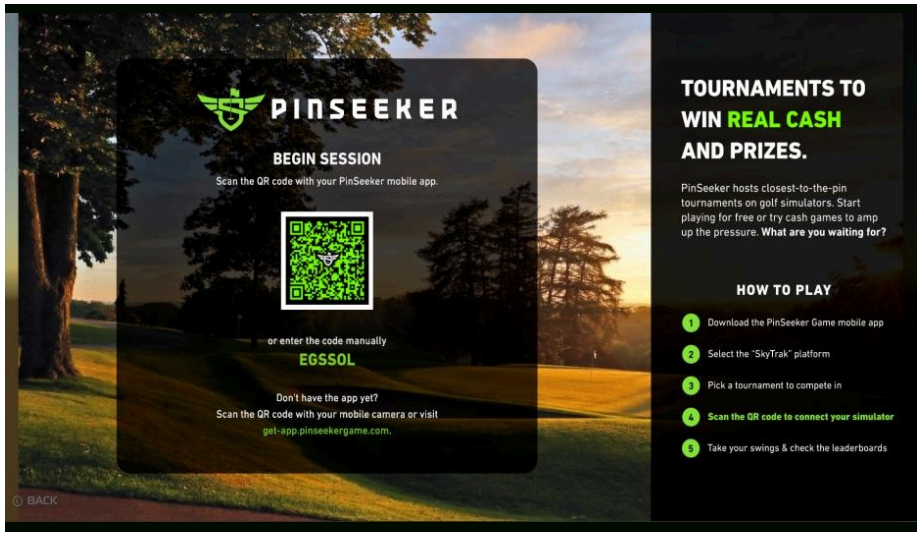

PINSEEKER

A **QR code** – Téléchargez et ouvrez l'app PinSeeker sur votre mobile, puis scannez ce code.

B **Back** – Retour au tableau de bord.

SUR LE CHAMP DE PRATIQUE




01	Type d'entraînement
02	Compteur de coups
03	Distance totale, carry et moyenne
04	Point d'impact
05	Changer de vue
06	Masquer
07	Bâton
08	Changer de main
09	Réinitialiser la heatmap
10	Heatmap
11	Vue du bâton
12	Trajectoire du bâton et face/cible
13	Tuiles de mesures : détails via «? »

CLUB WORKSHOP ET GAMES



CLUB WORKSHOP

- **A** **Bag Mapping** – Connaissez vos distances avec chaque bâton pour mieux gérer le parcours.
- **B** **Wedge Matrix** – Travaillez le clock drill pour régler vos wedges.
- **C** **My Bag** – Ajoutez vos bâtons pour suivre l'historique par bâton.
- **D** **Back** – Retour au tableau de bord.

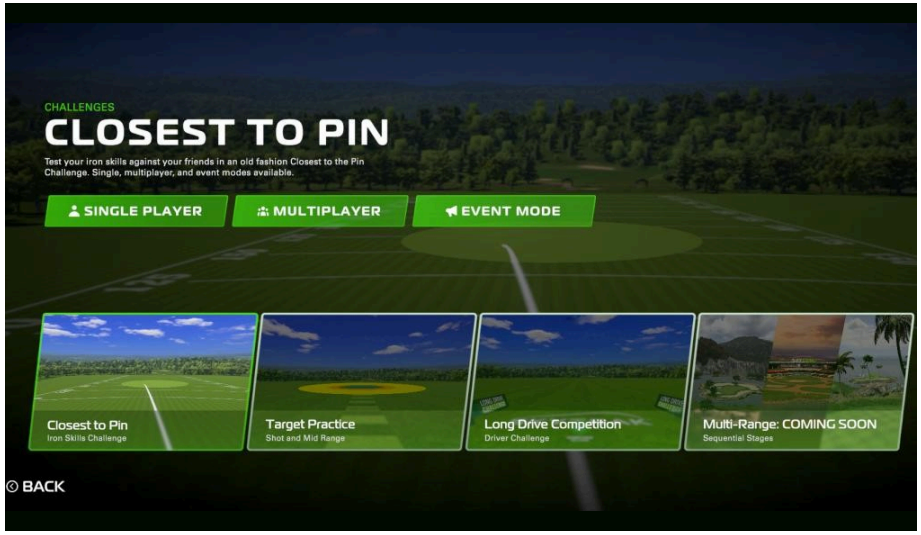

GAMES

- **A** **Closest to Pin** – Distance cible au choix. Le plus près gagne.
- **B** **Target Practice** – Distance cible au choix. Le plus de points gagne.
- **C** **Long Drive Competition** – Le plus long drive gagne.
- **D** **Multi-Range** – Bientôt disponible.
- **E** **Options joueurs** – Single Player, Multiplayer (local) ou Event Mode, avec liste des challengers.
- **F** **Back** – Retour au tableau de bord.

PASSEZ AU GRAND ÉCRAN



IPAD VERS TV OU PROJECTEUR

1. Branchez l'adaptateur Lightning vers AV numérique sur votre iPad.
2. Reliez l'adaptateur à votre TV ou projecteur avec un câble HDMI.



PC VERS TV OU PROJECTEUR

1. Branchez le câble HDMI sur votre ordinateur.
2. Branchez l'autre extrémité sur la TV ou le projecteur.



IPAD VIA AIRPLAY

1. Branchez une Apple TV ou un appareil AirPlay sur votre TV.
2. Sur l'iPad, ouvrez le Centre de contrôle et choisissez AirPlay.
3. Sélectionnez l'Apple TV. L'écran de l'iPad s'affiche sur la TV.

ASTUCE

Pour les longues séances, branchez le chargeur Lightning sur l'adaptateur, ou directement sur l'iPad en AirPlay.



SKYTRAK™

ENTREZ DANS LE JEU.

ASSISTANCE ET FAQ
resources.skytrakggolf.com

COMPTE ET ABONNEMENTS
clubhouse.skytrakgolf.com

TÉLÉCHARGEMENTS
skytrakgolf.com/pages/downloads

PROPULSÉ PAR
GOLFTEC · Rapsodo

©2026 SKYTRAK, LLC. Tous droits réservés. SKYTRAK™ et SKYTRAK+ sont des marques de GOLFTEC ST LLC d/b/a (« GTST »). iPad et Apple® App Store sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les marques n'appartenant pas à SKYTRAK sont utilisées sous licence. Tout le contenu de ce guide est protégé par le droit d'auteur de SKYTRAK et ne peut être reproduit sans autorisation. Il est fourni à titre informatif, peut être modifié sans préavis et ne constitue pas un engagement de SKYTRAK. SKYTRAK décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'inexactitudes dans ce guide.
Mise à jour 022823.